

253047a8ec706d9ff164bf417eb6d3c4a608

2 ЧУБОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Чебоксары, 2021

Методические указания разработаны
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности:

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Авторы:

Федоров Денис Игоревич, к.т.н., доцент кафедры транспортно-технологических машин

ФИО, ученая степень, ученое звание или должность, наименование кафедры

Методические указания одобрены на заседании кафедры
«Транспортно-технологические машины»

наименование кафедры

Программа одобрена на заседании кафедры транспортно-технологических машин (протокол № 11 от 14.05.2022 г.).

1. Порядок выбора и утверждения темы расчетно-графической работы

Студент выбирает тот вариант задания, номер которого совпадает со списочным порядковым номером, указанным в списке группы по таблице.

Таблица – Выбор модели транспортного средства

№ варианта	Модель АТС	№ варианта	Модель АТС	№ варианта	Модель АТС
1	ЗИЛ-3250	11	Волжанин 6270	21	ГАЗ-33086
2	МАЗ-4370	12	ЛиАЗ-4292	22	УАЗ-31512
3	КамАЗ-5320	13	УАЗ Профи	23	ЗИЛ-433360
4	Богдан А069	14	Соболь NN	24	ГАЗ-2705
5	ГАЗ-33104	15	МАЗ 54402L	25	КамАЗ-4308
6	ПАЗ-3206	16	КАМАЗ 52222 (А5)	26	КрАЗ-6510
7	УРАЛ-5557	17	УАЗ 469 / Hunter	27	КамАЗ-4310
8	ГАЗ-3307	18	ГАЗ-33023	28	ГАЗ-31029
9	ПАЗ-3205	19	ГАЗ-3221	29	УРАЛ-63685
10	УРАЛ-4320-01	20	ГАЗ-3302	30	МАЗ-6430

2. Тематика курсовых проектов

Выполнить тяговый расчет, динамический расчет, экономическую характеристику, расчет механизма сцепления транспортного средства согласно варианту.

Методика выполнения приведена в Приложении 4.

3. Структура и содержание расчетно-графической работы

Курсовой проект должен отвечать следующим требованиям к структуре:

- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы.

В работе могут быть приложения.

Порядок оформления расчетно-графической работы

Курсовой проект выполняется на компьютере на стандартных листах А4. Текст печатается на одной стороне листа. На странице должно **располагаться 28-30 строк. Междустрочный интервал – 1,5, шрифт текста – 14 (Times New Roman), в таблицах - 12, в подстрочных сносках -10.** Текст печатается строчными буквами (кроме заглавных), выравнивается по ширине с использованием переносов слов. На титульном листе надпись: курсовой проект печатаются 18 шрифтом. Подчеркивание слов и выделение их курсивом внутри самой работы не допускается. Однако заголовки и подзаголовки при печатании текста письменной работы выделяются полужирным шрифтом. Абзацный отступ должен **соответствовать 1,25 см** и быть одинаковым по

всей работе.

Ориентировочный объем расчетно-графической работы составляет **40-50 страниц**. В данный объем не входят приложения и список использованных источников. По согласованию с преподавателем объем работы может быть увеличен.

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля: **левое -30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.**

В тексте работы «Введение», название глав, «Заключение» и «Список использованной литературы» печатаются (начинаются) с новой страницы.

Расстояние между заголовком и подзаголовком, заголовком и последующим текстом, подзаголовком и предыдущим текстом отделяют двумя полуторными межстрочными интервалами, а между подзаголовком и последующим текстом - одним полуторным межстрочным интервалом.

Главы письменных работ нумеруются арабскими цифрами и должны начинаться с новой страницы (листа). Номер главы состоит из числа: 1, 2 и т.д.

Заголовки (подзаголовки) располагаются центрированным (посередине текста) способом.

Страницы письменных работ должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу поля страницы без точки в конце. Первой страницей письменной работы является титульный лист. Он не нумеруется. В работе второй страницей является содержание.

Титульный лист должен содержать наименование учебного заведения, формы обучения, обозначение характера работы (курсовая), ее тему, фамилию, имя, отчество выполнившего ее студента, номер курса и группы, ученую степень, должность или ученое звание научного руководителя, его фамилию и инициалы, графы «Дата сдачи», «Допустить к защите», «Дата защиты», «Оценка», место и год написания работы.

Оглавление работы, которое следует после титульного листа, должно содержать названия элементов структуры работы и номера листов, с которых они начинаются.

Используемые в работе нормативные акты при первом упоминании о них необходимо обозначать полным наименованием акта с указанием в сноске официального источника публикации, а в дальнейшем – по усмотрению студента. Если в дальнейшем студент будет использовать в работе сокращённое наименование акта, то при первом его упоминании необходимо после указания полного наименования указать также то сокращенное наименование, под которым данный акт будет фигурировать в тексте.

При использовании литературы и цитировании отдельных научных положений студент обязан осуществлять в сносках ссылки на авторов и источники, откуда он заимствует материал (фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, конкретная страница, откуда заимствована цитата).

Прямое цитирование в тексте обязательно оформляется с помощью кавычек. В случае буквального воспроизведения положений научных трудов без указания на их названия и авторов курсовой проект к защите не допускается.

Материал в списке использованной литературы следует сгруппировать следующим образом. Литература в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Ссылки должны содержать фамилию и инициалы автора, основное заглавие, сведения к нему относящиеся, сведения об издании, место издания, издательство, дату издания и объем

(наименование периодического издания, год и номер выпуска).

В списке использованных источников должны быть указаны только те материалы, на которые имеется ссылка (сноска) в работе.

Если в курсовом проекте имеются приложения, их необходимо пронумеровать.

Все листы расчетно-графической работы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц в курсовом проекте должна быть сплошной. Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления расчетно-графической работы.

Наличие грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок либо небрежное оформление работы может послужить причиной неудовлетворительной оценки работы.

Подстрочные сноски со ссылками на использованные источники должны иметь сплошную нумерацию.

Порядок представления расчетно-графической работы на защиту

Курсовой проект, подготовленный студентом в окончательной форме, должен быть представлен делопроизводителю кафедры в следующем комплекте:

в письменной форме в прошитом, скрепленном виде – 1 экземпляр;

в электронной форме посредством направления на электронный почтовый адрес кафедры ТЭС ttn@chebpolytech.ru – 1 экземпляр.

Делопроизводитель кафедры после регистрации факта и даты сдачи расчетно-графической работы передает ее для проверки научным руководителем.

Передача расчетно-графической работы в электронной форме может быть осуществлена путем направления ее студентом непосредственно научному руководителю по электронной почте.

После поступления расчетно-графической работы на кафедру научный руководитель проверяет ее в течение 14 календарных дней с момента поступления на кафедру, после чего возвращает ее делопроизводителю со своим отзывом. В отзыве указываются следующие положения:

- наименование учебного заведения, кафедры, формы обучения;
- обозначение характера работы (курсовая), ее тему;
- фамилию, имя, отчество выполнившего ее студента, номер курса и группы;
- ученую степень, должность или ученое звание научного руководителя, его фамилию и инициалы;
- соответствие представленного расчетно-графической работы общим требованиям, указанным в разделе 1 настоящих Методических рекомендаций;
- соответствие структуры расчетно-графической работы требованиям, указанным в разделе 3 настоящих Методических рекомендаций;
- соответствие оформления расчетно-графической работы требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Методических рекомендаций;
- указание на имеющиеся в курсовом проекте недостатки (как по форме, так и по содержанию работы), не препятствующие допуску проекта к защите;
- вывод о возможности допуска расчетно-графической работы к защите;
- вопросы к защите;
- предлагаемая форма и дата защиты расчетно-графической работы (устная (очная или

дистанционная).

В случае если поставленные научным руководителем вопросы не ясны студенту, он вправе уточнить их у научного руководителя лично или дистанционно через электронную почту.

В случае формулирования научным руководителем вывода о невозможности допуска расчетно-графической работы к защите курсовой проект подлежит подготовке заново с учетом замечаний, указанных научным руководителем, и повторному представлению на защиту в порядке, предусмотренном разделами 3-5, тому же научному руководителю.

Порядок защиты расчетно-графической работы

Защита расчетно-графической работы может проводиться только научному руководителю.

Защита расчетно-графической работы проводится в форме, установленной научным руководителем. Также с согласия научного руководителя или по его предложению, выраженному в отзыве, возможна защита расчетно-графической работы в форме доклада на конференции или ином научном или научно-практическом мероприятии (при наличии такого мероприятия в сроки, установленные для допуска к сессии), или в форме доклада на студенческой научной конференции. В этом случае возможна рекомендация научного руководителя к опубликованию тезисов выступления.

При устной форме защиты расчетно-графической работы студент должен подготовить ответы на вопросы, поставленные ему научным руководителем в отзыве.

Научный руководитель вправе по своему усмотрению задавать студенту дополнительные вопросы для проверки уровня и качества освоения им знаний по теме расчетно-графической работы, а также для дополнительной проверки самостоятельности выполнения расчетно-графической работы.

По итогам защиты научный руководитель определяет, может ли быть защита зачтена, или требуется повторная защита.

По итогам первоначальной или (в случае ее неудачи) повторной защиты расчетно-графической работы научный руководитель ставит отметку о защите расчетно-графической работы в зачетной книжке студента, в ведомости и на титульном листе работы.

После защиты, отзыв и курсовой проект подлежит сканированию самим студентом и заливке в Электронную информационно-образовательную среду (Электронное портфолио) Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета по адресу <http://students.polytech21.ru/login.php>, после чего работа в письменной форме передается студентом делопроизводителю для хранения в архиве Филиала.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для написания расчетно-графической работы

Основная литература

1. Лагереv, А. В. Оптимальное проектирование подъемно-транспортных машин : учебное пособие для вузов / А. В. Лагереv, И. А. Лагереv. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 293 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13646-3. — Текст :

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518247>.

2. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18430-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584198>.

3. Серебряков, А. С. Автоматика : учебник и практикум для вузов / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общей редакцией А. С. Серебрякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 515 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19982-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560584>

Дополнительная литература

1 . Гринчар, Н. Г. Расчет и проектирование бульдозеров : учебное пособие / Н. Г. Гринчар, П. В. Шепелина. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 174 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/175993>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Гурин, В. В. Детали машин. Курсовое проектирование : учебник для вузов / В. В. Гурин, В. М. Замятин, А. М. Попов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17801-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568748>.

3. Диль, В. Ф. Технология проектирования алгоритмического обеспечения нелинейных интегрированных систем управления транспортными средствами: адаптивный подход : монография / В. Ф. Диль, А. В. Данеев, В. Н. Сизых. — Иркутск : ИрГУПС, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-98710-357-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157898>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Периодика

1. 5 колесо : отраслевой журнал. URL: <https://5koleso.ru>. - Текст : электронный.Х

2. Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета : Научный рецензируемый журнал. URL: <https://vestnik.sibadi.org/jour/index>. - Текст : электронный.Х

Приложение 1

Согласовано

Подпись и ФИО завкафедрой

« ____ » _____ 20__ г.

И.о. заведующему кафедрой « _____ »

Студента(ки) группы _____

Форма обучения _____

направления подготовки _____

тел. _____

ФИО студента

Заявление

Прошу утвердить тему курсовой работы

(наименование темы)

по дисциплине _____

(дата)

(подпись)

Тема согласована с научным руководителем _____

(дата)

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра транспортно-энергетических систем

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Технология производства наземных транспортно-
технологических средств»

Наименование темы

Рег.номер _____

Выполнил: студент _____ курса, группы _____
кафедры ТЭС _____ формы обучения по
направлению подготовки

Ф.И.О.

Допущен к защите
«___» _____ 202__ г.

(подпись)

Научный руководитель:

должность, звание

Ф.И.О.

Защита расчетно-графической работы:

Оценка _____

Дата «___» _____ 202__ г.

Подпись научного руководителя _____

Чебоксары 202__ г.

ОТЗЫВ **на курсовой проект**

Студент _____

Курс _____, группа _____, _____ формы обучения

Направление подготовки _____

Направленность (профиль) программы _____

Дисциплина _____

Наименование темы _____

Руководитель _____

1. Представленная работа состоит из: введения, _____ глав основной части, заключения и списка использованной литературы _____

2. Оценка качества выполнения расчетно-графической работы

№ п/п	Критерии оценки	Оценка (по 5- балльно й шкале)
2.1.	Актуальность тематики проекта	
2.2.	Логичность и структурированность проекта	
2.3	Самостоятельность изложения и обобщения материала, интерпретации полученных результатов, обоснованность выводов	
2.4	Характеристика использования в проекте исследовательского инструментария (анализа, синтеза, статистико-математической методологии, пакетов прикладных программ и т.п.)	
2.5	Качество проведенного исследования (полнота обзора источников, обоснованность гипотез, выбранных методов исследования и данных для анализа)	
2.6	Результаты проекта (новизна, теоретическая и практическая значимость и применимость)	
2.7.	Качество оформления проекта (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям по оформлению)	
2.8	Оценка оформления проекта в соответствии с требованиями, содержащимися в Методических указаниях по выполнению расчетно-графической работы	
2.9	Использование в проекте соответствующих направлению исследования источников литературы, результатов научных исследований	
Рекомендуемая оценка за проект (не обязательно среднее арифметическое из данных оценок)		

3. Замечания по подготовке и выполнению расчетно-графической работы

4. Курсовой проект соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям,

компетенции сформированы (не сформированы), заслуживает (не заслуживает)
положительной оценки и может (не может) быть допущена к защите (нужное подчеркнуть)
5. Дополнительные комментарии к проекту

« ____ » _____ 202__ г.

(подпись руководителя)

ГЛАВА 1. ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ

Тяговый расчет устанавливает связь основных конструктивных параметров автомобиля, его агрегатов и механизмов с тягово-скоростными свойствами автомобиля.

Задачей проекторочного расчета тягового расчета является определение основных параметров двигателя (максимальная мощность N_{MAX} , угловая скорость вращения коленчатого вала при максимальной мощности ω_N) и трансмиссии (передаточные числа главной передачи U_G , коробки передач U_K), которые обеспечивают максимальную скорость движения автомобиля по обычным дорогам и возможность движения при повышенном сопротивлении дороги.

1.1 ПОСТРОЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

1. Общие сведения

Основой для тягового расчета автомобиля является внешняя скоростная характеристика двигателя (рис. 1.1), которые показывают изменения эффективной мощности двигателя N_E , крутящего момента M и удельного

расхода топлива q_E от угловой скорости вращения коленчатого вала ω_E .

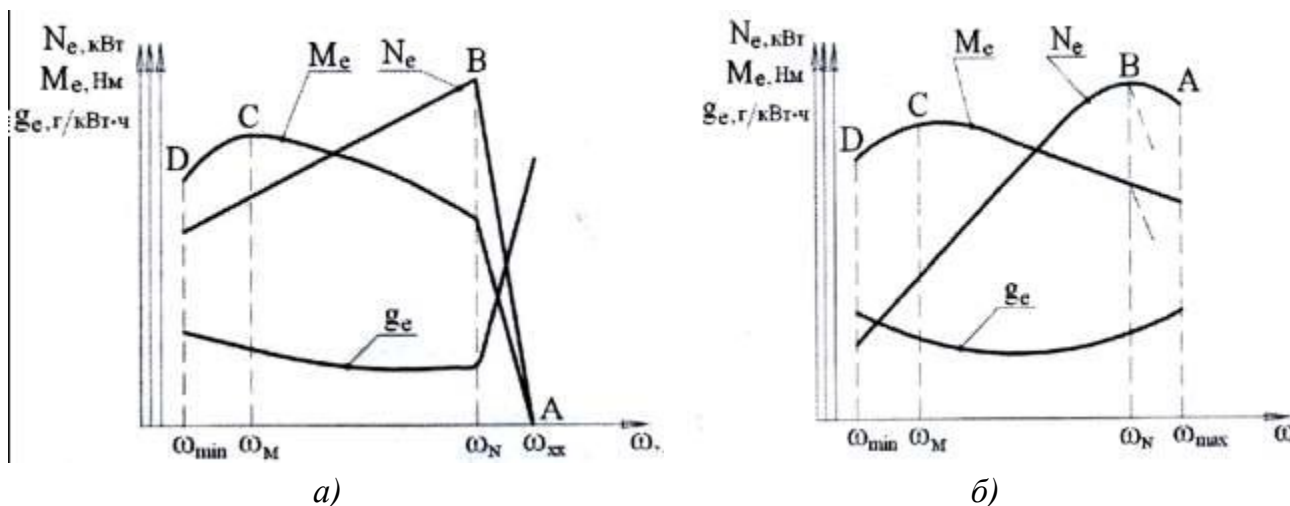


Рисунок 1.1 – Внешние скоростные характеристики двигателей:

а) дизельный двигатель; б) бензиновый двигатель

По оси абсцисс откладывают в масштабе соответствующие значения угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя:

- ω_{MIN} - минимально устойчивая работа двигателя
- для бензиновых двигателей $\omega_{MIN} = 65 - 75 \text{ c}^{-1}$
- для дизельных двигателей $\omega_{MIN} = 75 - 85 \text{ c}^{-1}$

c^{-1} .

- ω_M - при максимальном крутящем моменте ($\omega_M = (0,6 - 0,8) \cdot \omega_N$);

- ω_N - при максимальной мощности (номинальная угловая скорость)
определяется по прототипу или дается в задании;

ω_{MA} - максимальной при полной подаче топлива
 ω_X - для двигателей без ограничителей угловой скорости – бензиновые
 $\omega_{MA} = (1,05 - 1,1) \cdot \omega_N$, дизельных $\omega_X = (1,1 - 1,15) \cdot \omega_N$
 ω_{MAX}
 - для двигателей с ограничителем угловой скорости $\omega_{MA} = \omega_N$.

2 Определение значений эффективной мощности для характерных точек

ТОЧКА А

Потребная мощность двигателя N_v при максимальной скорости автомобиля с разрешенной (полной) массой (точка А) определяется:

$$N_v = \left(\frac{K_B \cdot F \cdot v^3}{1000} + \frac{G \cdot \psi \cdot v}{1000} \right) \frac{1}{\eta_{TP}}, \text{ кВт},$$

где

K_B - коэффициент обтекаемости автомобиля, $\frac{1}{\text{м}^4}$; F_A - площадь лобовой поверхности, м^2 ; v_{MAX} - максимальная скорость автомобиля, $\frac{\text{м}}{\text{с}}$; ψ_v - коэффициент сопротивления дороги при максимальной скорости; G_A - вес автомобиля, Н ; η_{TP} - коэффициент полезного действия трансмиссии.

Приближенные значения коэффициента обтекаемости автомобиля выбираются по следующим критериям:

- гоночный автомобиль $K_B = 0,15 - 0,2$;
- легковой автомобиль с обтекаемой формой кузова $K_B = 0,2 - 0,32$;
- легковой автомобиль с необтекаемой формой кузова $K_B = 0,35 - 0,6$;
- грузовой бортовой автомобиль $K_B = 0,5 - 0,7$;
- с кузовом фургон $K_B = 0,5 - 0,6$;
- автобус капотной компоновки $K_B = 0,45 - 0,55$;
- автобус вагонной компоновки $K_B = 0,35 - 0,45$;
- K_B увеличивается на 15 – 25% на каждый прицеп автопоезда.

Площадь лобовой поверхности определяется приближенно по формулам

- для грузовых автомобилей и автобусов:

$$F_A = B \cdot H_A,$$

- для легковых автомобилей:

$$F_A = 0,78 \cdot B_A \cdot H_A,$$

где B - колея колес автомобиля, м ; B_A - габаритная ширина автомобиля (наибольшая), м ; H_A - габаритная высота автомобиля (наибольшая), м .

Вес автомобиля определяется по формуле:

$$G_A = m_A \cdot g = [m_0 + (70 + m_B) \cdot n_{ПАСС} + m_{TP}] \cdot g,$$

где m_0 - масса снаряженного автомобиля, кг ; $\frac{n_{\text{ПАС}}}{c}$ - число пассажиров, ед. ;
 $m_{\text{ГР}}$ - масса груза (для грузового автомобиля - грузоподъемность, для легкового
автомобиля - $25 - \frac{\quad}{50}$ кг); $m_{\text{Б}}$ - масса багажа одного пассажира (для легкового

автомобиля - 10 кг, для международного автобуса - 21 кг, автобусов местного сообщения - 11 кг).

Коэффициент сопротивления дороги при максимальной скорости ψ_v входит в исходные данные и задают равным коэффициенту сопротивления качению f_v при максимальной скорости автомобиля, развиваемой на равной горизонтальной дороге (для асфальтобетонной - $\psi_v = 0,007 - 0,02$).

Для грузовых автомобилей ψ_v задают в диапазоне значений $\psi_v = 0,025 - 0,035$.

КПД трансмиссии η_{TP} - механический коэффициент потерь на трение с учетом числа пар зубчатых передач в кинематической схеме трансмиссии прототипа автомобиля:

$$\eta_{TP} = \eta_{X.X.} \cdot \eta_{Ц}^{n_{Ц}} \cdot \eta_{К}^{n_{К}},$$

где $\eta_{X.X.}$ - КПД, характеризующий потери холостого хода ($\eta_{X.X.} = 0,96$); $\eta_{Ц}$ - КПД

цилиндрической передачи ($\eta_{Ц} = 0,985$); $\eta_{К}$ - КПД конической передачи

($\eta_{К} = 0,975$); и $n_{К}$ - число пар, соответственно, цилиндрических и конических

передач, определяемых по кинематической схеме трансмиссии прототипа автомобиля.

Для автомобилей, имеющих в трансмиссии гидравлические передачи (гидротрансформаторы, гидромуфты), КПД трансмиссии равен произведению механического и гидравлического $\eta_{гид}$ КПД:

η_M

$$\eta_{TP} = \eta_M \cdot \eta_{гид}.$$

Наибольшие значения КПД гидротрансформатора $\eta_{гид} = 0,85 - 0,92$

достижимы только при оптимальном передаточном отношении в пределах $0,7 - 0,8$. КПД гидромуфты $\eta_{ГМ}$ равен передаточному отношению $\frac{\omega_T}{\omega_H}$ угловых

скоростей турбины ω_T и гидронасоса ω_H гидромуфты.

ТОЧКА В

Номинальная мощность (в точке В) определяется по формуле Лейдермана:

$$N_{MAX} = \frac{\omega_T}{\omega_H} \frac{N_v}{\omega_H^2} \frac{1}{a \cdot \left(\frac{\omega_T}{\omega_H}\right) + b \left(\frac{\omega_T}{\omega_H}\right)^2 + c \left(\frac{\omega_T}{\omega_H}\right)^3}, \text{ кВт},$$

где a, b, c - эмпирические коэффициенты, характеризующие тип двигателя

- для бензиновых двигателей $a, b, c = 1,0$;

- для дизелей

ТОЧКА C $a = 0,53, \ b = 1,56 \ c = 1,09$.

$$N_M = N_{MAX} \cdot \left[a \cdot \overline{\omega_M} + b(\overline{\omega_M})^2 - c(\overline{\omega_M})^3 \right], \ \kappa Bm.$$

$$\left[\overline{\omega_N} \quad \overline{\omega_N} \quad \overline{\omega_N} \right]$$

ТОЧКА Д

Мощность при минимально устойчивой угловой скорости коленчатого вала двигателя N_{MIN} определяется по формуле для точки С, только вместо ω_M подставляется значение ω_{MIN} :

$$N_{MIN} = N_{MAX} \cdot \left[\frac{a \cdot (\frac{\omega_{MIN}}{\omega_N}) + b(\frac{\omega_{MIN}}{\omega_N})^2 - c(\frac{\omega_{MIN}}{\omega_N})^3}{1} \right], \text{ кВт.}$$

3. Определение крутящего момента для характерных точек

Крутящий момент двигателя M_{EX} для характерных точек определяют по соответствующим этим точкам значениям ω_{EX} и N_{EX} :

$$M_{EX} = 1000 \cdot \frac{N_{EX}}{\omega_{EX}}, \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

4. Определение удельного расхода топлива g_{EX}

Удельный расход топлива g_E на режимах, соответствующих характерным точкам определяют по формуле:

$$g_{EX} = g_{E_{MIN}} \cdot \left[\frac{a' - b' \cdot (\frac{\omega_{EX}}{\omega_N}) + c'(\frac{\omega_{EX}}{\omega_N})^2}{1} \right], \frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}},$$

где a', b', c' - эмпирические коэффициенты, характеризующие тип двигателя

- для бензиновых двигателей $a' = 1,2; b' = 1,0; c' = 0,8$;

- для дизелей $a' = b' = 1,55; c' = 1,0$,

$g_{E_{MIN}}$ - минимальный удельный расход топлива (принимается по прототипу), $\frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$.

$$N_E = f(\omega_E),$$

Для более точного выполнения кривых зависимостей $M_E = f(\omega_E)$ и $g_E = f(\omega_E)$ необходимо определение текущих промежуточных значений по формулам (1.6-1.8), которые соединяют плавными огибающими линиями.

5. Результаты расчета параметров внешней скоростной характеристики двигателя

Расчетные значения параметров внешней скоростной характеристики двигателя приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета

		Значения параметров при ω_{EX}, c^{-1}
--	--	---

№ п/п	Параметры	ω_{MIN}	ω_{X_1}	ω_M	ω_{X_2}	ω_N	ω_{X_3}	ω_{MAX}
1	$N_{EX}, \kappa Bm$							
2	$M_{EX}, \frac{H \cdot m}{2}$							
3	$g_{EX}, \kappa Bm \cdot \psi$							

№ п/п	Параметры	Значения параметров при ω_{EX}, c^{-1}						
		ω_{MIN}	ω_{X_1}	ω_M	ω_{X_2}	ω_N	ω_{X_3}	ω_{MAX}
4	$G_{TX}, \frac{KZ}{\psi}$							

РАСЧЕТ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ

1. Расчет передаточного числа главной передачи

Передаточное число определяют из условий обеспечения максимальной скорости движения на высшей расчетной передаче:

$$U_{\Gamma} = 3,6 \cdot \frac{\omega_{MAX}}{r_K} \cdot \frac{V_{MAX} \cdot U_B \cdot U_D}{1}, \quad (2.1)$$

где U_B - передаточное число коробки передач на высшей передаче;
 U_D - передаточное число дополнительной (раздаточной) коробки передач на высшей передаче ($U_D = 1,0$);
 V_{MAX} - максимальная скорость автомобиля, км/ч;

ω_{MAX} - максимальная угловая скорость коленчатого вала, c^{-1} ; r_K - радиус колеса (допускается равным динамическому), м.

Передаточное число коробки передач на высшей передаче:

- для прямой передачи легковых автомобилей классической компоновки и грузовых автомобилей с числом передач не более 6 - $U_B = 1,0$;

- для легковых автомобилей с повышающими передачами (переднеприводных) и многоступенчатых коробок передач грузовых автомобилей с делителем - $U_B = 0,7 - 0,8$;

Радиус колеса определяется по выражению:

$$r_K = (0,5 \cdot d + \lambda_{III} \cdot \frac{b_{III}}{2}) \cdot 10^{-3}, \quad (2.2)$$

где λ_{III} - коэффициент деформации шины под нагрузкой; b_{III} - ширина профиля

шины, м; d - внутренний (посадочный) диаметр шины, м.

Значение коэффициента деформации шины под нагрузкой выбирают по следующим параметрам:

- для шин грузовых автомобилей и автобусов, диагональных шин легковых автомобилей $\lambda_{III} = 0,85 - 0,9$;

-

- для радиальных шин легковых автомобилей $\lambda_{III} = 0,8 - 0,85$.

-

Вертикальную нагрузку на одно ведущее колесо G_K полностью

груженого автомобиля определяют по выражению:

$$G_K = \frac{9,8 \cdot (m_0 + m_r) \cdot n_{III}}{n_K}, \quad (2.3)$$

где n_{III} - число шин на ведущей оси, ед.; n_K - коэффициент нагрузки на ведущие колеса.

Коэффициент нагрузки на ведущие колеса выбирают по следующим параметрам:

- для легковых автомобилей с колесной формулой $4 \times 2 - \lambda_K = 0,5 - 0,6$;
- для грузовых автомобилей с колесной формулой $4 \times 2 - \lambda_K = 0,65 - 0,75$;
- для полноприводных автомобилей - $\lambda_K = 1,0$.

Найденное расчетным путем передаточной число главной передачи должно быть не более:

- у легковых автомобилей – 5,0;
- у грузовых автомобилей грузоподъемностью до 8 тонн – 7,0;
- у грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 8 тонн – 8,0.

Если значение U_r превышает указанные значения, то главную передачу следует выполнять двойной или после главной передачи необходимо ввести конечные передачи (колесные редукторы).

2. Расчет передаточного числа на первой передаче

Передаточное число на первой передаче U_1 находят по заданному техническими условиями коэффициенту сопротивления дороги ψ_{MAX} (из выражения для определения динамического фактора, пренебрегая силой сопротивления воздуха, т.к. она незначительна на небольших скоростях движения):

$$U_1 = \frac{G_A \cdot \psi_{MAX} \cdot r_K}{M_{MAX} \cdot U_r \cdot U_D \cdot \eta_{TP}} \quad (2.4)$$

где G_A - вес автомобиля с полной нагрузкой, Н ; M_{MAX} - максимальный крутящий момент двигателя, Н·м ; ψ_{MAX} - максимальный коэффициент

дорожного сопротивления, преодолеваемого на первой передаче.

Максимальный коэффициент дорожного сопротивления, преодолеваемого на первой передаче составляет:

- для легковых автомобилей с колесной формулой $4 \times 2 - \psi_{MAX} = 0,3 - 0,45$;
- для грузовых автомобилей - $\psi_{MAX} = 0,3 - 0,4$;
- для автобусов - $\psi_{MAX} = 0,28 - 0,33$;
- для грузовых автомобилей с колесной формулой $6 \times 4 - \psi_{MAX} = 0,3 - 0,4$;

- для полноприводных автомобилей при включении понижающей передачи демультипликатора - $\psi_{MAX} = 0,6 - 0,7$.

Полученное значение U_1 проверяется по условиям отсутствия буксования.

Для заднеприводных автомобилей:

$$U_1 \leq \left(\frac{\lambda_K \cdot G_A \cdot r_K \cdot \Phi}{M_{MAX} \cdot U_r \cdot U_D \cdot \eta_{TP}} \cdot \frac{L}{L - h_D \cdot \Phi} \right) \quad (2.5)$$

для переднеприводных автомобилей:

$$U_1 \leq \left(\frac{\lambda_K \cdot G_A \cdot r_K \cdot \varphi}{M \cdot U_{\Gamma} \cdot U_{\text{Д}} \cdot \eta_{TP}} \cdot \frac{L}{L + h_{\text{Д}} \cdot \varphi} \right), \quad (2.6)$$

где φ - коэффициент сцепления движителей с дорогой ($\varphi_{MAX} = 0,6 - 0,8$); L - база автомобиля, м; $h_{\text{Д}}$ - высота центра масс, м.

Высоту центра масс выбирают по следующим параметрам:

- грузенный грузовой автомобиль с колесной формулой 4×2 $h_D = 0,9 - 1,5$ -

м ;

- грузенный грузовой автомобиль с колесной формулой 4×4 6×6 - ,

$h_D = 0,8 - 1,4$ м ;

- легковые автомобили с полной загрузкой $h_D = 0,5 - 0,65$ м .

-

В случае не выполнения условий, то для дальнейших расчетов принимается значение U_1 по условиям отсутствия буксования.

Кроме того, полученное значение U_1 проверяют по условиям обеспечения необходимой минимальной скорости движения.

Минимальная скорость движения определяется по выражению:

V_{MIN}

$$V_{MIN} = 3,6 \cdot \frac{r_K \cdot \omega_{MIN}}{U_1 \cdot U_{\Gamma} \cdot U_D} \quad (2.7)$$

Значение минимальная скорость движения V_{MIN} :

- для грузовых автомобилей - $V_{MIN} = 1,5 - 2 \frac{м}{с}$;

- для легковых автомобилей - $V_{MIN} = 2 - 3 \frac{м}{с}$.

Если найденная минимальная скорость автомобиля превышает рекомендуемое значение, то передаточное число понижающей передачи раздаточной коробки уточняют, пользуясь выражением:

$$U_D = 3,6 \cdot \frac{r_K \cdot \omega_{MIN}}{U_1 \cdot U_{\Gamma}}$$

3. Выбор числа ступеней коробки передач

Число ступеней трансмиссии выбирается в зависимости от диапазона передаточных чисел d :

$$d = \frac{U_1}{U_B} \quad (2.8)$$

Таблица 2 – Диапазоны выбора числа ступеней трансмиссии

d	5,7-8,5	7,9-9,35	8-10	9,2-18,5	13-19,4	17-24,7
Z - число передач	5	6	8	10	16	20

Для автомобилей грузоподъемностью 3-10 тонн наиболее рациональны 5 и 6 ступенчатые, а для автомобилей с большей грузоподъемностью многоступенчатые коробки передач – 8-20 ступеней.

Для автомобилей-тягачей применяют коробки передач с делителем,

имеющие от 8 до 20 ступеней. На автомобилях повышенной проходимости чаще всего применяют 4 и 5 ступенчатые коробки передач в сочетании с 2-х или 3-х ступенчатой дополнительной коробкой.

4. Выбор передаточных чисел промежуточных передач

Передаточные числа определяются через знаменатель геометрической прогрессии q :

$$q = \sqrt[Z-1]{\frac{U_1}{U_B}}, \quad (2.9)$$

где Z - число передач, ед.

Передаточные числа остальных передач определяются по формулам:

$$U_2 = \frac{U_1}{q}; \quad U_3 = \frac{U_2}{q}; \quad U_4 = \frac{U_3}{q}; \quad \text{и т.д.} \quad (2.10)$$

Передаточное число заднего хода определяется по выражению:

$$U_{3.X.} = (1,2 - 1,3) \cdot U_1. \quad (2.11)$$

Передаточные числа трансмиссии:

$$U_{TP} = U_K \cdot U_{\Gamma} \cdot U_D. \quad (2.12)$$

Скорости движения автомобиля на всех передачах, соответствующие максимальной угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя V_{MAX} (точка «А»).

$$V_{MAX-1} = \frac{V_{MAX}}{q}; \quad V_{MAX-2} = \frac{V_{MAX-1}}{q}; \quad V_{MAX-3} = \frac{V_{MAX-2}}{q}; \quad \text{и т.д.} \quad (2.13)$$

Скорости движения автомобиля, соответствующие остальным характерным режимам работы двигателя (точка «В», «С», «Д») определяют по формуле:

$$V_{\omega_X} = 3,6 \cdot \frac{r_K}{U_X}, \quad (2.14)$$

где ω_X - текущее значение угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя, c^{-1} ; U_X - передаточные числа трансмиссии на каждой передаче.

5. Расчетные передаточные числа трансмиссии и составление кинематической схемы

Нагрузка на ведущее колесо, H

$$G_K =$$

Динамический радиус ведущих колес, m

$$r_K =$$

Передаточное число главной передачи

$$U_{\Gamma} =$$

Передаточное число на первой передаче:

$$U_1 =$$

- по условию преодоления

максимального суммарного сопротивления дороги ψ_{MAX}

- по условию сцепления ведущих колес с

дорогой Знаменатель геометрической прогрессии

Передаточные числа коробки передач и трансмиссии по

п
е
р
е
д

ачам

$$U_1 =$$
$$q =$$

$$U_1 = \quad ;$$

$$U_{TP1} = \quad ;$$

$$U_2 = \quad ;$$

$$U_{TP2} = \quad ;$$

$$U_3 = \quad ;$$

$$U_{TP3} = \quad ;$$

$$U_4 = \quad ;$$

$$U_{TP4} = \quad ;$$

Составляют кинематическую схему по прототипу.

ТЯГОВЫЙ (СИЛОВОЙ) БАЛАНС И ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЯ

1. График тягового баланса автомобиля на высшей передаче

Представленное уравнение движения автомобиля называется уравнением тягового (силового) баланса:

$$P_T = P_D + P_B + P_H, \quad (3.1)$$

где P_T - тяговая сила на ведущих колесах (двигатели), H ; P_D - сила

сопротивления дороги, H ; P_B - сила сопротивления воздуха при движении автомобиля, H ; P_H - сила сопротивления разгону, H .

Касательная сила тяги на двигателях определяется по формуле:

$$P_T = \frac{M_E \cdot U_{TP} \cdot \eta_{TP}}{r_K}, \quad (3.2)$$

где M_E - крутящий момент двигателя, $H \cdot m$; U_{TP} - передаточное число трансмиссии; η_{TP} - КПД трансмиссии; r_K - радиус ведущих колес, m .

При скорости движения до $28 \frac{m}{c}$ силу сопротивления дороги P_D можно принимать величиной постоянной и равной:

$$P_D = G_A \cdot \psi_v, \quad (3.3)$$

где ψ_v - приведенный коэффициент дорожного сопротивления; G_A - вес автомобиля, H .

Сила сопротивления воздуха при движении автомобиля определяется по выражению:

$$P_B = K_B \cdot \frac{F_A}{X} \cdot \frac{v^2}{X}. \quad (3.4)$$

Сила сопротивления разгону определяется по выражению:

$$P_H = \frac{G_A}{g} \cdot \delta \cdot j, \quad (3.5)$$

где j - ускорение автомобиля, $\frac{m}{c^2}$; δ - коэффициент учета вращающихся масс.

При построении графика силового баланса сначала строят тяговую характеристику автомобиля – зависимость тяговой силы от скорости движения автомобиля. При этом значения крутящего момента двигателя M_E на различных режимах работы (точка «А», «В», «С», «Д») принимаются из скоростной характеристики (рис. 1.1).

Затем наносят зависимость силы сопротивления дороги от скорости (если коэффициент сопротивления дороги – постоянная величина, то указанная зависимость представляет собой прямую линию, параллельную оси абсцисс).

После этого от кривой, характеризующей силу сопротивления дороги, откладывают вверх значения силы сопротивления воздуха при различных

скоростях движения.

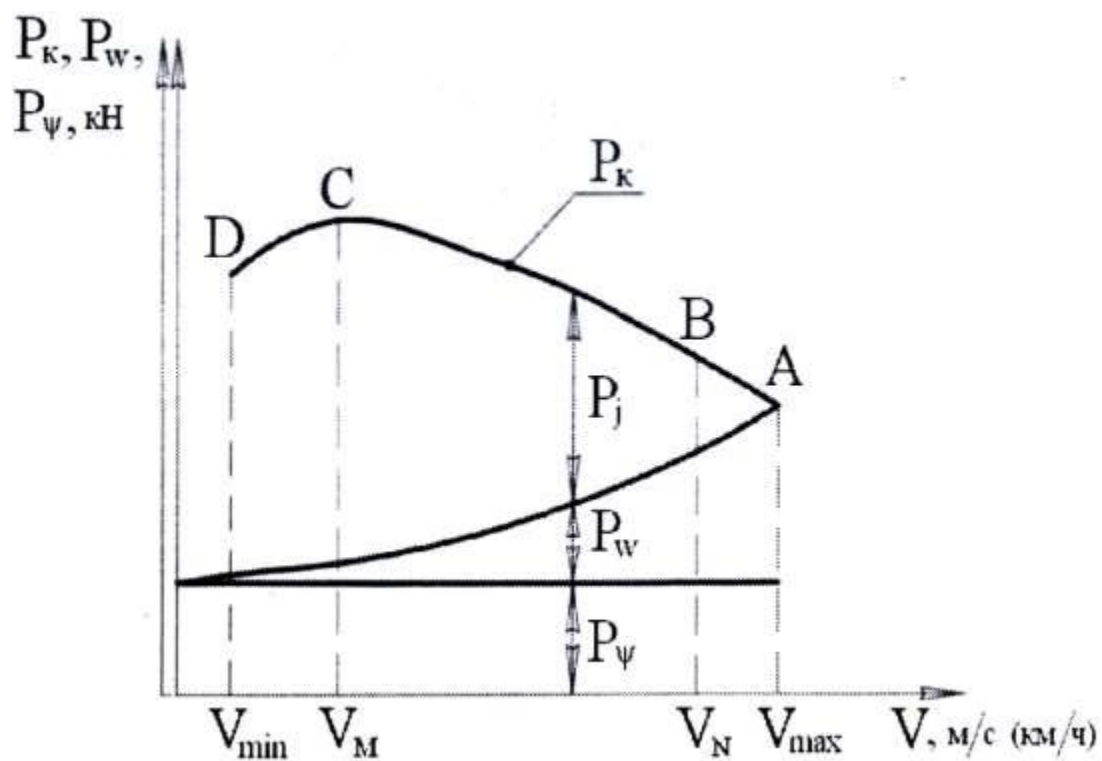


Рисунок 3.1 – Тяговый баланс автомобиля на прямой передаче

Критерием правильности расчетов служит совпадение численных значений P_T и $P_D + P_B$ в точке «А», соответствующей максимальной скорости движения автомобиля, как показано на рисунке 3.1.

ГЛАВА 2. ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЯ

Результатом динамического расчета является универсальная динамическая характеристика – основной технический документ автомобиля.

Динамической характеристикой автомобиля называют графически выраженную зависимость динамического фактора от скорости движения на различных передачах (рис. 3.2).

Динамический фактор представляет собой отношение избыточной касательной силы, необходимой для преодоления сопротивления дороги, к силе тяжести автомобиля:

$$D_A = \frac{P_T - P_B}{G_A} \quad (3.6)$$

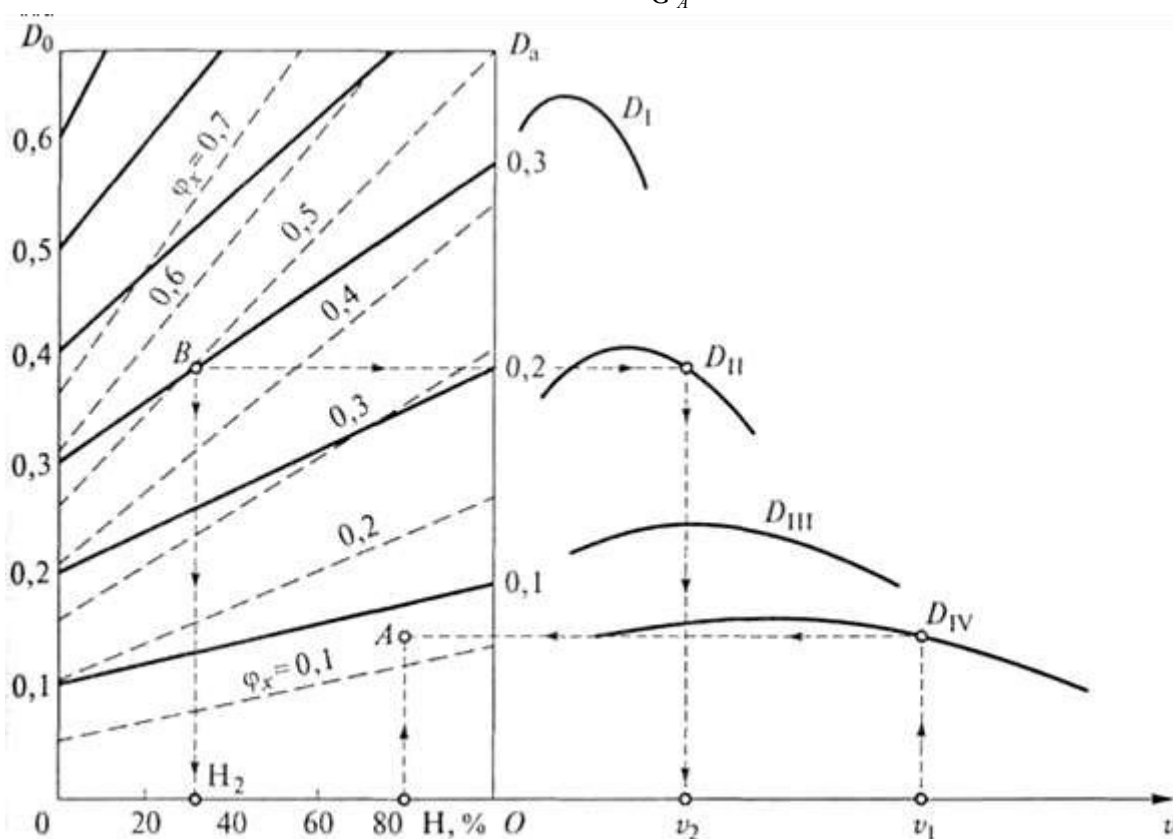


Рисунок 3.2 – Универсальная динамическая характеристика автомобиля

Динамическая характеристика порожнего автомобиля

Для построения динамической характеристики порожнего автомобиля определяют значения динамического фактора на каждой передаче для 4-х характерных режимов работы двигателя (точка «А», «В», «С», «Д»).

Масса порожнего автомобиля равна массе автомобиля без груза m_0 плюс масса водителя $m_{вод}$, т.е.:

$$m_{пор} = m_0 + m_{вод} \quad (3.7)$$

Следовательно

$$G_{пор} = 9,8 \cdot (m_0 + m_{вод}) \quad (3.8)$$

Масса водителя принимается равной 75 кг.

При расчетах по формуле (3.6) вместо G_A подставляют $G_{ПОР}$, касательную силу тяги P_T определяют по формуле (3.2), сопротивление воздуха P_B - по формуле (3.4), а скорость движения автомобиля – по формуле (2.14), подставляя соответствующие параметры.

Построение начинают с высшей передачи.

Для этого на горизонтальной оси в выбранном масштабе откладывают максимальную скорость движения автомобиля V_{MAX} (точка «А») и скорости движения на других характерных режимах работы двигателя (точка «В», «С», «Д»).

На вертикальной оси также в выбранном масштабе откладывают соответствующие значения динамического фактора. Подобным же способом выполняют построение динамического фактора и на других передачах.

Универсальная динамическая характеристика

Универсальная динамическая характеристика строится с целью определения динамических качеств автомобиля при любой статистической загрузке кузова или салона.

Для получения универсальной динамической характеристики производят дополнительные построения. В верхней части построенной динамической характеристики наносится вторая ось абсцисс, на которой откладывают значения коэффициента загрузки автомобиля или степень его загрузки H в процентах:

$$\Gamma_{MAX} = \frac{m_A}{m_{ПОР}}, \quad (3.9)$$

или

$$\Gamma_{MAX} = \frac{m_A - m_{ПОР}}{m_{ПОР}} \cdot 100\%, \quad (3.10)$$

где m_A - полная масса автомобиля (масса груженого автомобиля).

В крайней слева точке верхней оси абсцисс коэффициент загрузки автомобиля равен единице ($\Gamma = 1$), что соответствует порожнему автомобилю. Максимальное значение Γ_{MAX} откладывают в точке координат, соответствующей V_{MAX} .

Точки Γ_{MAX} и V_{MAX} соединяют вертикальной линией, которая будет являться второй осью ординат, что соответствует полностью груженому автомобилю.

Умножив значения динамического фактора порожнего автомобиля D_0 на Γ_{MAX} , получают значения динамического фактора полностью груженого автомобиля и откладывают их на второй оси координат:

$$D_A = D_0 \cdot \Gamma_{MAX}. \quad (3.11)$$

Если пренебречь сопротивлением воздуха:

$$D_A = D_0 \cdot \Gamma_{MAX} = \psi \cdot \Gamma_{MAX}. \quad (3.12)$$

Соответствующие значения динамического фактора порожнего и полностью груженого автомобиля соединяют наклонными линиями.

Точки пересечения этих наклонных линий с остальными вертикалями образуют на каждой вертикали масштабную шкалу для соответствующего коэффициента загрузки кузова или салона автомобиля.

Таким образом, построенная универсальная динамическая характеристика позволяет определить динамический фактор при любой степени загрузки автомобиля.

Расчет и построение динамической характеристики автомобиля

Результаты расчета динамической характеристики автомобиля приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Расчет динамической характеристики автомобиля

№ п/п	Передача	Параметры	Значение параметров при ω_E, c^{-1}						
			ω_{MIN}	ω_{X_1}	ω_M	ω_{X_2}	ω_N	ω_{X_3}	ω_{MAX}
1	Первая передача U_{TP_1} , η_{TP_1}	$M_E, H \cdot м$ $V, \frac{м}{с}$ P_T, H P_B, H $P_T - P_B, H$ D_0							
2	Вторая передача U_{TP_2} , η_{TP_2}	$M_E, H \cdot м$ $V, \frac{м}{с}$ P_T, H P_B, H $P_T - P_B, H$ D_0							
3	Третья передача U_{TP_3} , η_{TP_3}	$M_E, H \cdot м$ $V, \frac{м}{с}$ P_T, H P_B, H $P_T - P_B, H$ D_0							
4	Четвертая передача U_{TP_4} , η_{TP_4}	$M_E, H \cdot м$ $V, \frac{м}{с}$ P_T, H P_B, H $P_T - P_B, H$ D_0							
5	Пятая передача	$M_E, H \cdot м$							

№ п/п	Передача	Параметры	Значение параметров при ω_E, c^{-1}						
			ω_{MIN}	ω_{X_1}	ω_M	ω_{X_2}	ω_N	ω_{X_3}	ω_{MAX}
	$U_{TP_5},$ η_{TP_5}	$V, \frac{M}{c}$ P_T, H P_B, H $P_T - P_B, H$ D_0							

Анализ универсальной динамической характеристики

В процессе анализа даются ответы на вопросы:

- имеются ли расхождения динамических качеств проектируемого автомобиля от прототипа и какие факторы на это повлияли;
- какие значения критических скоростей получены по передачам и почему они называются критическими;
- какие предельные углы подъема может преодолеть автомобиль с полной загрузкой по асфальтируемому шоссе и сухой грунтовой дороге;
- какую среднюю эксплуатационную скорость имеет полностью груженный автомобиль, если известен приведенный коэффициент сопротивления дороги.

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ

Измерители топливной экономичности

Измерителями топливной экономичности самого автомобиля являются *расход топлива в литрах на единицу пробега автомобиля* (путевой расход топлива) $Q_s, \frac{\text{л}}{100\text{км}}$ и *расход топлива в граммах на единице транспортной работы* $g_p, \frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$.

Измерителями топливной экономичности при оценке двигателя могут быть *расход топлива в килограммах за час работы двигателя* (часовой расход топлива) $G_T, \frac{\text{кг}}{\text{ч}}$ и удельный эффективный *расход топлива в граммах*

на киловатт-час $g_E, \frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$.

Одним из основных показателей топливной экономичности автомобиля является экономическая характеристика (рис. 4.1) показывающая, сколько литров топлива он расходует на 100 км пройденного пути при равномерном движении на разных скоростях и в различных дорожных условиях.

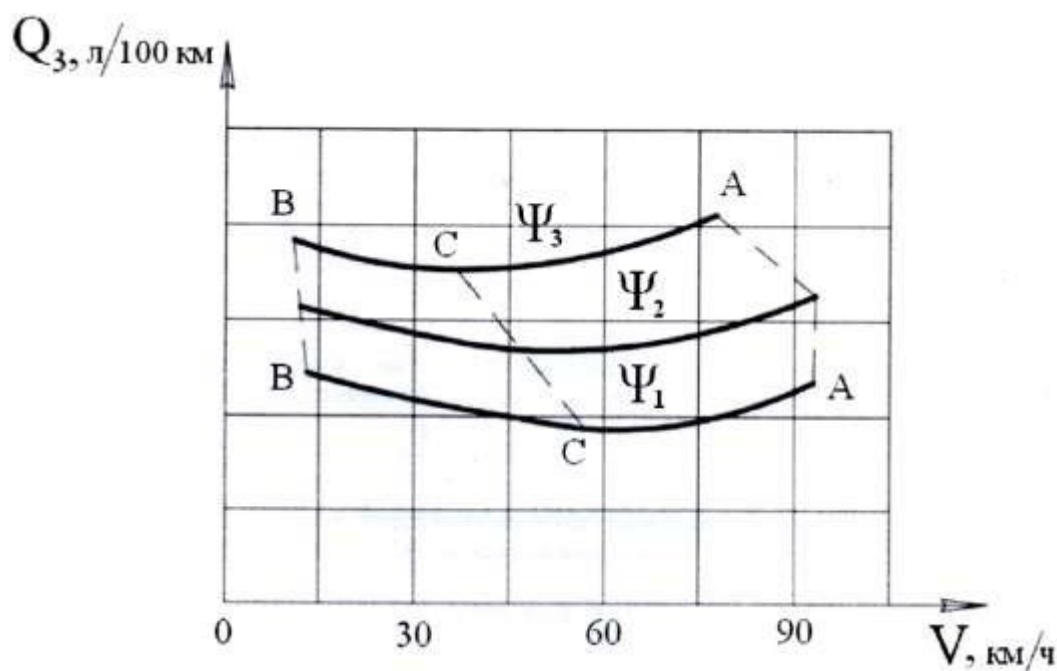


Рисунок 4.1 – Общий вид экономической характеристики

На оси абсцисс характеристики откладывают скорости движения, а на оси ординат – расход топлива $\frac{\text{л}}{100\text{км}}$.

На характеристике наносят ряд кривых расхода топлива при движении автомобиля по дороге с тремя различными значениями коэффициента дорожного

сопротивления ψ_1, ψ_2, ψ_3 .

Экономическая характеристика строится для каждой передачи.
 При этом путевой расход топлива Q_s определяется по выражению:

$$Q_s = \frac{100 \cdot Q}{S_A}, \quad (4.1)$$

где Q - общий расход топлива, л; S_A - пробег автомобиля, км;
 ;

Общий расход топлива Q определяется:

$$Q = \frac{G_T \cdot T_D}{\rho_T}, \quad (4.2)$$

где G_T - часовой расход топлива, кг; T - время работы двигателя, ч; ρ_T - плотность топлива (для бензина $\rho_T = 0,725 \frac{\text{кг}}{\text{л}}$; для дизельного топлива $\rho_T = 0,825 \frac{\text{кг}}{\text{л}}$).

Часовой расход топлива G_T определяется:

$$G_T = \frac{g_{EX} \cdot N_{EX}}{1000}, \quad (4.3)$$

где g_{EX} - текущий удельный расход топлива в $\frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$, соответствующий данному режиму работы двигателя; N_E - мощность двигателя в функции скорости движения автомобиля в заданных дорожных условиях, кВт.

Пробег S_A определяется:

$$S_A = V_A \cdot T_D, \quad (4.4)$$

где V_A - скорость автомобиля, $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

Тогда путевой расход топлива Q_s определяется по выражению:

$$Q_s = \frac{100 \cdot Q}{S_A} = \frac{\left(\frac{N_{EX} \cdot g_{EX}}{1000} \right) \cdot T_D}{V_A \cdot T_D} = \frac{N_{EX} \cdot g_{EX}}{10 \cdot \rho_T \cdot V_A}, \quad (4.5)$$

или, если скорость автомобиля дается в $\frac{\text{м}}{\text{с}}$

$$Q_s = \frac{N_{EX} \cdot g_{EX}}{36 \cdot \rho_T \cdot V_A}. \quad (4.6)$$

Последовательность построения экономической характеристики

Экономическая характеристика строится в следующей последовательности.

Определяют мощность двигателя N_x , необходимую для движения автомобиля с разными скоростями (от V_{MI} до V_{MAA}) для заданного значения коэффициента дорожного сопротивления ψ_0 :

$$N_x = \left(\frac{K_B \cdot F_A \cdot v^3}{1000} + \frac{G \cdot \psi_0 \cdot v}{1000} \right) \frac{1}{\eta_{TP}}, \text{ кВт.} \quad (4.7)$$

Каждому значению скорости движения автомобиля находят соответствующие значения частоты вращения коленчатого вала двигателя ω_X , используя скоростную и динамическую характеристику или по формуле:

$$\omega_X = \frac{V_K \cdot U_X}{3,6 \cdot r_K}, \quad (4.8)$$

где ω_X - текущее значение угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя, c^{-1} ; U_X - передаточные числа трансмиссии на каждой передаче; r_K - радиус колеса, м.

Для полученных значений частоты вращения коленчатого вала двигателя ω_X , соответствующих характерным точкам на внешней скоростной характеристике двигателя, определяют значения удельного расхода топлива g_{EX} на этих режимах по формуле:

$$g_{EX} = g_{eMIN} \cdot \frac{\left[a' - b' \cdot \left(\frac{\omega_X}{\omega_N} \right) + c' \cdot \left(\frac{\omega_X}{\omega_N} \right)^2 \right]^2}{\left[\frac{\omega_N}{\omega_N} - \frac{\omega_X}{\omega_N} \right] \kappa B m \cdot \varphi}, \quad (4.9)$$

где a' , b' , c' - эмпирические коэффициенты

- для дизельных двигателей $a' = b' = 1,55$ $c' = 1,0$;
- для бензиновых двигателей $a' = 1,2$, $b' = 1,0$, $c' = 0,8$;

g_{eMIN} - минимальный удельный расход топлива, принимается по прототипу

(паспортный удельный расход топлива), $\frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$

Минимальный удельный расход топлива g_{eMIN} обычно принимается из прототипа двигателя или для ориентировочных расчетов определяется по средним статистическим данным:

- для дизельных двигателей – $200-260 \frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$.
- для бензиновых двигателей – $280-340 \frac{\text{г}}{\text{кВт} \cdot \text{ч}}$.

Текущий удельный расход топлива g_{EP} , соответствующий данному режиму работы двигателя, рассчитывают по формуле:

$$g_{EP} = K_\omega \cdot K_N \cdot g_{EX}, \quad (4.10)$$

где K_ω и K_N - коэффициенты, учитывающие влияние скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя.

Для того, чтобы получить величину коэффициента K_N , необходимо определить процент использования мощности двигателя при движении с различной скоростью по заданному значению коэффициента сопротивления дороги ψ_0 .

Значения коэффициентов K_{ω} и K_N можно определить по любому из трех способов:

- по вспомогательным таблицам 4.1 и 4.2;
- по эмпирическим графикам, показанным на рисунка 4.1 и 4.2;
- по эмпирическим формулам (4.9-4.11).

Таблица 4.1 – Коэффициент изменения удельного расхода топлива K_ω в зависимости от степени использования мощности двигателя

$\frac{\omega_E}{\omega_N}$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
K_ω	1,15	1,09	1,04	1,02	1,01	1,00	1,01	1,02	1,04

Таблица 4.2 – Коэффициент изменения удельного расхода топлива K_N в зависимости от угловой скорости коленчатого вала двигателя

$\frac{N_\omega}{N_E}, \%$	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$K_{N_{БЕНЗ}}$	2,11	1,67	1,33	1,22	1,11	1,06	1,00	1,06	1,11
$K_{N_{ДВЗ}}$	1,56	1,38	1,25	1,12	1,09	1,06	1,00	1,06	1,25

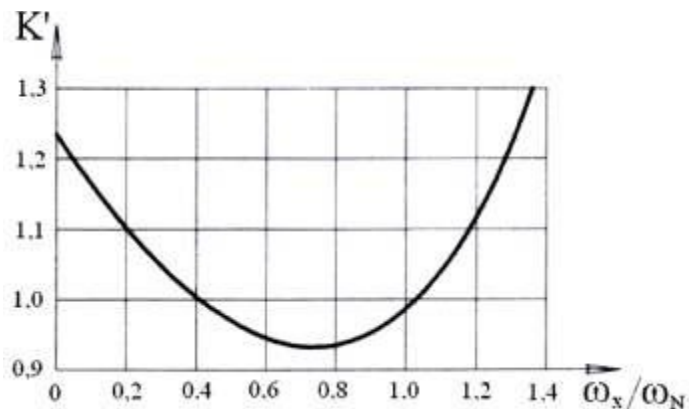


Рисунок 4.1 – График зависимости поправочного коэффициента учитывающего изменение удельного расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала двигателя

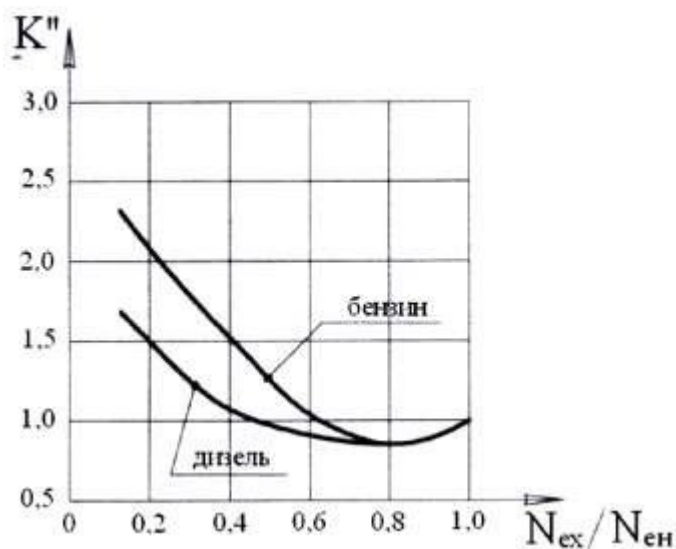


Рисунок 4.2 – График зависимости поправочного коэффициента учитывающего изменение удельного

рас
ход
а
топ
лив
а

от
степен
и
испол
зовани
я
мощно
сти
двигат
еля

$$K_{\omega},$$

$$K_N,$$

Коэффициент K_ω , учитывающий влияние скоростного режима на расход топлива:

$$K_\omega = 1,25 - 0,99 \frac{n_E}{n_{E(N_{EMAX})}} + 0,98 \cdot \left(\frac{n_E}{n_{E(N_{EMAX})}} \right)^2 - 0,24 \cdot \left(\frac{n_E}{n_{E(N_{EMAX})}} \right)^3. \quad (4.11)$$

Коэффициент K_N , учитывающий влияние нагрузочного режима на расход топлива:

- для автомобилей с бензиновым двигателем:

$$K_N = 3,27 - 8,22 \frac{N_E}{N_E^B} + 9,13 \cdot \left(\frac{N_E}{N_E^B} \right)^2 + 3,18 \cdot \left(\frac{N_E}{N_E^B} \right)^3. \quad (4.12)$$

- для автомобилей с дизельным двигателем:

$$K_N = 1,2 - 0,14 \cdot \frac{N_E}{N_E^B} - 1,8 \cdot \left(\frac{N_E}{N_E^B} \right)^2 + 1,46 \cdot \left(\frac{N_E}{N_E^B} \right)^3. \quad (4.13)$$

Далее по формуле (4.6) находят путевой расход топлива Q_s .

Результаты расчетов заносят в таблицу, на основе которых строится экономическая характеристика.

Кроме заданного значения $\psi_0 = \psi_2$, выбираем еще 2 типа дорог разного качества, т.е. с различными коэффициентами сопротивления дороги ψ :

$$- \psi_1 = \psi_0 - 0,20 \cdot \psi_0;$$

$$- \psi_3 = \psi_0 + 0,20 \cdot \psi_0.$$

Аналогичным образом рассчитываются и строятся кривые Q_s и для других дорог с коэффициентами ψ_1 и ψ_3 . На каждой такой кривой указывается значение соответствующего ей коэффициента сопротивления дороги ψ .

Для анализа экономической характеристики на ней проводятся резюмирующие кривые:

- кривая a – максимальных скоростей движения на разных дорогах и

кривая c – экономических скоростей, проходящая через точки, где расход топлива имеет минимальное значение.

Слева кривые экономической характеристики ограничиваются линией, соединяющей точки, соответствующие минимально устойчивым скоростям движения.

Таблица 4.3 – Результаты расчета экономической характеристики автомобиля

№ п/п	ψ	$V, \frac{м}{с}$	$\omega_X, с^{-1}$	$\frac{\omega_X}{\omega_N}$	K_ω	R_W, H	$N_{EX}, кВт$	$\frac{N_{EX}}{N_E}$	K_N	$\frac{g_{EX}, \frac{г}{кг \cdot ч}}{z}$	$\frac{g_{EP}, \frac{г}{кг \cdot ч}}{z}$	$\frac{Q_s, л}{100 км}$
-------	--------	------------------	--------------------	-----------------------------	------------	----------	---------------	----------------------	-------	--	--	-------------------------

1	Ψ_0	V_{MAX}										
		V_2										
		V_3										
		V_4										
		V_5										

№ п/ п	Ψ	$\frac{V,}{M}$ c	$\omega_X,$ c^{-1}	$\frac{\omega_X}{\omega_N}$	K_{ω}	$R_W,$ H	$N_{EX},$ κBm	$\frac{N_{EX}}{N_E}$	K_N	$\frac{g_{EX},}{\varepsilon}$ $\kappa Bm \cdot \mu$	$\frac{g_{EP},}{\varepsilon}$ $\kappa Bm \cdot \mu$	$\frac{Q_S,}{\lambda}$ $100\kappa m$
2	$\Psi_2 = \Psi_0 - 0,15 \cdot \Psi_0$	V_{MAX}										
		V_2										
		V_3										
		V_4										
		V_5										
3	$\Psi_1 = \Psi_0 + 0,15 \cdot \Psi_0$	V_{MAX}										
		V_2										
		V_3										
		V_4										
		V_5										

ГЛАВА 4. РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ

Цель занятия: изучение методики расчета механизма сцепления необходимых для проектирования транспортных средств.

Задание

1. Изучить кинематические схемы фрикционных сцеплений.
2. Рассчитать параметры фрикционных накладок сцепления.
3. Рассчитать детали сцепления.

Варианты задания представлены в таблицах 5,6.

Механизм сцепления предназначен для временного отключения трансмиссии от двигателя, с целью переключения передач, осуществления торможения. Выбрав и обосновав конструкцию сцепления, чертят его кинематическую схему (рис. 1).

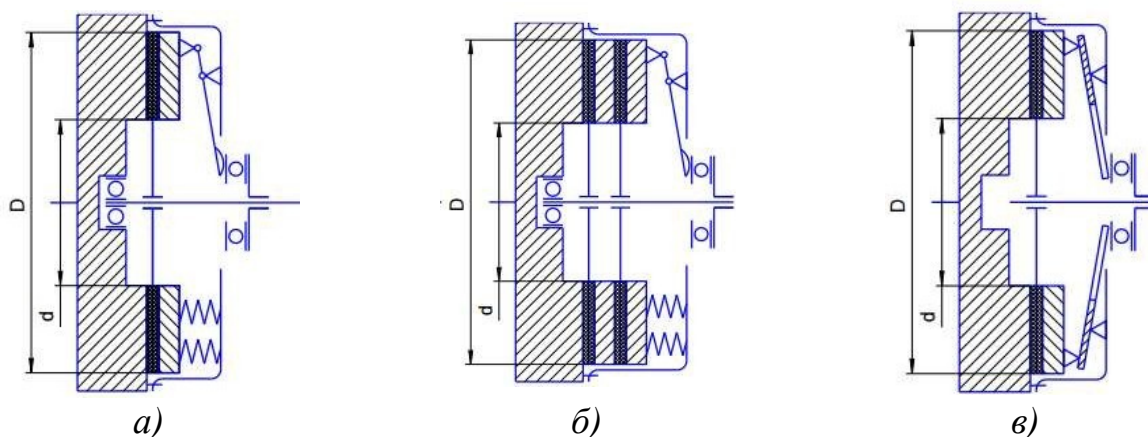


Рисунок 1 - Кинематические схемы фрикционных сцеплений:

а, б – многопружинные с периферийным размещением пружин (*а* – однодисковые, *б* – двухдисковые);
в – однопружинные с диафрагменной пружиной

Расчет начинают с расчета среднего радиуса трения

R_{CP} , м:

$$R_{CP} = \sqrt[3]{\frac{\beta \cdot M_{KMAX}}{2 \cdot \pi \cdot P_0 \cdot \mu \cdot z}}, \quad (1)$$

где β - коэффициент запаса зацепления; M_{KMAX} - максимальное значение крутящего момента двигателя, $H \cdot м$; P_0 - давление на фрикционную накладку

($P_0 = 0,15 - 0,3 \text{ МПа}$); μ - коэффициент трения фрикционных поверхностей ($\mu = 0,25 - 0,35$); z - количество поверхностей трения (у однодисковых $z = 2$, у двухдисковых $z = 4$); k - коэффициент ширины фрикционной накладки

($k = \frac{b}{R_{CP}} = 0,375 - 0,63$), с
повышением

M_{KMAX} значение k увеличивается.

Значение коэффициента запаса β выбирается с учетом неизбежного уменьшения коэффициента трения накладок в процесс эксплуатации, усадки нажимных пружин, наличия регулировки нажимного усилия, числа ведомых

дисков. С другой стороны, пиковые нагрузки в трансмиссии, независимо от их происхождения, должны ограничиваться пробуксовыванием сцепления. По этой причине коэффициент запаса сцепления не должен превышать определенного значения.

Сцепления с регулируемым давлением пружин и с диафрагменными пружинами имеют наиболее низкое значение коэффициента запаса сцепления. Большие значения имеют сцепления грузовых автомобилей и автобусов. Средние значения коэффициента запаса сцепления:

- для легковых автомобилей $\beta = 1,2 - 1,75$;
- $\beta = 1,5 - 2,2$;
- для грузовых автомобилей -
- для АТС повышенной проходимости - $\beta = 1,8 - 3,0$.

Коэффициент запаса сцепления в зависимости от максимального крутящего момента двигателя приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Коэффициент запаса сцепления

$M_{eMAX}, Н \cdot м$	100-250	250-600	700-1800
β	1,75	2,2	2,5

Внешний диаметр фрикционной накладки определяется по выражению:

$$D = 2R_{CP} + b . \quad (2)$$

где b - ширина фрикционной накладки ($b = kR_{CP}$).

Вычисленную величину D округляют согласно с ГОСТ 1786-88 (табл. 2).

Таблица 2 - Выдержка из ГОСТ 1786-88

Размеры накладок, мм		Толщина δ , мм	Давление на фрикционную накладку P_0 , МПа	Тип накладки	Допустимая температура нагрева, °C	
Внеш. D	Внутр. d				Постоянная	Временная
160	110	3,3	0,14-0,25	3	200	300
180	125	3,5	0,14-0,25	3	200	300
184	125	3,5	0,14-0,25	3	200	300
190	130	3,5	0,14-0,25	3	200	350
200	130	3,3	0,14-0,25	5	200	300
200	140	3,5	0,14-0,25	3	200	300
204	146	3,3	0,14-0,25	3	200	300
254	150	3,5	0,14-0,18	3	200	350
280	164	3,5	0,14-0,25	3	200	300
300,30	164	4,0	0,14-0,25	1	200	350
340	186	4,0	0,14-0,30	1	200	350
342	186	4,0	0,14-0,30	1	200	350
350	200	4,7	0,14-0,30	1	200	350
380	220	4,7	0,14-0,30	1	200	350
400	240	4,2	0,14-0,30	1	200	250

420	280	5,0	0,14-0,30	1	200	250
-----	-----	-----	-----------	---	-----	-----

Примечание. Назначение типов накладок: 1 – формованные, 3 – тканые, 5 – спиральные, навитые.

Если вычисленное значение не совпадает ни с одним из приведенных стандартов, то выбирают ближайшее наибольшее и принимают его действительным значением диаметра фрикционной накладки D_o .

В соответствии со стандартом назначают внутренний диаметр d . Действительное значение среднего радиуса трения:

$$R_{CP} = \frac{D_o + d}{4}. \quad (3)$$

Нормальная сила, что действует на поверхности трения:

$$P_H = \frac{\beta \cdot M_{KMAX}}{\mu \cdot R_{CP} \cdot z}. \quad (4)$$

Если значение P_H получится больше чем 9-10 кН, то для облегчения работы зацепления разумно увеличить число поверхностей трения.

Расчет деталей

Нажимной диск

Нажимной диск обычно выполняется из чугуна, который имеет низкое сопротивление растяжению и при воздействии центробежных сил может разрушиться. Поэтому он проверяется по величине окружной скорости:

$$\omega_{MAX}^H = \frac{\pi \cdot n_H \cdot D_o}{60}, \quad (5)$$

где n_H – частота вращения коленчатого вала двигателя при M_{KMAX} , мин¹.

Цилиндрическая нажимная пружина

При многопружинном силовом элементе силу упругости P_{Π} (нажимное усилие) каждой пружины находят из выражения:

$$P_{\Pi} = \frac{P_H}{i_{\Pi\Pi}}, \quad (6)$$

где $i_{\Pi\Pi}$ – количество пружин, ед.

В автомобилях малой и средней грузоподъемности нагрузка на 1 пружину обычно составляет 60-70 кг, а в автомобилях большой грузоподъемности – до 100 кг.

На прочность пружину рассчитывают исходя из расчетного усилия $P_{\Pi\Pi.PACЧ.}$, которое возникает из дополнительной деформации пружины во время выключения зацепления:

$$P_{\Pi\Pi.PACЧ.} = P_{\Pi\Pi} \cdot K, \quad (7)$$

где K – коэффициент, учитывающий неравномерность нагружения пружин по причине их неодинаковой длины и жесткости ($K = 1,1-1,2$).

Задаемся индексом пружины m (индекс пружины можно принимать в зависимости от диаметра проволоки).

$$m = \frac{D_{CP}}{d} = 6 . \quad (8)$$

Таблица 3 - Индексы пружины в зависимости от диаметра проволоки

Диаметр проволоки, мм	0,2-0,4	0,45-1,0	1,1-2,5	2,8-6	7-14
m	16-8	12-6	10-6	10-4	8-4

После выбора отношения диаметра пружины к диаметру проволоки пружины определяется диаметр проволоки и диаметр пружины.

Пружины сцеплений изготавливаются из легированных сталей марок 65Г, 50ХФА и др.

Определяем коэффициент, учитывающий кривизну витков и влияние поперечной силы:

$$K = \frac{4 \cdot m + 2}{4 \cdot m - 2} \quad (9)$$

Диаметр проволоки, из которого изготавливают пружину:

$$d \geq 10^3 \sqrt{\frac{8 \cdot P_{\text{пр.расч.}} \cdot K}{\tau_{\text{п}}}}, \quad (10)$$

где $\tau_{\text{п}}$ - допускаемое напряжение кручения пружины ($\tau_{\text{п}} = 700 - \frac{M\text{Па}}{900}$).

По ГОСТ 14963-78 выбирают диаметры проволок, мм: 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,6; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 11,2; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; 14,0.

Средний диаметр пружины:

$$D_{\text{ср}} = m \cdot d \quad (11)$$

Жесткость пружины составляет величину:

$$Z = \frac{P_{\text{пр.расч.}} - P_{\text{пр}}}{\Delta l}, \quad (12)$$

где Δl - деформация пружины ($\Delta l = \frac{m}{0,003}$).

Число рабочих витков пружины:

$$n = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_{\text{ср}} \cdot Z}, \quad (13)$$

где G - модуль упругости при кручении ($G = \frac{\text{Па}}{80}$).

Полное количество витков пружины:

$$n_{\text{п}} = n + (1,5 - 2) \quad (14)$$

Разрабатывая диафрагменную пружину, чертят ее расчетную схему (рис. 2).

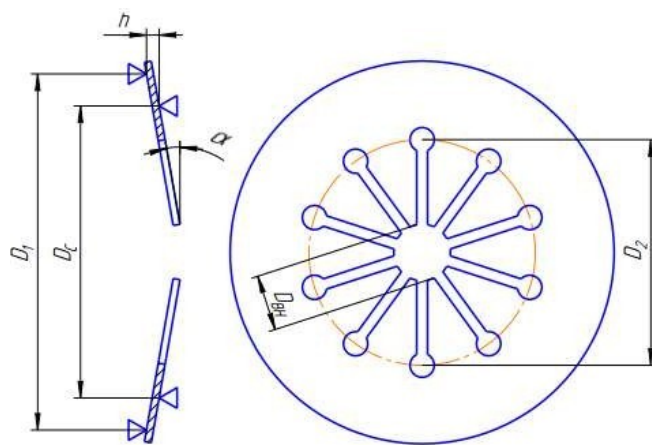


Рисунок 2 - Расчетная схема пружинной диафрагмы

Применение диафрагменной пружины существенно упрощает конструкцию сцепления, уменьшает его габаритные размеры и массу, так как выполняет одновременно функции нажимной пружины и рычагов выключения сцепления. Она обеспечивает равномерное распределение усилия на нажимной диск, а упругость ее лепестков (рычагов выключения) – плавность включения сцепления. Во фрикционных сцеплениях используются диафрагменные пружины с радиальными прорезями. Образованные таким образом лепестки и являются рычагами выключения сцепления. Диафрагменная пружина в свободном состоянии имеет форму конуса. Различают пружины вдавливаемого (прямая установка пружины) и вытяжного (обратная установка пружины) типов, когда усилие на нажимной диск передается по наружному или по внутреннему диаметру неразрезанной части конуса, соответственно

Так как посадка витка на виток не допустима, то при предельной нагрузке $P_{пр.расч.}$, должен оставаться зазор между витками:

$$\delta \geq 0,1 \cdot d. \quad (15)$$

Шаг пружины t , в свободном состоянии:

$$t = \frac{P_{пр.расч.}}{Z \cdot n} + d + \delta. \quad (16)$$

Высота полностью сжатой пружины:

$$H_3 = (n_1 - 0,5) \cdot d. \quad (17)$$

Высота пружины в свободном состоянии

$$H_0 = H_3 + n \cdot (t - d). \quad (18)$$

Высота пружины при предварительной деформации (под нагрузкой

$P_{пр}$)

$$H_1 = H_0 - \frac{P_{пр}}{Z}. \quad (19)$$

Данные по расчету пружин заносим в таблицу.

Таблица - Результаты расчета пружин сцепления

Число пружин $i_{\text{ПР}}, \text{ед.}$	Диаметр проволоки, $d, \text{мм}$	Средний диаметр пружины (витка), $D_{\text{СР}}, \text{мм}$	Полное количество витков пружины, $n_{\text{П}}, \text{ед.}$	Жесткость пружины, $Z, \frac{\text{Н}}{\text{м}}$	Момент трения фрикционных элементов, $M_{\text{ТР}}, \text{Н} \cdot \text{м}$

Момент предварительной затяжки пружин:

$$M_{\text{ПРЕД}} = 0,2 \cdot M_{\text{МАХ}}. \quad (0)$$

Максимальное напряжение пружины демпфера определяется по формуле:

$$M_{\text{МАХ}}^{\text{ДЕМП}} = \frac{M_{\text{ПРЕД}} \cdot \beta}{n}, \quad (0)$$

где n - число ведомых дисков сцепления, ед.

Усилие, сжимающее одну пружину демпфера:

$$P_{\text{ПР}} = \frac{M_{\text{ДЕМП}}}{R \cdot l_{\text{ПР}}}, \quad (0)$$

где R - радиус приложения усилия к пружине, м ($R = 0,08 \text{ м}$).

Принимая во внимание большую жёсткость пружин демпфера, напряжение вычисляем по формуле, учитывающей форму сечения, кривизну витка и влияние поперечной силы:

$$\tau_{\text{МАХ}} = \frac{8 \cdot P \cdot D}{\pi \cdot d^3} \cdot \kappa \leq [\tau] \quad (0)$$

где κ - коэффициент, учитывающий кривизну витков и влияние поперечной силы; $[\tau] = 700 - 900 \text{ МПа}$.

Определение коэффициента запаса сцепления

Работоспособность сцепления определяют по коэффициенту запаса:

$$\beta \geq [\beta], \quad (1)$$

где $\beta, [\beta]$ - соответственно фактический и допускаемый коэффициенты запаса сцепления.

Исходные данные:

- усилие $P_{\text{П}}$ пружины при включенном сцеплении с цилиндрической (тарельчатой) пружиной, Н;

- число $i_{\text{П}}$ цилиндрических пружин;

- коэффициент трения μ фрикционного диска по стали или чугуна в сухую ($\mu = 0,25 - 0,35$);

- число i пар трения ($i = 2 \cdot n$, где n - число ведущих дисков). Для однодискового сцепления $i = 2$, для двухдискового - $i = 4$.

- средний радиус $R_{\text{СР}}$ трения фрикционного кольца, м;

- максимальный крутящий момент $M_{\text{КМАХ}}, \text{Н} \cdot \text{м}$;

- крутящий момент $M_{\text{ПРЕД}}$ при максимальной

МОЩНОСТИ,

$H \cdot m$

;

- частоты вращения n_N , коленчатого вала соответственно при

$$n_M$$

максимальной мощности и максимальном моменте, мин^{-1} ;

- коэффициент K_M увеличения крутящего момента;
- допускаемый коэффициент запаса $[\beta]$ сцепления.

Порядок расчета:

1. Момент трения сцепления

$$M_{TP}^{CI} = \frac{\cdot}{i_{TP}} \cdot \mu \cdot i \cdot R_{CP} \quad (2)$$

2. Эффективный крутящий момент двигателя:

$$M_e = \kappa \cdot M_{NMAX} \left[a + b \left(\frac{n_e}{n_N} \right) - c \left(\frac{n_e}{n_N} \right)^2 \right], \quad (3)$$

где n_e - текущая частота вращения коленчатого вала, мин^{-1} ; a, b, c -

безразмерные коэффициенты.

$$a = \frac{[K_T \cdot K_{II} \cdot (2 - K_{II}) - 1]}{[K_{II} \cdot (2 - K_{II}) - 1]}, \quad (4)$$

$$b = \frac{(1 - a)}{(1 - 0,5 \cdot K_{II})}; \quad (5)$$

$$c = 0,5 \cdot K_{II} \cdot b, \quad (6)$$

где K_T , K_{II} - коэффициенты, учитывающие приспособляемость по моменту и по частоте вращения.

$$K_{MAX} = \frac{K \cdot M}{K \cdot M}, \quad (7)$$

$$K_{II} = \frac{n_{NMAX}}{n_M}. \quad (8)$$

3. Коэффициент запаса сцепления для всего диапазона частоты вращения коленчатого вала:

$$\beta = \frac{M_{TP}^{CI}}{M_e}. \quad (9)$$

4. Проверяется выполнение условия (1).

Результаты остальных расчетов по зависимостям (3) и (9) при частоте вращения коленчатого вала n_{MI} до n_{MAX} мин^{-1} показать в виде графика для примера представленного на рисунке

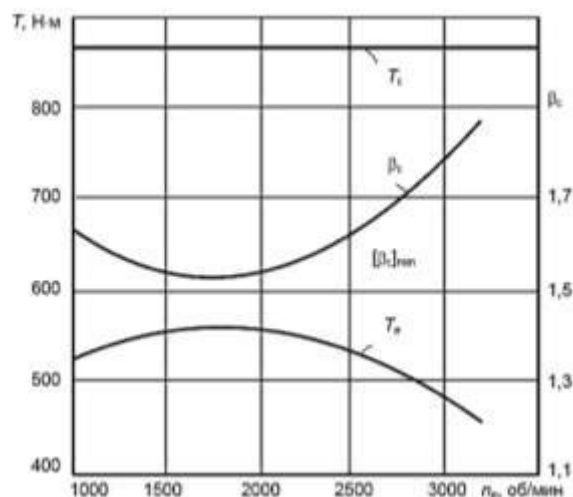


Рисунок - Зависимости M и β от частоты вращения коленчатого вала двигателя

Расчет шлицев ведомого вала сцепления

Расчет шлицев ведомого вала сцепления заключается в определении напряжений смятия и среза и проверке условий прочности. Диаметр вала ориентировочно можно определить по формуле:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{KM} \cdot [\tau_{KP}]}{0,2 \cdot [\tau_{KP}]}} \quad (20)$$

где $[\tau_{KP}]$ - допускаемое касательное напряжение кручения, $[\tau_{KP}] = 25 - 30$ МПа.

Стандартные размеры шлицев определяются по ГОСТ 1139–80 «Соединения шлицевые», основные параметры приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Стандартные размеры шлицев

Число шлицев, $Z_{ш}$	Внутренний диаметр $d_{ш}, \text{ мм}$	Наружный диаметр $D_{ш}, \text{ мм}$	Ширина зуба $b_{ш}, \text{ мм}$
6	23	26	6
6	26	30	6
6	28	32	7
6	32	36	6
6	36	40	7
6	42	46	8
6	52	58	9
6	56	62	10
6	62	68	10
6	72	78	12

Напряжение смятия шлицев (отношение срезающей силы к площади опасного сечения) определяется по формуле:

$$\sigma_{см} = \frac{0,75 \cdot (D_{ш}^3 - d_{ш}^3) \cdot M_c}{2 \cdot l_{ст} \cdot Z_{ш}} \quad (21)$$

где $D_{ш}$ - наружный диаметр шлицев, м; $d_{ш}$ - внутренний диаметр шлицев, м;

l_{CT} – длина ступицы, м; $Z_{ш}$ – число шлицев; M_C – статический момент трения.

Статический момент трения сцепления определяют по формуле:

$$M_C = M_{eMAX} \cdot \beta, \quad (22)$$

где M_{eMAX} – максимальный крутящий момент двигателя, $H \cdot м$; β – коэффициент запаса сцепления.

Длина ступицы зависит от конструкции сцепления и его размеров, можно принять в расчетах $l_{CT} = 40 - 60 \text{ мм}$.

Допускаемое напряжение смятия составляет $[\sigma_{CM}] = 200 - 300 \text{ МПа}$.

Расчетное напряжение смятия должно быть меньше допускаемого напряжения. Условие прочности:

$$\sigma_{CM} \leq [\sigma_{CM}].$$

Напряжение среза шлицев можно определить по формуле:

$$\tau_{CP} = \frac{4 \cdot M_C}{d_{ш} \cdot l_{CT} \cdot b_{ш} \cdot z_{ш}}, \quad (23)$$

где $b_{ш}$ – ширина шлица, $м$.

Допускаемое напряжение среза составляет $[\tau_{CP}] = 60 - 85 \text{ МПа}$. Условие прочности:

$$\tau_{CP} \leq [\tau_{CP}].$$

Расчет привода сцепления

Удобство управления сцеплением обеспечивается правильным выбором передаточного числа привода, чтобы иметь:

1. Оптимальную величину перемещения педали, не более:

- для легковых автомобилей $S_{пед} = 160 \text{ мм}$;
- для грузовых автомобилей – $S_{пед} = 190 \text{ мм}$.

2. Максимальную величину усилия на педали, не более:

- для сцепления легковых автомобилей – $P_{пеД} = 150 \text{ Н}$;
- для сцепления грузовых автомобилей – $P_{пеД} = 250 \text{ Н}$.

Механические приводы (рис. 3) в настоящее время применяются только на легковых автомобилях особо малого класса; на грузовых автомобилях, автобусах и легковых автомобилях малого класса и выше применяют гидропривод.

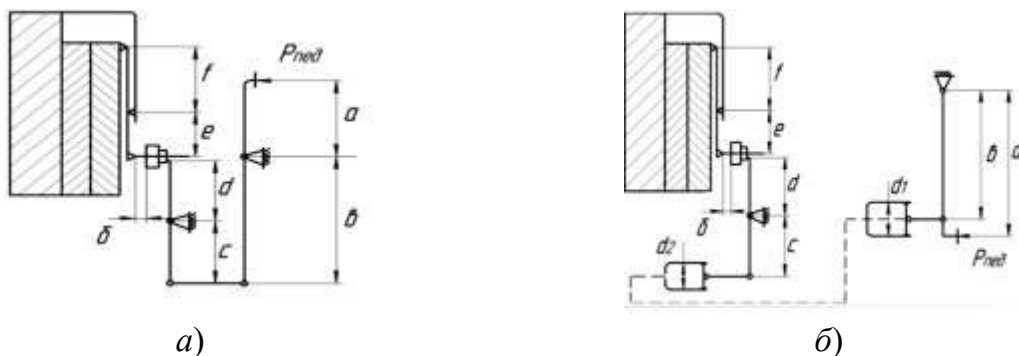


Рисунок 3 - Схемы приводов сцепления:
а – механический привод; б – гидравлический привод

При расчете привода рассчитываются его передаточное число, усилие на педали и ход педали. Кроме этого, определяются геометрические размеры

рычагов, цилиндров и тяг привода. Общее передаточное число привода сцепления с периферийными пружинами i_{Π} включает передаточное число педали сцепления $i_{\text{пед}}$, передаточное число вилки выключения сцепления i_B , передаточное число гидравлического привода и передаточное число рычагов

выключения

$$i_P.$$

сцепления

$$i_{\text{ПП}} = i_{\text{пед}} \cdot i_B \cdot i_{\Gamma} \cdot i_P \cdot \frac{a}{c} \cdot \frac{b}{d} \cdot \frac{d_2^2}{d_1^2} \cdot \frac{e}{f},$$

где a и b – плечи педали; c и d – плечи вилки выключения; d_1 и d_2 – диаметры исполнительного и главного цилиндров гидропривода, e и f – плечи рычагов выключения сцепления.

Общее передаточное число привода сцепления с диафрагменной пружиной i_{Π} включает передаточное число лепестков диафрагменной пружины $i_{\text{Л}}$, передаточное число вилки выключения сцепления i_B , передаточное число гидравлического привода и передаточное число педали сцепления $i_{\text{пед}}$:

$$i_{\text{ПП}} = i_{\text{пед}} \cdot i_B \cdot i_{\Gamma} \cdot i_{\text{Л}} \cdot \frac{a}{c} \cdot \frac{b}{d} \cdot \frac{d_2^2}{d_1^2} \cdot \frac{e}{f}$$

где a и b – плечи педали; c и d – плечи вилки выключения; d_1 и d_2 – диаметры исполнительного и главного цилиндров гидропривода, e и f – плечи рычагов выключения сцепления (лепестков диафрагменной пружины).

Передаточное число диафрагменной пружины можно определить по формуле:

$$i_{\text{Л}} = \frac{e}{f} = \frac{D_C - D_i}{D_E - D_C}$$

Для современных конструкций приводов общее передаточное число составляет $i_{\text{ПП}} = 25 - 45$ и должно обеспечивать усилие на педаль для легковых

автомобилей не более 150 Н, для грузовых автомобилей не более 250 Н. В случае если усилие на педаль превышает указанные значения, привод сцепления должен быть снабжен усилителем. Существующие конструкции приводов имеют обычно следующие значения передаточных чисел: $i_P = 3,8 - 5,5$; $i_B = 1,4 - 2,2$. В расчетах обычно задаются значениями передаточных чисел $i_{\text{ПП}}$, i_P

, i_B , затем находят передаточное число педали сцепления $i_{\text{пед}}$.

Далее определяют расчетное усилие на педаль и полный ход педали сцепления и проверяются условия:

$$P_{\text{пе}} \leq [P_{\text{пед}}]; S_{\text{пе}} \leq [S].$$

Максимальная величина усилия на педали сцепления с усилителем не должна превышать $\left[P_{\frac{ПЕ}{Д}} \right] = 150 \text{ Н}$; сцепления с усилителем $\left[P_{\frac{ПЕ}{Д}} \right] = 250 \text{ Н}$.

Допустимая величина хода педали для легковых автомобилей $\left[S_{\frac{ПЕ}{Д}} \right] = 160 \text{ мм}$,

для грузовых $\left[S_{\frac{ПЕ}{Д}} \right] = 190 \text{ мм}$.

Усилие на педаль определяется по формуле:

$$P_{\text{ПЕД}} = \frac{P_{\Sigma \text{MAX}}}{i_{\text{П}} \cdot i_{\text{Р}} \cdot \eta_{\text{ПП}}}, \quad (24)$$

где $P_{\text{ПЕД}}$ – усилие на педали, Н; $\eta_{\text{ПП}}$ – КПД привода сцепления, для механического привода $\eta_{\text{ПП}} = 0,7 - 0,8$; для гидравлического привода $\eta_{\text{ПП}} = 0,8 - 0,9$

Обычно сцепление проектируется так, чтобы при выключении нажимное усилие пружин увеличивалось на 20 %, т.е.:

$$\frac{P_{\Sigma \text{MAX}}}{P_{\Sigma}} = 1,2 \cdot \frac{\pi \cdot d_{\text{ПП}}^3 \cdot \tau_{\text{MAX}} \cdot Z_n}{8 \cdot D_{\text{ПП}}}, \quad (25)$$

где $P_{\Sigma \text{MAX}}$ – усилие пружины при выключении сцепления, Н; τ_{MAX} – максимальное напряжение кручения, Па; $d_{\text{ПП}}$ – диаметр проволоки пружины, м; τ – напряжение кручения пружины, Па; Z_n – число нажимных пружин; $D_{\text{ПП}}$ – диаметр пружины, м.

Максимальное напряжение кручения составляет $[\tau_{\text{MAX}}] = 700 - 900 \text{ МПа}$.

Полный ход педали механического привода складывается из свободного хода педали, рабочего хода и упругих деформаций элементов привода. Полный ход педали гидравлического привода рассчитывается по формуле:

$$\frac{S_{\text{ПЕД}}}{S_{\text{СВ}}} + S_{\text{Р}} = \frac{\delta \cdot i_{\text{ПП}}}{i_{\text{Р}}} + \Delta S \cdot i_{\text{П}}, \quad (26)$$

где $S_{\text{ПЕД}}$ – полный ход педали привода сцепления, м; $S_{\text{СВ}}$ – свободный ход педали, м; $S_{\text{Р}}$ – рабочий ход педали, м; δ – зазор в механизме выключения (между муфтой и рычагами выключения), м; ΔS – ход нажимного диска, м; $i_{\text{Р}}$ – передаточное число рычагов выключения.

Величина зазора в механизме выключения:

– для сцеплений с периферийными цилиндрическими пружинами – $\delta = 1,5 - 2,0 \text{ мм}$;
– для сцеплений с центральной диафрагменной пружиной – $\delta = 3,5 - 4,0 \text{ мм}$.

Ход нажимного диска:

– для однодисковых сцеплений $\Delta S = 1,5 - 2,0 \text{ мм}$;
– $\Delta S = 2,4 - 2,8 \text{ мм}$.
– для двухдисковых сцеплений –

Индивидуальное задание

Студент выбирает тот вариант задания, номер которого совпадает со списочным порядковым номером, указанным в списке группы по таблице 5.

Таблица 5 – Выбор модели транспортного средства

№ варианта	Модель АТС	№ варианта	Модель АТС
0	ГАЗ-33086	10	УРАЛ-5557
1	УАЗ-31512	11	ГАЗ-3307
2	ЗИЛ-433360	12	ПАЗ-3205
3	ГАЗ-2705	13	УРАЛ-4320-01
4	КамАЗ-4308	14	ЗИЛ-3250
5	КрАЗ-6510	15	МАЗ-4370
6	КамАЗ-4310	16	КамАЗ-5320
7	ГАЗ-31029	17	Богдан А069
8	УРАЛ-63685	18	ГАЗ-33104
9	МАЗ-6430	19	ПАЗ-3206

Таблица 6 – Сведения о моделях транспортного средства
ГАЗ-33086 «Земляк» **УАЗ-31512**



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 413/1500$

ЗИЛ-433360



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 401,8/1800-2000$
КамАЗ-4308



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 168/2200-2500$

ГАЗ-2705



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 220/2500$
КрАЗ-6510



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 905/1500$

КамАЗ-4310



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 637/1600-1800$

УРАЛ-63685



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 1274/1100-1300$
УРАЛ-5557



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 883/1250-1450$

ГАЗ-31029



Максимальный крутящий момент, $M_{кр}$
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 182/2500$

МАЗ-6430



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 1870/1500$
ГАЗ-3307



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 882/1100-1300$

ПАЗ-3205



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 284,5/2000-2500$

ЗИЛ-3250



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 350/1300-1700$

КамАЗ-5320



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 834/1200-1400$

ГАЗ-33104



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 274,7/2250$

УРАЛ-4320-01



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 момент

$\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 637/1400-1700$

МАЗ-4370



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 580/1500$

Богдан А069



Максимальный крутящий момент $M_{кр}$,
 $\text{Н}\cdot\text{м}/(\text{мин}^{-1}) - 284/2000$

ПАЗ-3206



Максимальный крутящий момент
 $M_{кр}$, Н·м/(мин⁻¹) – 420/1400
 а
 л
 ь
 н
 ы
 й
 к
 р
 у
 т
 я
 щ
 и
 й
 м
 о
 м
 е
 н
 т
 Н
 ·
 м
 /
 (мин
 и
 н
 –
 1

) – 314/2250
 $M_{кр}$,

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для написания расчетно-графической работы

Основная литература

1. Методология проектной деятельности инженера-конструктора : учебник для вузов / под редакцией А. П. Исаева, Л. В. Плотникова, Н. И. Фомина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05408-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/585838>.

2. Проектная деятельность : учебное пособие / А. В. Мехренцев, Б. Е. Меньшиков, В. В. Сергеев [и др.]. — Екатеринбург : УГЛТУ, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-94984-843-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/329885>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Технология проектной деятельности : учебное пособие / А. Н. Стрижов, Е. Л. Перченко, М. А. Кудака [и др.] ; под редакцией Е. Л. Перченко. — Череповец : ЧГУ, 2021. — 98 с. — ISBN 978-5-85341-907-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193104>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Проектная деятельность : учебно-методическое пособие / Г. В. Ахметжанова, И. В. Руденко, И. В. Голубева, Т. В. Емельянова. — Тольятти : ТГУ, 2019. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140033>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для вузов / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19426-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/590585>.

3. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18430-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561511>.

4. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий В и С : учебник для вузов / Л. А. Жолобов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17030-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563428>.

5. Митрохин, Н. Н. Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Митрохин, А. П. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 571 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14374-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567320>.

6. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13229-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: <https://urait.ru/bcode/543580>.