

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 17.06.2025 12:22:18
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411e2c10a3a6

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Чебоксарский институт (филиал)



**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

Чебоксарский институт

Кафедра строительного производства

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА

Методические указания для выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники» для направления подготовки 08.03.01 Строительство и для специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, студентами очно-заочной формы обучения.

Чебоксары 2022

Отопление и вентиляция жилого дома: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники» /Сост. О.В. Саввина. – Чебоксары: ЧИ (Ф) МПУ, 2022. 92 с.

Методические указания соответствуют государственным образовательным стандартам направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское строительство» и специальности 08.05.01. Строительство уникальных зданий и сооружений по специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»

В методических указаниях отражены требования к расчетно-графической работе по дисциплине «Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники», даны рекомендации по его оформлению. Приведены данные необходимые для выполнения расчетов по отоплению и естественной вентиляции, дана методика расчета, справочные материалы и таблицы, примеры выполнения разделов работы.

Основные задачи включают в себя:

Задача 1. Расчет теплопотерь через ограждения помещений здания (на примере двух помещений, одно из которых – угловое);

Задача 2. Определение потерь тепла зданием по укрупненным измерителям и оценка стоимости годового потребления тепловой энергии на отопление.

Задача 3. Конструирование системы отопления с вычерчиванием аксонометрической схемы системы.

Задача 4. Гидравлический расчет 2-х участков системы отопления.

Задача 5. Расчет и подбор водоструйного элеватора.

Задача 6. Расчет нагревательных приборов для помещений из задачи №1.

Дополнительные задачи включают в себя:

Задача 7. Определение требуемых воздухообменов для одной кухни и одного санузла. Выбор схемы вентиляционной системы.

Задача 8. Аэродинамический расчет канала естественной вытяжной вентиляционной системы.

1 ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В расчетно-графической работе необходимо запроектировать вертикальную однотрубную тупиковую систему отопления с нижней разводкой для одной секции 3-х этажного жилого дома.

Высота этажа в свету принимается 3.0 м; отметка чистого пола подвала –2.200 м.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 105-70 °С, после смешения в водоструйном элеваторе.

В качестве нагревательных приборов в жилых комнатах, кухнях и на лестничных клетках приняты чугунные радиаторы марки М140-АО.

Присоединение системы отопления к тепловой сети – зависимое элеваторное (элеватор стальной водоструйный марки 40с10бк).

Исходные данные для расчетов (район застройки, климатические характеристики, план типового этажа, параметры теплоносителя наружной тепловой сети) студенты принимают по приложениям А, Б методических указаний в соответствии с индивидуальным вариантом (две последние цифры номера зачетной книжки).

2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

В помещениях жилых зданий следует обеспечивать оптимальные или допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне.

Основные параметры, характеризующие микроклимат помещений:

- температура воздуха;
- скорость движения воздуха;
- относительная влажность воздуха.

Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Оптимальные параметры микроклимата - сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.

Допустимые параметры микроклимата - сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности

при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.

Исходя из технико-экономической целесообразности, комфортные условия должны поддерживаться не во всем объеме помещения, а лишь в местах преимущественной деятельности человека и постоянного его пребывания, т.е. в рабочей зоне высотой 2 м от пола. За расчетное значение t_v принимают температуру воздуха на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 1 м от наружной стены.

Значительное повышение требований к уровню теплозащиты зданий, (особенно тем, в которых наибольшее внимание уделено параметрам микроклимата), приводит к необходимости широкого использования в однослойных ограждающих конструкциях легких и ячеистых бетонов с низкой плотностью от 400 до 1000 кг/м³, а в многослойных ограждениях - эффективных утеплителей из пенопласта и минеральной ваты с плотностью 40-100 кг/ м³ и других современных утеплителей. Для большей части территории России проектирование конструкций наружных стен жилых, общественных и других зданий из обыкновенного кирпича становится нецелесообразным, т.к. это приводит к чрезмерно большой толщине ограждения. В этом случае рационально принять стену из облегченной кладки или из обыкновенного кирпича со сверхлегким утеплителем, размещенным снаружи или внутри ограждений.

Теплотехнический расчет проводится для всех наружных ограждений для холодного периода года с учетом района строительства, условий эксплуатации, назначения здания и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к ограждающим конструкциям и помещению. Теплотехнический расчет, внутренних ограждающих конструкций (стен, перегородок, перекрытий) проводится при условии, если разность температур воздуха в помещениях более 3°C.

2.1 Исходные данные и расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха

В качестве исходных данных для выполнения теплотехнического расчета, определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций и проектирования систем отопления принимаются термодинамические параметры внутреннего и наружного воздуха и теплофизические характеристики строительных материалов ограждений.

Район строительства характеризуется расчетными параметрами наружного воздуха для холодного и теплого периодов года, которые представлены в приложении А.

В холодный период ($t_{ext} < 10^\circ\text{C}$) в качестве исходных данных принимают: расчетную зимнюю температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки $t_{хп}$, °C, с коэффициентами обеспеченности 0,92; среднюю температуру отопительного периода $t_{от}$, °C; продолжительность отопительного периода $z_{от}$, сут.

При выполнении теплотехнического расчета ограждений важно учитывать назначение и условия эксплуатации помещения, которые определяются температурой t_{int} , °С, и относительной влажностью φ_{int} , %, внутреннего воздуха, значения которых регламентируются [10], санитарными нормами, строительными нормами и правилами (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Расчетные параметры внутреннего воздуха для жилого здания

Наименование помещения	Температура внутреннего воздуха, $\varphi_{\text{int}} t_{\text{int}}$, °С	Относительная влажность внутреннего воздуха, φ_{int} , %
Жилая комната, квартира, коридор в квартире	18	50-55
Кухня квартиры	18	50-55
Лестничная клетка в жилом доме	16	50-55

Примечания:

1. В районах с температурой $t_{\text{хп}} = -31^\circ\text{C}$ и ниже, в жилых комнатах надо принимать $t_{\text{int}} = 20^\circ\text{C}$.
2. В угловых помещениях температура внутреннего воздуха принимается на 2°C выше.

Известно, что строительные материалы являются капиллярно-пористыми телами и интенсивно поглощают влагу из окружающей среды. Следовательно, теплофизические характеристики материалов при расчетах строительных ограждений (расчетные коэффициенты теплопроводности λ , Вт/(м °С), и теплоусвоения S , Вт/(м °С)), следует принимать с учетом зоны влажности и влажностного режима помещения. Зона влажности района застройки может быть сухая, нормальная и влажная и определяется по схематической карте территории РФ [7]. Влажностный режим помещения бывает сухой, нормальный, влажный и мокрый. Для холодного периода в жилых зданиях принимается режим нормальный, для других помещений он выбирается в зависимости от φ_{int} , %, [7], (таблица 2.2).

Таблица 2.2 - Влажностный режим помещения

Относительная влажность внутреннего воздуха φ_{int} , %, при $t_{\text{int}} = 12...24^\circ\text{C}$	Влажностный режим помещения
$\varphi_{\text{int}} \leq 50$	Сухой
$50 < \varphi_{\text{int}} \leq 60$	Нормальный
$60 < \varphi_{\text{int}} \leq 75$	Влажный
$\varphi_{\text{int}} > 75$	Мокрый

С учетом зоны влажности и влажностного режима помещения выбирают условия эксплуатации (А или Б) (таблица 2.3) для ограждающих конструкций [2].

Таблица 2.3 - Условия эксплуатации ограждающих конструкций

Влажностный режим помещения	Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности		
	сухой	нормальной	влажной
Сухой	А	А	Б
Нормальный	А	Б	Б

2.2 Теплотехнический расчет для зимних условий

При выполнении теплотехнического расчета для зимних условий, прежде всего, необходимо убедиться, что конструктивное решение проектируемого ограждения позволяет обеспечить необходимые санитарно-гигиенические и комфортные условия микроклимата.

Теплотехнический расчет для определения требуемого сопротивления теплопередаче R_{req} и коэффициентов теплопередачи k , проводится для наружной стены, перекрытий над подвалами и подпольями, чердачного перекрытия по формулам (2.1; 2.2).

2.2.1 Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций

Требуемое сопротивление теплопередаче:

$$R_{req} = \frac{n \cdot (t_{int} - t_{ext})}{\Delta t_n \cdot \alpha_{int}}, \text{ (м}^2 \text{ °С)/Вт, [9]} \quad (2.1)$$

где t_{int} – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по нормам проектирования, соответствующих зданий [10] (таблица 2.1);, $t_{int}=18^0$ если $t_{ext}> -31^0\text{C}$, $t_{int}=20^0$ если $t_{ext}\leq -31^0\text{C}$.

t_{ext} – расчетная зимняя температура, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (приложение А);

Δt_n - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С, (таблица 2.4);

α_{int} - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/(м² °С), [2, таблица 4*] (таблица 2.5);

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, [2, таблица 3*] (таблица 2.6).

Коэффициент теплопроводности принятого наружного ограждения стены k , Вт/(м² °С), определяется из уравнения:

$$k = \frac{1}{R_{req}}, \quad (2.2)$$

где R_{reg} - общее требуемое сопротивление теплопередаче, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С}/\text{Вт}$.

Таблица 2.4 - Значение нормируемого температурного перепада $\Delta t''$, $^\circ\text{С}$

Назначение здания	Нормируемый температурный перепад, $\Delta t''$, $^\circ\text{С}$		
	наружных стен	покрытий и чердачных перекрытий	перекрытий над проездами, подвалами и подпольями
1. Жилые	4,0	3,0	2,0

Таблица 2.5 - Значение коэффициента у внутренней поверхности α_{int}

Внутренняя поверхность ограждающих конструкций	Коэффициент теплоотдачи, α_{int} , $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С})$
1. Стен, полов, гладких потолков	8,7

Таблица 2.6 - Значение коэффициента n , учитывающего положение наружного ограждения по отношению к наружному воздуху

Ограждающие конструкции	Коэффициент n
1	2
1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительной-климатической зоне	1
2. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах	0,75

Требуемое сопротивление теплопередаче R_{reg} для наружных дверей (кроме балконных) должно быть не менее значения $0,6 R_{reg}$ для стен зданий и сооружений, определяемого при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92:

$$R_{reg} = 0,6 \frac{n \cdot (t_{int} - t_{ext})}{\Delta t_n \cdot \alpha_{int}}, (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С})/\text{Вт}. \quad (2.2)$$

В практике строительства жилых и общественных зданий применяется одинарное, двойное и тройное остекление в деревянных, пластмассовых или металлических переплетах, спаренное или раздельное. Теплотехнический расчет балконных дверей и заполнений световых проемов, а также выбор их конструкции осуществляется в зависимости от района строительства и назначения помещений.

Требуемое термическое сопротивление теплопередаче R_{reg} , ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С}/\text{Вт}$), для световых проемов определяют [9], (таблица 2.7), (приложение А), в зависимости от величины градусо-суток отопительного периода (ГСОП), $^\circ\text{С} \cdot \text{сут}$).

Градусо-сутки отопительного периода, $^\circ\text{С} \cdot \text{сут}$, следует определять по формуле (2.3):

$$D = (t_{\text{int}} - t_{\text{ht}}) \cdot z_{\text{ht}}, \quad (2.3)$$

где t_{ht} – средняя за отопительный период температура (Прилож.8);

z_{ht} – продолжительность, сут., периода со средней суточной температурой наружного воздуха ниже или равной 10°С (отопительного периода), сут., (Приложение А).

Таблица 2.7 – Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Здания и помещения	Градусо-сутки отопительного периода, $^\circ\text{С} \cdot \text{сут}$	Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, R^{np} , $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С}/\text{Вт}$				
		Стен	Покров и перекрытий над проездами	Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами	Окон и балконных дверей, витрин и витражей	Фонарей с вертикальным остеклением
1	2	3	4	5	6	7
1 Жилые, лечебно-профилактич. и детские учреждения, школы, гостиницы, общежития	2000	2,1	3,2	2,8	0,3	0,3
	4000	2,8	4,2	3,7	0,45	0,35
	6000	3,5	5,2	4,6	0,6	0,4
	8000	4,2	6,2	5,5	0,7	0,45
	10000	4,9	7,2	6,4	0,75	0,5
	12000	5,6	8,2	7,3	0,8	0,55

Примечание: промежуточные значения R^{np} следует определять интерполяцией.

Затем, по таблице 2.8 [9] и значению R_{reg} , выбирают конструкцию светового проема с приведенным сопротивлением теплопередаче R^{np} при условии:

$$R^{np} \geq R_{reg} \quad (2.5)$$

Таблица 2.8 - Приведенное сопротивление окон и балконных дверей R^{np}

Заполнение светового проема	Приведенное сопротивление теплопередаче, R^{np} , $\text{м}^2\text{°C/Вт}$	
	в деревянных или ПВХ переплетах	в алюминиевых переплетах
Двойное остекление в спаренных переплетах	0,4	-
Двойное остекление в отдельных переплетах	0,44	0,34*
Тройное остекление в отдельно-спаренных переплетах	0,55	0,46
Однокамерный стеклопакет из обычного стекла	0,38	0,34
Двухкамерный стеклопакет:		
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм)	0,51	0,43
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм)	0,54	0,45
из стекла с твердым селективным покрытием	0,58	0,48
из стекла с мягким селективным покрытием	0,68	0,52
из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном	0,65	0,53
Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в отдельных переплетах:		
из обычного стекла	0,56	-
из стекла с твердым селективным покрытием	0,65	-
из стекла с мягким селективным покрытием	0,72	-
из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном	0,69	-
Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в отдельных переплетах из обычного стекла	0,68	-
Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах	0,7	-
Два однокамерных стеклопакета в отдельных переплетах	0,74	-
Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах	0,8	-

Примечание: * - в стальных переплетах.

Коэффициент теплопередачи остекления (светового проема), $k_{до}$, определяем по формуле:

$$k_{ост} = \frac{1}{R^{np}} - k_{ст}, \text{ Вт}/(\text{м}^2 \text{ °C}). \quad (2.6)$$

Приведенное сопротивление теплопередаче.

Для начала определяется ГСОП – градусо сутки отопительного периода.

После определения ГСОП (таблица 2.7) определяем приведенное сопротивление теплопередаче R^{np} , ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}$)/Вт.

Выбрав из сопротивлений максимальное значение (R_{reg} или R^{np})(для каждой ограждающей конструкции), используем это значение для расчета теплотерьер помещений здания.

2.3 Расчет тепловой мощности системы отопления.

Уравнение теплового баланса здания

Для компенсации теплотерьер через наружные ограждения здания устраивают системы отопления.

Расчетные теплотерьер помещений жилого здания $\sum Q_{mn}$ вычисляют по уравнению теплового баланса:

$$\sum Q_{mn} = \sum Q_{доб} + Q_u - Q_{быт} , \quad (2.7)$$

$$\sum Q_{доб} = Q_o + Q_{об} \quad (2.8)$$

$$Q_{об} = Q_{op} + Q_{н.дв.} \quad (2.9)$$

где $\sum Q_{доб}$ - суммарные добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт, [5];

Q_u - добавочные потери теплоты на инфильтрацию Вт, [5];

$Q_{быт}$ - бытовые тепловыделения, Вт, [5];

Q_o - основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт, [5];

Q_{op} - дополнительные потери теплоты через ограждающие конструкции на ориентацию по сторонам света, Вт;

$Q_{н.дв.}$ - дополнительные потери теплоты на открывание наружных дверей лестничной клетки, Вт.

Методика расчета величин, входящих в формулы (2.6 - 2.8), приводится в разделах 2.3.1 – 2.3.6.

2.3.1 Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания

Основные потери теплоты Q_o , Вт, через рассматриваемые ограждающие конструкции (стены, окна, двери, потолки, полы над подвалами и подпольями) зависят от разности температуры наружного и внутреннего воздуха и рассчитываются с точностью до 10 Вт по формуле:

$$Q_o = A \cdot k \cdot (t_{int} - t_{ext}) \cdot n , \quad (2.10)$$

где k - коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м² °С);
 A - расчетная площадь поверхности ограждающей конструкции, м²;
 t_{int} - расчетная температура воздуха помещения, °С, (таблица 2.1);
 t_{ext} - расчетная температура наружного воздуха, °С принимаемая по параметрам Б (приложение А);
 n – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности, по отношению к наружному воздуху (таблица 2.6).

Вычисление теплотерь производят для каждого помещения здания.

Теплопотери через внутренние ограждения между смежными помещениями следует учитывать при разности воздуха t_v этих помещений более 3°С.

Существуют помещения, в которых отопительные приборы не устанавливаются (коридор, санитарные узлы), но теплопотери в них через пол (первый этаж) или потолок (в данном случае – третий этаж) имеются. В этих случаях теплопотери данных помещений (или часть их) добавляются к теплопотерям ближайших помещений, имеющих отопительные приборы.

Расчетная площадь ограждающих конструкций A определяется по правилам обмера в соответствии с [7]. При этом, необходимо предварительно вычертить планы здания в масштабе 1:100. Толщина наружных ограждений должна быть вычерчена в масштабе, в соответствии с данными теплотехнического расчета.

По общим правилам обмера значения размеров принимаются:

- 1) площадь окон и дверей - по наименьшим размерам проемов в свету;
- 2) площадь потолков и полов - по расстоянию между осями внутренних стен и расстоянию от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен;
- 3) высота стен первого этажа - по расстоянию от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа;
- 4) высота стен промежуточного этажа - по расстоянию между уровнями чистого пола данного и вышележащего этажей;
- 5) высота стен верхнего этажа - по расстоянию от уровня чистого пола до верха утеплителя чердачного перекрытия;
- 6) ширина наружных стен:
 - для неугловых помещений - по расстоянию между осями внутренних стен;
 - для угловых помещений - по расстоянию от внешних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен.

Линейные размеры ограждающих конструкций необходимо определять с точностью 0,1 м, а площадь - с точностью 0,1 м².

Для лестничных клеток при расчете теплопотерь площадь наружной стены измеряют по высоте от поверхности пола 1 этажа до верха конструкции чердачного перекрытия. Учитывают теплопотери через наружные стены, наружную дверь, оконные проемы, чердачное перекрытие, перекрытие над подвалом.

Для данного курсового проекта толщины ограждающих конструкций жилого трехэтажного дома принимаются следующие:

- толщина наружной стены – 300 мм;
- толщина чердачного перекрытия – 200 мм;
- толщина перекрытия над подвалом – 300 мм.

Размеры оконного проема в свету – 1,8х1,5 м.

Размеры остекления балконной двери – 1,5х0,7 м.

Размеры балконной двери – 2,75х0,87 м.

Подвал - без окон.

Теплопотери подсчитываются для наружных стен (НС), перекрытий над подвалом (Пл), окон (ДО), балконных дверей (БД), наружной двери (ДН) и чердачных перекрытий (Пт).

Расчет основных теплопотерь для каждого помещения трех этажей здания записываем по форме таблицы 2.9.

1. Вычерчиваем планы этажей здания с указанием всех размеров. На планах здания все помещения номеруем поэтажно, по ходу часовой стрелки, начиная с помещения, расположенного в верхнем левом углу плана здания. Первая цифра соответствует номеру этажа, две последующие - номеру помещения. Например, для третьего этажа - 301, 302, 303 и т.д.

Данные заносим в таблицу 2.9 (графа 1).

2. В графе 2 записываем температуру внутреннего воздуха: в жилой комнате $t_{int}=20^{\circ}\text{C}$ (в угловой комнате $t_{int}=22^{\circ}\text{C}$); на лестничной клетке $t_{int}=16^{\circ}\text{C}$; на кухне $t_{int}=18^{\circ}\text{C}$.

3. В графе 3 указываем условное обозначение ограждения: НС - наружная стена; ДО - окно с двойным остеклением; БД - балконная дверь; Пт - потолок; Пл - пол; ДН - дверь наружная, Л.кл. - лестничная клетка.

4. В графе 4 отмечаем ориентацию каждого вертикального наружного ограждения помещения (НС, ДО, ДН, БД) по сторонам света в зависимости от ориентации фасада здания (приложение А). В рассматриваемом примере ориентация фасада на Север – С.

5. В графе 5 с учетом правил обмера указываем размеры (ахb), м, наружных ограждений с точностью до 0,1 м. Например, в помещении 101 размеры наружной стены, ориентированной на С, составляют 4,5х3,3; размеры окна, ориентированного на С - 1,8х1,5 и т.д.

6. В графе 6 указываем площади наружных ограждений, А, м², с точностью до 0,1 м².

7. В графе 7 записываем расчетную температуру наружного воздуха, равную расчетной температуре холодной пятидневки $t_{ext}=t_{хп}(0,92)$, °С (приложение А).

8. В графе 8 проставляем расчетную разность температур внутреннего и наружного воздуха.

9. В графе 9 записываем коэффициенты теплопередачи наружных ограждений, k : наружной стены, чердачного перекрытия, перекрытия над подвалом, наружных дверей, оконных проемов.

10. В графе 10 таблицы 2.9 проставляем коэффициент, учитывающий положение наружного ограждения по отношению к наружному воздуху, n .

11. Результаты расчетов основных теплопотерь для каждого помещения записываются в графу 11.

12. **Добавочные потери теплоты** через ограждающие конструкции **на ориентацию по сторонам света** $Q_{доб}$ учитываются только для наружных стен, окон, наружных дверей [7]:

$$Q_{доб} = Q_{осн} \cdot (1 + \sum \beta_{ор}), \text{ Вт}, \quad (2.11)$$

где $\beta_{ор}$ – поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери (ориентация, высота помещений, две и более ограждающих конструкции и т.д.).

$Q_{доб}$ следует принимать в долях от основных потерь в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на:

- север (С), восток (В), северо-восток (С-В) и северо-запад (С-З) - в размере: $\beta_{ор} = 0,1$;

- юго-восток (ЮВ), запад (З) - в размере: $\beta_{ор} = 0,05$;

- юг (Ю), юго-запад (ЮЗ) – $\beta_{ор} = 0$.

13. **Добавочные потери теплоты** на нагревание холодного воздуха, поступающего **при кратковременном открывании наружных входов**, не оборудованных воздушно-тепловыми завесами, принимаются в долях от основных потерь через наружные двери в зависимости от типа входных дверей и высоты здания H , м.

Для двойных дверей с тамбурами между ними:

$$Q_{н.дв.} = Q_{л.кл.} (0,27H), \quad (2.12)$$

где $\beta_{н.дв.} = 0,27H$ – значение коэффициента добавочных теплопотерь, учитывающего тип дверей и высоту здания.

В жилых зданиях теплопотери $Q_{н.дв.}$ следует учитывать только для дверей лестничных клеток, Вт.

Коэффициенты добавочных теплопотерь для ограждений записываются в графы 12, 13.

14. Результаты расчетов добавочных теплопотерь для каждого помещения, $Q_{д} = Q_{осн} \times \beta$, Вт, записываются в графу 14.

15. Суммарные теплопотери с учетом добавочных, Вт, $\Sigma Q_{об}$, записываются в графу 15 (итоговая строка для каждого помещения).

16. **Добавочные потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха.** В жилых и общественных зданиях инфильтрация происходит, главным образом, через окна, балконные двери, световые фонари, наружные двери, ворота, открытые проемы, щели, стыки стеновых панелей. Инфильтрацию воздуха через отштукатуренные кирпичные и крупнопанельные стены практически можно не учитывать из-за их высокого сопротивления воздухопроницанию.

Добавочные потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха и внутренних поверхностей ограждений необходимо определять для двух случаев: при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемой притоком подогретого воздуха $Q_{и.в}$ Вт; при действии теплового и ветрового давления $Q_{и.тв}$, Вт.

Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха $Q_{и}$ в данной курсовой работе не рассчитывают, а принимают в размере 17% от суммарных теплопотерь $\Sigma Q_{об}$.

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха, Вт, $Q_{и}$, записываются в графу 16 (итоговая строка для каждого помещения).

17. Дополнительные бытовые теплопоступления в помещения

При расчете тепловой мощности систем отопления необходимо учитывать регулярные бытовые теплопоступления в помещение от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, тела человека и других источников. При этом значения бытовых тепловыделений, Вт, поступающих в комнаты и кухни жилых домов, следует принимать в количестве 10 Вт на 1 м² площади пола [5] и определять по формуле:

$$Q_{быт} = 10 \cdot A_n \quad (2.13)$$

где A_n - площадь пола отапливаемого помещения, м².

Бытовые выделения, $Q_{быт}$, Вт, записываются в графу 17 (итоговая строка для каждого помещения).

18. В графу 18 (итоговая строка для каждого помещения) заносят полные теплопотери, $\Sigma Q_{т.п.}$, Вт, для всех ограждений помещения, которые получают суммированием значений, записанных в графах 15, 16 и вычитанием из этой суммы значений графы 17.

ЗАДАЧА №1 РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ – УГЛОВОЕ)

Для определения тепловой мощности системы отопления следует определить тепловые потери через наружные ограждения всех отапливаемых помещений здания. Потери тепла через ограждающие конструкции (Q_{mn} , Вт) рассчитываются по формуле

$$Q_{mn} = kF(t_{\text{в}} - t_{\text{н5}})n(1 + \sum \beta_{\text{д}}) \quad (1)$$

где k - коэффициент теплопередачи через соответствующие ограждения,
 $k = 1/R_o$, Вт/м² *град;

R_o - термическое сопротивление теплопередаче, м²·град/Вт;

F - расчетная площадь ограждения, которая определяется в соответствии с правилами обмера, приведенными в работах /2,5/, м² (смотри рис. 1);

$t_{\text{в}}$ - расчетная температура воздуха внутри помещения (°С), принимаемая согласно СНиП "Жилые здания" /3/;

$t_{\text{н5}}$ - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (°С), соответствующая расчетным параметрам Б по прил. 4 СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" /2/ и равная средней температуре наиболее холодной пятидневки;

n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху, принимаемый в соответствии со СНиП "Строительная теплотехника" /4/;

$\sum \beta_{\text{д}}$ - добавочные потери тепла (см. настоящие указания).

Теплопотери рассчитываются через ограждения, которые граничат:

- с наружным воздухом (стены, окна, входные и балконные двери, перекрытия над проездами, бесчердачные покрытия);
- с неотапливаемыми помещениями (чердачные перекрытия, а также перекрытия над подвалами и подпольями);
- с помещениями, имеющими температуру внутреннего воздуха более чем на 5°С ниже, чем в рассчитываемом помещении.

Линейные размеры ограждающих конструкций следует определять с точностью до 0,01 м следующим образом (дополнительно см. рис. 1)

а) для световых проемов и дверей - по наименьшим размерам строительных проемов в свету;

б) для потолков и полов - между осями внутренних стен и от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен;

в) высоту стен первого этажа – от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа при наличии неотапливаемого подвала или подполья; от нижнего уровня подготовки для пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа при наличии пола на лагах; от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа при наличии пола, расположенного непосредственно на грунте;

г) высоту стен промежуточного этажа – между отметками чистых полов данного и вышележащего этажей;

д) высоту стен верхнего этажа – от уровня чистого пола до верха утеплителя чердачного перекрытия при наличии чердака и от уровня чистого пола до пересечения внутренней поверхности наружной стены с верхней плоскостью покрытия при отсутствии чердака;

е) длину наружных стен: для неугловых помещений – между осями внутренних стен, для угловых помещений – от внешних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или до внешних поверхностей наружных стен;

ж) длину внутренних стен – от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен.

Площади наружных ограждающих конструкций необходимо определять с точностью до 0,1 м². При вычислении площади наружных стен необходимо учитывать наличие в них наружных входных дверей – из общей площади стены следует вычесть площадь входных дверей, однако из площади стен не вычитать площадь окон и балконных дверей. Удобнее в расчетах уменьшить величину коэффициента теплопередачи окна на величину коэффициента теплопередачи наружной стены ($k_{ок} - k_{ст}$). При этом итоговый результат (сумма потерь тепла наружными стенами и окнами с балконными дверями) не изменится, так как вспомогательные помещения здания отапливаются вторичным теплом, потери тепла в них через полы первого и потолки верхнего этажей вычисляются совместно с теплопотерями отапливаемых помещений. Поэтому площадь полов и потолков вспомогательных помещений $F_{всп}$ делится на число частей z , соответствующее количеству сообщающихся с этими помещениями смежных комнат и кухонь, имеющих нагревательные приборы, и прибавляется к фактической площади пола и потолка F_n (м²) отапливаемых помещений:

$$F_p = F_n + \frac{F_{всп}}{z} \quad (2)$$

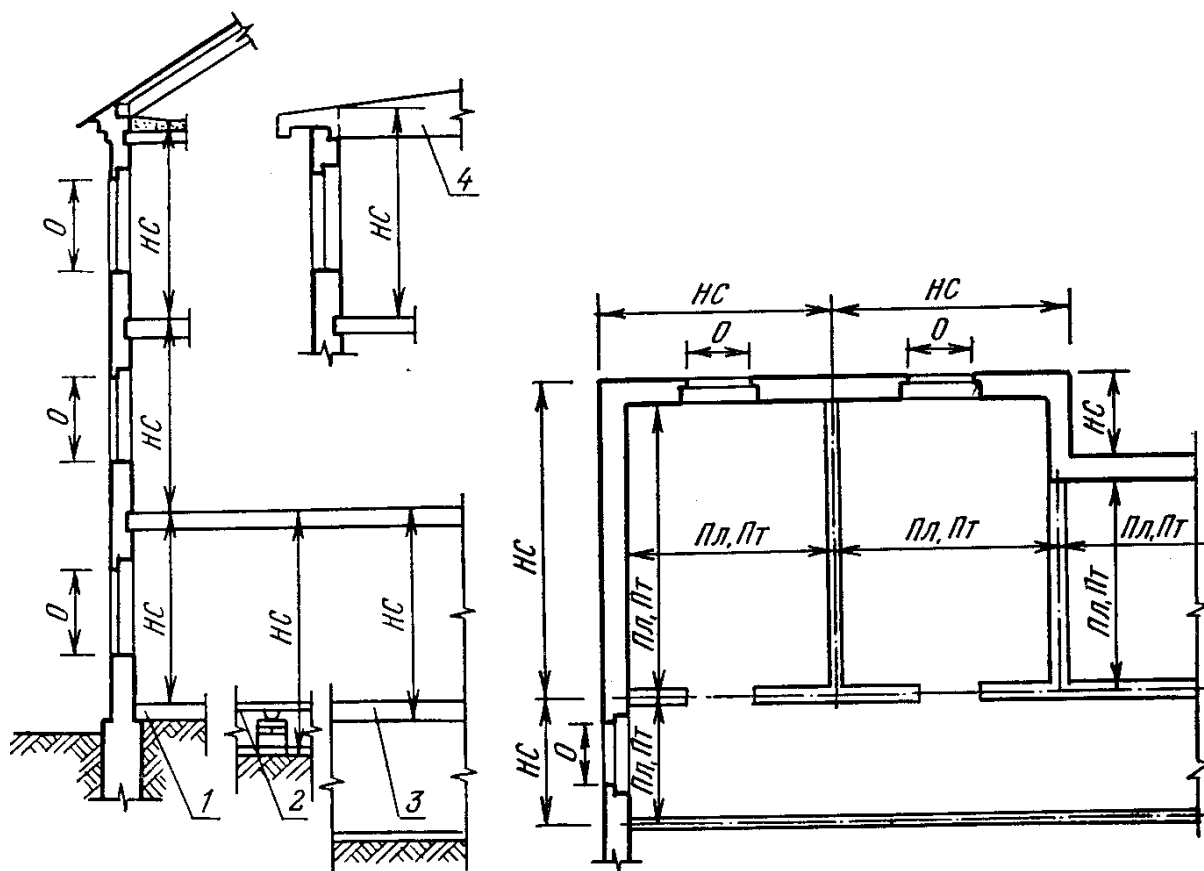


Рис. 1. Обмер площадей в плане и по высоте:

НС — наружная стена; Пл—пол; Пт—потолок; О—окна, двери; 1—пол на грунте; 2— пол на лагах; 3 — пол над неотапливаемыми помещениями; 4 — бесчердачное покрытие

Добавочные потери тепла ограждающими конструкциями помещения β определяются в долях от основных потерь тепла в соответствии со СНиП /2/.

Значения этих добавок составляют:

а) для наружных вертикальных стен, дверей и световых проемов зданий любого назначения, обращенных:

- на север, восток, северо-восток, северо-запад — 0,10;
- на юго-восток и запад — 0,05;

б) в зданиях любого назначения для наружных дверей, не оборудованных воздушными или воздушно-тепловыми завесами (при высоте здания H , м):

- тройных с двумя тамбурами между ними — $0,2 H$,
- двойных без тамбура — $0,34 H$;
- двойных с тамбуром между ними — $0,27 H$;
- одинарных — $0,22 H$;

Добавочные потери тепла через летние или запасные двери учитывать не следует.

Для наружных окон и балконных дверей необходимо учитывать потери тепла на нагревание наружного воздуха, поступающего в помещение путем инфильтрации через неплотности (щели притворов) в результате действия теплового и ветрового давления.

Добавочные теплопотери на нагрев инфильтрующегося в помещение через наружные ограждения воздуха определяются в расчете на количество воздуха, которое должно поступать в жилые помещения по нормам вентиляционного воздухообмена, Вт, (формула 3).

$$Q_u = 0,28 \cdot L_n \cdot \rho \cdot c \cdot (t_e - t_{н5}) \cdot \kappa \quad (3)$$

где L_n – расход удаляемого воздуха, м³/час, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, для жилых зданий $L_n = 3F_n$, где F_n – площадь жилых помещений;

ρ – плотность воздуха в помещениях, кг/м³.

c – удельная теплоёмкость воздуха, равная 1 кДж/(кг*°С);

κ – коэффициент, учитывающий влияние встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 – для стыков панелей, для окон с тройными переплётами; 0,8 – для окон и балконных дверей с отдельными переплётами и 1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплётами и открытыми проёмами.

В соответствии со СНиП [2] при расчете теплопотерь в жилых помещениях следует учитывать бытовые тепловыделения (Вт):

$$Q_{\text{б}} = 21F_n \quad (4)$$

где F_n – площадь пола (или потолка) помещений, где предусматривается установка нагревательных приборов, м².

Расчетные потери тепла помещений жилого здания (Вт)

$$Q_p = \sum Q_{\text{огр}} - Q_{\text{б}} \quad (5)$$

Расчет теплопотерь здания проводится в табличной форме, представленной в прил. 2 данных указаний. Эту таблицу (ведомость расчета) нужно заполнять последовательно.

В ведомости расчета потерь тепла ограждающие конструкции обозначаются двумя заглавными буквами: НС - наружная стена; ПЛ - пол; ПТ - потолок; ОО, ДО, ТО - окна соответственно с одинарным, двойным и тройным остеклением; ЕД, ОД, ДЦ, ТД - балконные и входные двери соответственно одинарные, двойные и тройные.

Полученные значения теплопотерь помещений наносятся на поэтажные планы. В табличке оставляется место для указания числа секций или длины нагревательных приборов.

ЗАДАЧА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА ЗДАНИЕМ ПО УКРУПНЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЯМ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ГОДОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

Метод укрупненных измерителей находит широкое применение в практике проектирования для ориентировочных подсчетов потребностей в тепле для отопления здания, а иногда целого квартала или микрорайона, чтобы, например, составить проектные задания по котельной, по системе теплоснабжения, определить потребный расход топлива и т.д.

Ориентировочные значения теплотерь здания Q_y (Вт) определяются по формуле

$$Q_y = q_o \cdot V_n \cdot (t_{cp} - t_{н5}) \quad (6)$$

q_o – удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м³°C);

V_n – строительный объем отапливаемой части здания по наружному обмеру, м³;

t_{cp} – расчетная температура внутреннего воздуха в большинстве помещений здания, °C;

$t_{н5}$ – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C, соответствующая расчетным параметрам Б по прил. 4 СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" /2/ и равная средней температуре наиболее холодной пятидневки.

Удельная тепловая характеристика здания q_o численно равна теплотерям I м³ здания при перепаде температур внутреннего и наружного воздуха в I °C. Ее значение при прочих равных условиях зависит от назначения, объема, этажности и формы здания, от теплозащитных свойств ограждений, от степени остекления здания и климатических особенностей района постройки.

Удельная тепловая характеристика здания любого назначения может быть определена по таблицам справочника по теплоснабжению в зависимости от их объема [7].

Расхождение между суммой расчетных потерь тепла через наружные ограждения, вычисленных в прилож. 2, и результаты, полученный по формуле (6), обычно не превышают 15%.

Стоимость тепловой энергии за отопительный сезон определяется из расчета годовой нагрузки на отопление:

$$Q_{год} = Q_y \cdot \frac{(t_{cp} - t_{cp.o})}{(t_{cp} - t_{н5})} \cdot Z \cdot n \quad (7)$$

где Q_y – расчетные теплотери здания, определённые по укрупненной характеристики, Вт;

$t_{\text{ср.о.}}$ - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, определяемая по климатологическим данным, $^{\circ}\text{C}$;

Z - продолжительность отопительного сезона на данным [7], сут.;

n – количество часов в сутках, $n=24$ час/сут.

Для определение годовой стоимости тепловой энергии необходимо узнать стоимость 1 Гкал тепловой энергии на момент выполнения задания по официальным данным энергетической комиссии. При этом следует осуществить перевод тепловых единиц из Вт в Гкал.

3.1 Выбор систем водяного отопления малоэтажных зданий

При проектировании систем отопления необходимо обеспечить расчетную температуру и равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность очистки и ремонта [5]. Для жилых зданий необходимо принимать [1,5] при температуре теплоносителя 105°C - однотрубные системы отопления с радиаторами или конвекторами.

Системы отопления проектируются, как правило, из унифицированных узлов и деталей. Вертикальные однотрубные системы обладают лучшей тепловой и гидравлической устойчивостью, чем двухтрубные.

Отопление лестничных клеток не следует предусматривать при расчетной температуре наружного воздуха для холодного периода года -5°C и выше (параметры Б). Системы отопления жилых, общественных и других зданий, как правило, следует проектировать с автоматическим регулированием теплового потока при расчетном расходе теплоты зданием 50 кВт и более. Для жилых зданий рекомендуются вертикальные однотрубные проточно-регулируемые системы водяного отопления с трехходовыми кранами, с насосной циркуляцией, как более экономичные по расходу металла и регулированию расхода теплоты [1,4].

3.2 Выбор, размещение и прокладка трубопроводов

Трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных), разрешенных к применению в строительстве. Выбор труб для систем отопления следует осуществлять согласно [1] (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Трубы систем отопления

Вид теплоносителя	Трубы с наружным диаметром, мм	
	до 60	более 60
Горячая вода	Стальные электросварные по ГОСТ 10704-76	Стальные электросварные по ГОСТ 10704-76
	Стальные водогазопроводные, легкие по ГОСТ 3262-75*	

На участках стояков, соединений с арматурой и отопительными приборами, при скрытой прокладке - применяют трубы по ГОСТ 3262-75* обыкновенные водогазопроводные; для дренажных и воздуховыпускных участков - оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*; в элеваторных пунктах - электросварные трубы по ГОСТ 10704-76.

Прокладка трубопроводов отопления должна предусматриваться скрытой: в плинтусах, за экранами, в штробах, каналах. Допускается открытая прокладка металлических трубопроводов, а также пластмассовых в местах, где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения.

Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать легкую замену их при ремонте.

В районах с расчетной температурой минус 40°C и ниже (параметры Б) прокладка подающих и обратных трубопроводов систем отопления на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях не допускается.

Магистральные трубы систем водяного отопления прокладывают с верхней и нижней разводкой. В системах с нижней разводкой прокладку подающих и обратных теплопроводов следует предусматривать совместную в подвале, а при его отсутствии – в техническом подполье или подпольных каналах.

Магистраль с верхней или нижней разводкой труб, как правило, рекомендуется проектировать тупиковыми, как более экономичные по расходу труб, чем магистраль с попутным движением воды.

Рекомендуется систему отопления разделить на две или более части (ветви) одинаковой длины и с примерно равными тепловыми нагрузками.

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), встроенные в обслуживаемые ими здания, следует размещать в отдельных помещениях с самостоятельным входом.

3.3 Выбор и размещение стояков

Стояки прокладывают, открыто и располагают, преимущественно, у наружных стен на расстоянии 35 мм от внутренней поверхности стены до оси труб при диаметре ≤ 32 мм. В местах пересечения стояков и подводок огибающие скобы устраивают на стояках изгибом в сторону помещения.

Конструкция стояков должна обеспечивать унификацию узлов и деталей. Для индустриализации процесса заготовки и уменьшения трудоемкости монтажных работ рекомендуется проектировать однотрубные стояки с односторонним присоединением отопительных приборов и подводками одинаковой длины ($l \leq 500$ мм). При этом стояк однотрубной системы размещают на расстоянии 150 мм от откоса оконного проема, а не по оси простенка, как при двухсторонних подводках и в двухтрубных системах отопления.

В угловых помещениях стояки рекомендуют размещать в углах наружных стен во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности.

Тип стояка выбирается в зависимости от архитектурно-планировочных решений, разводки магистралей и требований к тепловому режиму помещений здания.

Проточные стояки без кранов для регулирования теплоотдачи отопительных приборов применяются в помещениях лестничных клеток и там, где не требуется регулирование теплового режима.

Для отопления жилых и общественных зданий, как правило, рекомендуются регулируемые стояки и стояки с осевыми и смещенными замыкающими участками.

Эти системы обладают высокой гидравлической и тепловой устойчивостью и имеют хорошие экономические показатели по трудозатратам и расходу металла. Замыкающие участки, уменьшающие гидравлическое сопротивление стояков, предлагается устанавливать со смещением от оси стояка для увеличения количества воды, протекающей через прибор.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Трубы, фасонные детали и соединения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности:

- пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе отопления в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды 105°C;
- постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в системе отопления, но не менее 0,4 МПа, при расчетной температуре теплоносителя не ниже 80°C в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.

3.4 Выбор и размещение отопительных приборов

Конструкцию отопительных приборов необходимо выбирать в соответствии с характером и назначением отапливаемых помещений, зданий и сооружений по [1,5].

Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть не менее 75% длины светового проема, особенно в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах престарелых и инвалидов [1,5]. Если приборы под окнами разместить нельзя, то допускается их установка у наружных или внутренних стен, ближе к наружным. В угловых помещениях приборы необходимо размещать на обеих наружных стенах. При таком размещении движение восходящего теплового потока от отопительных приборов препятствует образованию ниспадающих холодных потоков от окон и холодных поверхностей стен и попаданию их в рабочую зону.

Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.

Отопительные приборы лестничных клеток следует присоединять к отдельным магистралям и стоякам систем отопления по однотрубной проточной схеме. В качестве отопительных приборов лестничных клеток могут применяться ребристые трубы, конвекторы, стальные панели, радиаторы.

3.5 Присоединение теплопроводов к отопительным приборам

Теплоотдача отопительных приборов в значительной степени определяется принятой схемой присоединения приборов к трубам, системой отопления и схемой подачи теплоносителя в прибор.

Присоединение труб к отопительным приборам может быть односторонним и разносторонним. Одностороннее присоединение, чаще используемое на практике, обеспечивает, по сравнению с разносторонним, меньший расход труб и большие возможности для унификации приборных узлов.

В вертикальных системах применяют проточные, регулируемые и проточно-регулируемые узлы с осевыми или смещенными замыкающими участками.

Подача теплоносителя в отопительные приборы может осуществляться «сверху-вниз», «снизу-вверх» (рисунок 3.1).

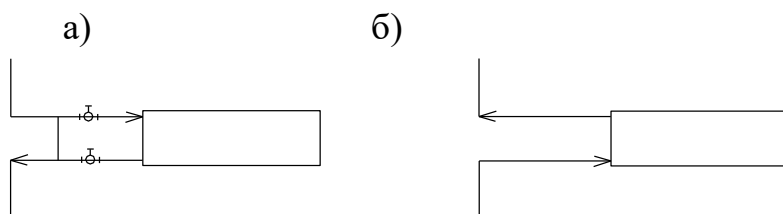


Рисунок 3.1- Схемы подачи теплоносителя в нагревательные приборы:
а) сверху-вниз; б) снизу-вверх.

Схемы «снизу-вверх» и «снизу-вниз» применяют только в однотрубных системах водяного отопления с нижней разводкой. Коэффициент теплопередачи приборов водяного отопления при схеме «сверху-вниз» выше, чем при двух других вариантах.

3.6 Размещение запорно-регулирующей арматуры

В системах отопления устанавливают муфтовую арматуру (резьбовое соединение) - при диаметре труб ≤ 40 мм, при диаметре ≥ 50 мм - фланцевую арматуру (фланцевое соединение).

На подводках к приборам однотрубных стояков, регулируемых, с осевыми и смещенными замыкающими участками, устанавливают проходные краны пониженного гидравлического сопротивления с поворотной и плоской заслонкой типа КДР и шиберного типа КРДП диаметром d_y 15 и 20 мм. Краны рассчитаны на условное давление 1,0 МПа и температуру теплоносителя до 150°C. На стояках проточно-регулируемых с осевыми или смещенными замыкающими участками применяют трехходовые краны типа КРТ, а также типа КРТП, d_y 15 и 20 мм с поворотной заслонкой.

Не рекомендуется устанавливать арматуру на подводках к конвекторам с воздушным регулирующим клапаном; к приборам в помещениях гардеробных, душевых, санитарных узлах, кладовых, а также в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (лестничные клетки, тамбуры и т.п.).

Для регулирования и полного отключения отдельных стояков устанавливают проходные (пробковые) краны (при температуре теплоносителя до 105°C и гидравлическом давлении 0,6 МПа) или запорные вентили (желательно с наклонным шпинделем) при температуре теплоносителя свыше 105°C и гидравлическом давлении более 0,6 МПа на расстоянии не более 120 мм от врезки в подающую и обратную магистраль.

В зданиях до 4 этажей запорно-регулирующую арматуру на стояках не устанавливают.

Для отключения отдельных частей системы отопления на трубах магистралей используют муфтовые проходные краны и вентили, при диаметре ≤ 40 мм, или задвижки, при диаметре ≥ 50 мм.

В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения: в зданиях с числом этажей 4 и более; в системах отопления с нижней разводкой в зданиях 2 этажа и более; на лестничных клетках, независимо от этажности здания. На каждом стояке следует предусматривать сливную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов.

В пониженных местах магистралей устанавливают спускные краны для слива теплоносителя.

Арматура в тепловом узле здания предназначена для регулирования и отключения систем отопления и оборудования. Задвижки рекомендуют устанавливать на главных подающих и обратных магистралях, до и после водоструйных элеваторов, циркуляционных и смесительных насосов, исполнительных механизмов автоматического регулирования, на обводных линиях.

3.7 Устройства для удаления воздуха из систем отопления

Удаление воздуха из систем водяного отопления предусматривается в верхних точках через проточные воздухоборники, установленные в верхних точках системы (система отопления с верхней разводкой) или через краны для выпуска воздуха, установленные на отопительных приборах верхних этажей (система отопления с нижней разводкой). Скопление воздуха в системе нарушает циркуляцию теплоносителя, вызывает шум и коррозию стальных труб.

Воздух из воздухоборника удаляется в атмосферу периодически, при помощи ручных спускных кранов или автоматических воздухоотводчиков.

В системах отопления с нижней разводкой удаление воздуха целесообразно предусматривать через ручные краны конструкции Маевского или через автоматические воздуховыпускные краны, установленные в верхних пробках радиаторов верхних этажей или на подводках к приборам (при применении стальных панелей, конвекторов), или централизованно через специальные воздушные трубы.

Из современных нагревательных приборов воздухоудаление осуществляется через автоматические воздухоотводчики, предусмотренные в конструкции прибора.

3.8 Уклоны труб систем водяного отопления

Уклоны горизонтальных магистралей, $2 \div 5$ мм на 1 метр трубопровода ($0,002 \div 0,005$), служат для обеспечения удаления воздуха из верхних точек системы и опорожнения системы отопления.

Если подающая и обратная магистрали проложены вместе, то рационально для удобства крепления при монтаже прокладывать их с уклоном $0,002 \div 0,003$ (для жилых и общественных зданий) в одном направлении в сторону теплового узла.

Подающую и обратную подводки к нагревательным приборам, при их длине до 500 мм, прокладывают горизонтально; с уклоном 0,005 и 0,01 ($5 \div 10$ мм) на всю длину подводки - при длине более 500 мм, в сторону движения теплоносителя.

3.9 Теплоизоляция труб

При прокладке в неотапливаемых помещениях (чердаки, технические этажи, подвалы, подполья и др.) и в местах, где возможно замерзание теплоносителя (наружные двери, ворота, открытые проемы и др.) для снижения теплотерь, подающие и обратные магистрали и участки стояков в местах присоединения к магистралям, покрывают тепловой изоляцией. Тепловая изоляция может быть оберточная (ленты, жгуты и маты), сборная (штучные кольца, скорлупа и сегменты) и литая, наносимая на трубы в заводских условиях. Изоляция трубопроводов снаружи покрывается защитным слоем: асбестовым или алюминиевым листом, или синтетической несгораемой пленкой. В настоящее время используются новые теплоизоляционные материалы (например, «Термафлекс»).

3.10 Конструирование аксонометрической схемы системы отопления

Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную температуру теплоносителя или теплоотдающие поверхности) следует принимать по таблице 3.2[9].

Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается применять при технико-экономическом обосновании.

Таблица 3.2 Системы отопления для различных типов зданий

Наименование помещения	Система отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельная температура теплоносителя или теплоотдающей поверхности)
1	2
Жилые, общественные и административно-бытовые	Водяное с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для систем: однетрубных - 105°C.

Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и ремонта.

АксонOMETрическую схему системы отопления выполняют в масштабе 1:100 в косоугольной проекции под углом 45° с указанием фактических длин горизонтальных и вертикальных труб. На схеме системы отопления показывают все элементы и узлы системы, трубы, запорно-регулирующую арматуру на магистралях, изгибы труб, компенсаторы, стояки с отопительными приборами, воздухоотборники. В практике проектирования аксонOMETрическую схему вычерчивают отдельно пофасадно, с разработкой стояков в соответствии с наименованием системы отопления.

Для упрощения и удобства чтения чертежей, узлы отопительных приборов и участки присоединения стояков к магистралям вычерчивают в виде фрагментов.

4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Тепловой расчет системы отопления заключается в определении площади поверхности отопительных приборов. К расчету приступают после выбора типа отопительных приборов, места установки, способа присоединения к трубам системы отопления, вида и параметров теплоносителя, температуры воздуха в отапливаемом помещении, диаметра труб по результатам гидравлического расчета.

Поверхность отопительного прибора должна обеспечить необходимый тепловой поток от теплоносителя к воздуху помещения, равный теплотерям помещения за вычетом теплоотдачи проложенных в них теплопроводов.

Методы расчета и подбора отопительных приборов приведены в [6].

4.1 Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления

Поверхность нагрева отопительных приборов в однотрубных системах отопления рассчитывается с учетом температуры теплоносителя на входе в каждый прибор $t_{вх}$, $^\circ\text{C}$, количества теплоносителя, проходящего через прибор $G_{пр}$, кг/ч, и величины тепловой нагрузки прибора $Q_{пр}$, Вт.

Расчет площади каждого отопительного прибора осуществляется в определенной последовательности:

а) Вычерчивается расчетная схема стояка, принимается тип отопительного прибора и место установки, схема подачи теплоносителя в прибор, конструкция узла прибора. На расчетной схеме проставляются диаметры труб, тепловая нагрузка прибора, равная теплотерям данного помещения, $Q_{т.п.}$, Вт.

б) Рассчитывается общее количество воды, кг/ч, циркулирующей по стояку, по формуле:

$$G_{cm} = \frac{\sum_1^n Q_{np} \cdot \beta_1^* \cdot \beta_2^* \cdot 3,6}{c \cdot (t_r - t_0)}, \quad (4.1)$$

где β_1^* - коэффициент учета дополнительного теплового потока, (для данного вида отопительных приборов $\beta_1^* = 1,02$);

β_2^* - коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительных приборов у наружных ограждений, принимаемый по таблице 4.1;

$c = 4,187$ кДж/(кг·°C) удельная массовая теплоемкость воды;

$\sum_1^N Q_{np}$ – суммарные теплотопотери в помещениях, обслуживаемых стояком, Вт.

Таблица 4.1 - Коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительных приборов у наружных ограждений β_2^*

Наименование отопительного прибора	Коэффициент учета β_2^* , у наружной стены, в том числе под световыми проемами
Радиатор чугунный секционный	1,02

Рекомендуемые диаметры трубопроводов узла нагревательных приборов приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Рекомендуемые диаметры трубопроводов узла нагревательного прибора

Наименование узла стояка	Диаметр труб D _y , мм		
	стояка	замыкающего участка	подводки
1	3	4	5
Этажестояк со смещенным обходным участком	15 20 25	15 20 20	15 20 25/20
Этажестояк с осевым замыкающим участком и краном типа КРП	15 20	15 15	15 20
Этажестояк проточный	15 20	- -	15 20
То же	15 20	15 20	15 20
Узел верхнего этажа при нижней разводке и кране типа КРП	15 20	15 15	15 20
То же	15	15	15

	20	20	20
--	----	----	----

Тепловая нагрузка $Q_{ст}$, Вт и общее количество воды $G_{ст}$, кг/ч, циркулирующей по стояку, сведены в таблицу 4.3.

Например: $Q_{ст1}$ определяется суммированием теплотерь в помещениях 101, 201, 301; $Q_{ст2}$ - в помещениях 102, 202, 302.

Таблица 4.3 - Сводная таблица расчета расхода воды в стояках

№ ст	$Q_{ст}$, Вт	$G_{ст}$, кг/ч
1		
2		
3		
...		
	$\Sigma Q_{ст}$	$\Sigma G_{ст}$

В данном курсовом проекте проводим оценочный расчет нагревательных приборов.

Расчетная наружная площадь поверхности отопительного прибора, m^2 , определяется по формуле:

$$A_{пр} = \frac{Q_{пр}}{q_{ном}}, \quad (4.2)$$

где $Q_{пр}$ – тепловая нагрузка на прибор, Вт, $Q_{пр}=Q_{пом}$;

$q_{ном}$ – усредненное значение номинальной плотности теплового потока, Вт/ m^2 :

- для радиаторов чугунных - $q_{ном}=595, \text{Вт}/m^2$.

Расчетное количество секций радиаторов по помещению (стояку) определяется по формуле:

$$N_{пом.,расч} = \frac{A_{пр} \cdot \beta_3}{a_1 \cdot \beta_4}, \quad (4.3)$$

где a_1 – площадь одной секции радиатора марки М140-АО (ГОСТ 8690-75), m^2 , $a_1 = 0,254 m^2$;

β_3 - поправочный коэффициент, учитывающий число секций в одном радиаторе; $\beta_3 = 0,92 + \frac{0,16}{A_{пр}}$;

β_4 – поправочный коэффициент, учитывающий способ установки радиатора в помещении; $\beta_4 = 1$.

Таблица 4.4 - Значения поправочного коэффициента β_3 , учитывающего число секций в одном радиаторе марки МС 140-АО

Число секций	до 15	15-20	21
β_3	1,0	0,98	0,96

При округлении дробного числа элементов приборов любого типа до целого допускается уменьшать их расчетную площадь $A_{\text{пр}}$ не более чем на 5% (0,1 м²). При других условиях принимается ближайший нагревательный прибор.

Результаты расчетов отопительных приборов каждого стояка системы водяного отопления сведены в таблицу 4.5.

Таблица 4.5 - Результаты расчета отопительных приборов системы водяного отопления

№ помещения	$Q_{\text{пр}},$ Вт	$A_{\text{пр}},$ м ²	$N_{\text{пр.расч}},$ секц.	$N_{\text{пр.факт}},$ секц.

5 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Гидравлический расчет проводится по законам гидравлики. Правильный гидравлический расчет предопределяет работоспособность системы отопления.

На основе гидравлического расчета осуществляется выбор диаметра труб d , мм, обеспечивающий при располагаемом перепаде давления в системе отопления, Δp_p , Па, пропуск заданных расходов теплоносителя G , кг/ч (обеспечено затекание необходимого количества воды в каждое ответвление, стояк, отопительный прибор). Перед гидравлическим расчетом должна быть выполнена пространственная схема системы отопления в аксонометрической проекции.

При гидравлическом расчете системы отопления расчет стояков и магистральных трубопроводов (в пределах подвального помещения) проводится методом удельных потерь давления.

5.1 Определение располагаемого перепада давления в системе отопления

Располагаемый перепад давления для создания циркуляции воды Δp_p , Па, в насосной вертикальной однетрубной системе с качественным регулированием теплоносителя с нижней разводкой магистралей, определяется по формуле:

$$\Delta p_p = \Delta p_n + \Delta p_{e.нр} , \quad (5.1)$$

где Δp_n - давление, создаваемое циркуляционным насосом, Па;

$\Delta p_{e.нр.}$ - естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах системы отопления, Па.

Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах $\Delta p_{e.нр.}$, Па, определяется по формуле:

$$\Delta p_{e.нр.} = \frac{\beta \cdot q \cdot 3,6}{c \cdot G_{cm}} \cdot \sum^N Q_i h_i, \quad (5.2)$$

где Q_i - необходимая теплоподача теплоносителем в i -е помещение, Вт,(кКал/ч);

β - среднее приращение плотности (объемной массы) при понижении температуры воды на 1°C ;

h_i — вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения в стояке для i -го прибора и нагревания, м;

c – удельная теплоемкость воды, $c = 4,187$, кДж/(кг $\cdot^\circ\text{C}$);

G_{cm} — расход воды в стояке, кг/ч, (формула 4.1);

N — количество приборов в стояке, входящем в расчетное кольцо, шт.

В насосных системах с нижней разводкой магистрали допускается не учитывать $\Delta p_{e.нр.}$, если оно составляет менее $0,1 \Delta p_n$. В данной курсовой работе допускается $\Delta p_{e.нр.}$ не учитывать.

5.2 Метод удельных линейных потерь давления

Последовательность гидравлического расчета методом удельных линейных потерь давления:

а) вычерчивается аксонометрическая схема системы отопления (М 1:100). На аксонометрической схеме выбирается главное циркуляционное кольцо. Для проведения гидравлического расчета выбираем наиболее нагруженное кольцо, которое является расчетным (главным), и второстепенное кольцо (приложение Ж). При тупиковом движении теплоносителя главное циркуляционное кольцо проходит через наиболее нагруженный и удаленный от теплового центра (узла) стояк, при попутном движении – через наиболее нагруженный средний стояк.

б) главное циркуляционное кольцо разбивается на расчетные участки, обозначаемые порядковым номером (начиная от реперного стояка); указывается расход теплоносителя на участке G , кг/ч, длина участка l , м;

в) для предварительного выбора диаметра труб определяются средние удельные потери давления на трение:

$$R_{cp} = \frac{0,65 \cdot j \cdot \Delta p_p}{\sum l}, \text{ Па/м} \quad (5.3)$$

где j – коэффициент, учитывающий долю потерь давления на магистралях и стояках, $j=0,3$ – для магистралей, $j=0,7$ – для стояков;

Δp_p – располагаемое давление в системе отопления, Па,

$\Delta p_p=25$ кПа - для теплоносителя $t_r=105$ °С.

г) по величине $R_{ср}$ и расходу теплоносителя на участке G (приложение Е) находятся предварительные диаметры труб d , мм, фактические удельные потери давления R , Па/м, фактическая скорость теплоносителя v , м/с. Полученные данные заносятся в таблицу 5.2.

д) определяются потери давления на участках:

$$\Delta p_{расч} = R \cdot l + Z, \text{ Па} \quad (5.4)$$

где R – удельные потери давления на трение, Па/м;

l – длина участка, м;

Z – потери давления на местных сопротивлениях, Па,

$$Z = \sum \xi \cdot \frac{v^2 \cdot \rho}{2}; \quad (5.5)$$

ξ – коэффициент, учитывающий местное сопротивление на участке, (приложения Б, В);

ρ – плотность теплоносителя, кг/м³, (приложение Д);

v – скорость теплоносителя на участке, м/с, (приложение Е);

е) после предварительного выбора диаметров труб выполняется гидравлическая увязка, которая не должна превышать 15%.

ж) если увязка проходит, то начинают выполнять расчет второстепенных циркуляционных колец (аналогично), если же нет, то на нужных участках устанавливаются шайбы. Диаметр шайбы подбирают по формуле:

$$d = 3,54 \sqrt{\frac{G_{см}^2}{\Delta p_{ш}}} \geq 5 \text{ мм}, \text{ мм}, \quad (5.6)$$

где $G_{см}$ – расход теплоносителя в стояке, кг/ч, (таблица 3.3);

$\Delta p_{ш}$ – требуемые потери давления в шайбе, Па.

Диафрагмы устанавливаются у крана на основании стояка в месте присоединения к подающей магистрали.

Диафрагмы диаметром менее 5 мм не устанавливаются.

По результатам расчетов заполняются таблицы 5.2, 5.3.

1. Графа 1 – проставляем номера участков;

2. Графа 2 – в соответствии с аксонометрической схемой по участкам записываем тепловые нагрузки, Q , Вт;

3. Рассчитываем расход воды в реперном стояке для расчетного участка (формула 5.1), графа 3:



4. В соответствии с таблицей 4.2 по диаметру стояка D_y , мм выбираем диаметры подводок и замыкающего участка: $D_{y(n)}$, мм; $D_{y(3)}$, мм.

5. Рассчитываем коэффициенты местных сопротивлений на участке 1 (приложения Б, В), сумму записываем в графу 10 таблиц 5.2, 5.3.

На границе двух участков местное сопротивление относим к участку с меньшим расходом воды.

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Местные сопротивления на расчетных участках

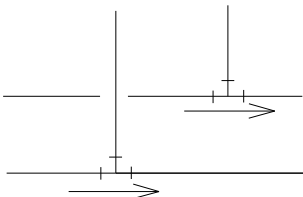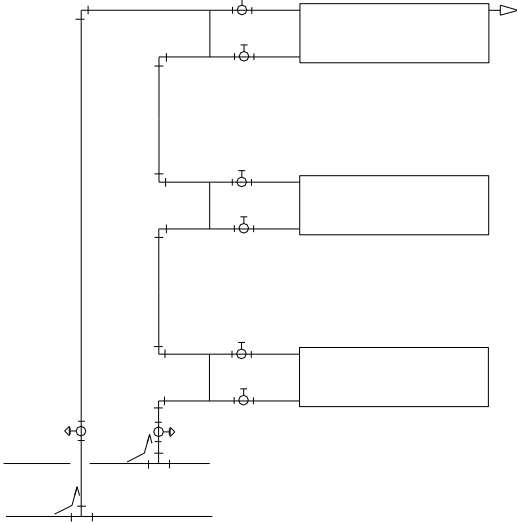№ участка, вид местного сопротивления	$\sum \xi$
Например: <u>Участок 3</u> 	2 тройника на проход, $\xi=1$; $\sum \xi_{уч(3)} = 2 \times 1 = 2$
Например: <u>Стояк 3</u> 	1) чугунный радиатор – 3 шт., $\xi=1,4$; 2) кран регулирующий двойной регулировки – 6 шт., $\xi=13$; 3) отвод гнутый под углом 90° – 6 шт., $\xi=0,6$; 4) вентиль обыкновенный прямооточный – 2 шт., $\xi=3$; 5) тройник поворотный на ответвление – 2 шт., $\xi=1,5$. $\sum \xi_{ст3} = 3 \times 1,4 + 6 \times 13 + 6 \times 0,6 + 2 \times 3 + 2 \times 1,5 = 96,2$

5.3 Расчет увязки стояков

После выполнения гидравлического расчета (таблицы 5.2, 5.3) выполняется увязка стояков и полуколец.

Производим увязку стояков:

$$A = \frac{\Delta P_{участка} - \Delta P_{стояка}}{\Delta P_{участка}} \cdot 100, \% \quad (5.7)$$

В случае невозможности увязки потерь давления в данном курсовом проекте «Отопление жилого здания» предусматриваем установку:

- 1 вариант установки - балансировочные вентили серии HYDROCON (Oventrop), установленные на основании стояков. Вентиль выполняет следующие основные функции, а именно: выключение, а также опорожнение и последующее наполнение стояков, а также измерение давлений и настраивание.

- 2 вариант установки - Увязку стояков производим с помощью балансировочных клапанов серии ASV, установленных на основании стояков. Эти клапаны всегда используются парой. На обратном трубопроводе монтируются клапаны ASV-P, на подающем трубопроводе монтируется запорный клапан ASV-M.

Использование клапанов серии ASV позволяет разделить систему на независимые по давлению зоны и осуществлять поэтапный пуск их в эксплуатацию. Клапан ASV-M может быть использован только в качестве запорной арматуры и для присоединения импульсной трубки от клапанов ASV-P. Клапан ASV-P оснащен дренажным краном для слива теплоносителя и может перекрывать поток.

ЗАДАЧА 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ВЫЧЕРЧИВАНИЕМ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ

В индивидуальных жилых домах согласно СНиП /1/ рекомендуются к применению водяные системы отопления с радиаторами, конвекторами или встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами. Предельная температура теплоносителя в системах отопления жилых зданий 95 °С в подающей магистрали и 70 °С в обратной.

В данной задаче необходимо запроектировать водяную двухтрубную тупиковую систему отопления с естественной или искусственной циркуляцией, присоединенную к собственной котельной.

Конструирование систем отопления начинается с расстановки на поэтажных планах нагревательных приборов. Местные нагревательные приборы - радиаторы, конвекторы и другие - для систем отопления следует принимать из числа изготавливаемых промышленностью. Нагревательные приборы следует устанавливать преимущественно под световыми проемами и около наружных стен. Все нагревательные приборы лестничных клеток необходимо размещать внизу за входным тамбуром так, чтобы не сокращать ширину маршей и промежуточных площадок, не образовывать выступы плоскости стен на уровне движения

Максимальное количество секций радиаторов в нагревательном приборе при искусственной циркуляции воды – 25. При числе секций в радиаторах более 25 следует предусматривать установку двух приборов.

На поэтажных планах нагревательные приборы условно показываются прямоугольником 2х12 мм. Под окнами кирпичных зданий радиаторы устанавливаются в нишах, ширина которых должна превышать длину радиатора на 0,4-0,6 м. В жилых зданиях нагревательные приборы оборудуются арматурой, позволяющей осуществлять монтажную и эксплуатационную регулировку.

После расстановки нагревательных приборов приступают к выбору принципиальной схемы системы отопления. Выбор схемы зависит от конструктивных особенностей жилого здания (наличие подвала, чердака). При наличии чердака необходимо запроектировать отопление с верхней разводкой, т.е. с прокладкой подающих магистралей (от главного стояка к отопительным стоякам) по чердаку, а обратных – в подвале или в каналах под полом 1-го этажа. При отсутствии чердака, но при наличии подвала необходимо запроектировать систему отопления с нижней разводкой, иначе – с прокладкой обеих магистралей вдоль наружных стен под потолком подвала. При отсутствии чердака и подвала лучше всего выполнить систему отопления с нижней разводкой и с прокладкой обеих магистралей в каналах под полом 1-го этажа вдоль фундаментов.

На поэтажных планах расставляются стояки (в том числе главный), на планах чердака и подвала наносятся подающие и обратные магистрали. Стояки к магистралям должны быть присоединены таким образом, чтобы все параллельные ветви систем имели примерно одинаковую тепловую нагрузку и длину. Необходимо, чтобы подающий и обратный стояки, обслуживающие одни и те же приборы, присоединялись к соответствующим магистралям в одной и той же ветви.

Прокладку стояков следует предусматривать открытой и размещать их в простенках и в углах наружных стен для предотвращения промерзания. В двухтрубных системах горячие стояки всегда прокладываются справа, а обратные – слева, если смотреть со стороны помещения.

Нагревательные приборы размещаются в помещениях так, чтобы в системе было наименьшее количество стояков, а ответвления к ним (подводки) имели наименьшую длину. В вертикальных двухтрубных системах отопления можно присоединить нагревательные приборы к стоякам так, чтобы они имели двухстороннюю нагрузку.

Трубопроводы системы отопления при прокладке по подвалу не должны пересекать оконных и дверных проемов. Спуск воды из системы осуществляется в раковину индивидуальной котельной ; уклон труб магистралей в сторону спуска не менее 0,002.

По чердаку при верхней разводке магистрали прокладываются параллельно наружным стенам с отступом от них 1,5 м, с подъемом к расширительному баку или воздухооборнику. Не допускается пересечение трубопроводами вентиляционных и дымовых каналов, шахт и люков для выхода на чердак. Удаление воздуха в системах с искусственной циркуляцией при верхней разводке производится при помощи проточных воздухооборников; при нижней разводке – через воздуховыпускные краны, устанавливаемые в верхних пробках радиаторов последнего этажа, а в системах с плинтусными конвекторами – в верхних точках стояков.

АксонOMETрическая схема трубопроводов системы отопления вычерчивается в масштабе 1:100 во фронтальной изометрии. Во избежание ошибок она должна выполняться только после нанесения на поэтажные планы всех стояков, магистралей и нагревательных приборов. Вычерчивание аксонOMETрической схемы надо начинать с изображения обратной магистрали и присоединенных к ней стояков. Для того чтобы не получилось накладки изображения различных стояков друг на друга, рекомендуется вычертить схему с разрывом, изобразив отдельно каждую полусистему (вдоль продольных стен здания).

Отопительные стояки нумеруются на каждом поэтажном плане и на схеме. Нагревательные приборы на схеме условно изображаются прямоугольником 6х12мм. На схеме показываются вся запорная и регулирующая арматура, устройства для выпуска воздуха и спуска воды, а так же уклоны магистральных трубопроводов.

На аксонOMETрической схеме у нагревательного прибора проставляется его тепловая нагрузка, т.е. теплопотери помещения, обслуживаемого данным прибором (для помещений из задачи №1).

Конечным результатом проектирования системы отопления является определение диаметров трубопроводов, поверхностей нагревательных приборов (количество секций), а также выбор котла. Все эти данные после окончания расчета должны быть зафиксированы на аксонOMETрической схеме и на поэтажных планах; на чертежах проставляются диаметры трубопроводов (на тех участках, для которых производился расчет) и количество секций рассчитанных приборов.

ЗАДАЧА 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УЧАСТКОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Целью расчета является подбор диаметров трубопроводов при заданных тепловых нагрузках .

Для выполнения гидравлического расчета сначала необходимо выбрать на подготовленной схеме системы главное циркуляционное кольцо, которое представляет собой замкнутый контур циркуляции, включающий в себя наиболее невыгодно расположенный нагревательный прибор, котел и соединяющие их трубопроводы.

Главное циркуляционное кольцо на схеме разбивается на участки, для каждого участка проставляются его тепловая нагрузка, длина и порядковый номер, начиная от прибора к котлу и обратно.

Участком считается отрезок трубопровода, на протяжении которого расход воды, ее температура и диаметр трубы остаются без изменения.

Задание на выполнение работы предусматривает выполнение гидравлического расчета только для одного или двух участков трубопроводов системы отопления.

Располагаемое циркуляционное давление $P_{расп}$ (Па) при искусственном побуждении движения теплоносителя рассчитывается по формуле

$$P_{расп} = P_u + B(P_E + \Delta P_{E.тр}), \quad (8)$$

P_u – искусственное давление, создаваемое насосом или элеватором (Па); при непосредственном присоединении систем отопления к наружным тепловым сетям величину искусственного давления нужно рассчитать в зависимости от давления перед элеватором (см. задачу 5) по формуле

$$P_u = \frac{P_{э.зад}}{1,4 * (1 + q)^2} \quad (9)$$

q – коэффициент смешения, или коэффициент эжекции элеватора (см. задачу 5);

P_E – естественное циркуляционное давление в расчетном кольце, возникающие за счет остывания воды в нагревательном приборе, Па;

$\Delta P_{E.тр}$ – дополнительное естественное давление, возникающее от охлаждения воды в трубопроводах (Па), которое при верхней разводке магистралей можно определить по прил.4 учебника/5/; при нижней разводке подающих магистралей оно не учитывается;

$P_{э.зад}$ – располагаемый напор в Теловой сети на вводе в здание, кПа (прил. 4);

B – коэффициент, учитывающий снижение величины естественного давления в течение отопительного сезона по сравнению с максимальной величиной, соответствующей параметрам воды в системе при расчетной температуре наружного воздуха $t_{н5}$, средней за самую холодную пятидневку; в двухтрубных системах $B=0,5 \dots 0,7$.

Естественное давление P_e (Па) рассчитывается по формуле

$$P_e = h_1 \cdot g \cdot (\rho_o - \rho_z) \quad (10)$$

где h_1 – расстояние от оси элеватора до середины прибора 1-го этажа, м;

g - ускорение земного притяжения, m^2/c ;

ρ_z, ρ_o – плотность воды в подающих и обратных трубопроводах, прил.3 /5/, $кг/м^3$.

Задачей гидравлического расчета является подбор таких диаметров трубопроводов главного циркуляционного кольца, чтобы суммарные

потери давления в них на трение и местные сопротивления были на 5-10 % меньше располагаемого давления.

$$\sum (R \cdot l + z)_{\text{эл.у.к}} = (0,9...0,95)P_{\text{расп}} \quad (11)$$

где R - удельные потери напора на трение в трубопроводах отдельных участков, Па на I пог. м;

l - длина участков, м;

z - потери напора на местные сопротивления в тех же участках, Па.

Гидравлический расчет трубопроводов расчетных колец ведется в табличной форме (прил.3 данного пособия). После заполнения первой и второй граф данной таблицы, где приведены номера и тепловые нагрузки каждого расчетного участка, определяется расчетный расход воды на участке. Расчетный расход воды (кг/ч) на каждом участке определяется по формуле

$$G_i = \frac{3,6 \cdot Q_i \cdot \beta_1 \cdot \beta_2}{c(t_z - t_o)} \quad (12)$$

где Q_i – тепловая нагрузка расчетного участка, Вт;

t_z, t_o – температура теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах системы отопления, °C;

$t_z = 140^\circ$;

$t_o = 70^\circ$;

c – теплоемкость воды, кДж/(кг°C), $c = 4,19$ кДж/(кг°C);

β_1 – коэффициент учитывающий потери тепла через стены за нагревательными приборами, $\beta_1 = 1,06$;

β_2 – коэффициент учитывающий увеличение теплоотдачи за счет увеличения площади нагревательных приборов при округлении $\beta_2 = 1,02$.

Выбор диаметров участков производится исходя из условия максимального приближения фактических потерь напора на трение на участке R_i к значению средних удельных потерь на трение на участке в рассматриваемом циркуляционном кольце – $R_{\text{ср}}$.

Значение $R_{\text{ср}}$ определяется с учетом того, что около 65% располагаемого циркуляционного напора расходуется на преодоление сопротивления трения. Отсюда

$$R_{\text{ср}} = \frac{(0,9 * P_{\text{расп}}) * 0,65}{\sum l_{\text{у.к}}}, \quad (13)$$

$P_{\text{расп}}$ – располагаемое циркуляционное давление рассматриваемого кольца, Па;

$\sum l_{\text{у.к}}$ - сумма длин всех участков рассматриваемого циркуляционного кольца, м.

По R_{cp} при определенных значениях G_i в прил.6 учебника /5/ ("Таблица для расчета трубопроводов") находятся d_{yi} , фактические потери на трение – R_i , скорость движения воды v_i . (м/с) и эти данные вносятся в расчетную таблицу.

Умножением R_i на l_i для каждого участка находятся потери на трение по всей его длине и вносятся в таблицу.

По прил.5 /5/ определяется сумма коэффициентов местных сопротивлений $\sum \xi_i$. При определении ξ нужно всегда иметь в виду, что местное сопротивление тройников и крестовин при слиянии и разделении потоков следует относить к участкам с меньшим (долевым) расходом воды.

Поскольку ось радиатора расчетного кольца есть граница участка (в радиаторе изменяются температура воды), коэффициент местного сопротивления радиатора делится пополам и учитывается каждая половина отдельно при расчете подающей и обратной подводки к нагревательному прибору. Для проточных воздухооборников можно принять $\xi = 1,5$, для насосов и элеваторов $\xi = 0$.

Потери давления в местных сопротивлениях участка z_i определяются с помощью прил.7 /5/ в зависимости от значения величин ξ_i и v_i и вносятся в расчетную таблицу.

Величины Rl и z складываются отдельно по каждому участку, после чего суммируются все потери давления по главному циркуляционному кольцу и сопоставляются с величиной $0,9...0,95 P_{расч}$. Если равенство (11) выполняется, то расчет кольца считается законченным; в противном случае изменяют диаметр трубопровода на нескольких участках и расчет повторяют до получения равенства.

После расчета кольца нижнего прибора выполняется расчет колец через приборы вышележащих этажей того же стояка. Расчетное циркуляционное давление для полукольца через приборы 2-го этажа вычисляется по формуле

$$P_{расч} = \sum (Rl + Z)_{под.1} + B h_2 (\rho_0 - \rho_e) * q, \quad (14)$$

где $\sum (Rl + Z)_{под.1}$ - потери давления в подводках прибора нижележащего (первого) этажа;

h_2 - превышение оси прибора второго этажа над осью прибора первого этажа, м.

При расчетах полукольца приборов третьего этажа того же стояка учитываются $\sum (Rl + Z)_{под.2}$ и h_3 и т. д.

В связи с ограниченностью сортамента труб, применяемых в системах отопления (минимальный диаметр условного прохода 15 мм), в кольцах приборов верхних этажей получаются избыточные давления, которые приходится гасить кранами двойной регулировки на подводке к приборам.

Затем рассчитывается малое циркуляционное кольцо, через ближайший к узлу управления стояк в той же ветви. Расчет кольца через прибор нижнего этажа ближайшего стояка выполняется в той же последовательности, что и главное циркуляционное кольцо.

В табличной форме рассчитываются потери давления на необщих участках и результат складывается с потерями давления на участках, общих для обоих колец, рассчитанных ранее. Далее сравниваются полные потери давления по кольцам приборов первого этажа ближнего и дальнего стояков и определяется невязка. для двухтрубных систем допустима невязка до 25%.

Если путем изменения диаметров не удастся увязать параллельные кольца, допускается устанавливать на ближних стояках диафрагмы (шайбы). Избыток напора (разность потерь давления в увязываемых кольцах $\Delta P_{ш}$, Па) гасится шайбой, требуемый диаметр отверстия которой ($d_{ш}$, мм) определяется по формуле

$$d_{ш} = 2 \sqrt[4]{\frac{G_{см}^2 * q}{\Delta P_{ш}}}, \quad (15)$$

где $G_{см}$ - расход воды в месте установки диафрагмы, кг/ч.

Диаметр отверстия шайбы во избежание засорения должен быть не менее 3 мм. Расчет полуколец приборов верхних этажей ближнего стояка аналогичен расчету дальнего.

По окончанию гидравлического расчета на схеме системы и на планах здания проставляются диаметры рассчитанных трубопроводов и диафрагм в соответствии с ГОСТом /6/.

ЗАДАЧА 5. РАСЧЕТ И ПОДБОР ВОДОСТРУЙНОГО ЭЛЕВАТОРА.

Элеватор представляет собой водоструйный эжектор, который предназначен для снижения температуры воды, поступающей в тепловой пункт из наружной тепловой сети, и создания циркуляционного давления в системе отопления здания.

Одной из основных расчетных характеристик элеватора является коэффициент смешения (коэффициент эжекции), представляющий собой отношение массы подмешиваемой из системы отопления охлажденной воды к массе воды, подаваемой из тепловой сети в сопло элеватора G_c , кг/ч:

$$q = \frac{G_{см} - G_c}{G_c} = \frac{T_r - t_r}{t_r - t_o}, \quad (16)$$

$G_{см}$ - количество воды, циркулирующей в системе отопления (кг/ч), которое определяется по формуле (12);

T_r – температура теплоносителя в подающей магистрали, тепловой сети (град), принимаемая по прил. 4 настоящего методического пособия;

t_G , t_o – температура воды в подающей и обратной магистралях системы отопления, град. (см. задачу 4).

Величину коэффициента смещения нужно рассчитать для определения основных размеров элеватора – диаметров сопла и горловины.

Предварительный диаметр горловины (мм)

$$d'_G = 2,46 * \sqrt{\frac{G_{cm}}{\sqrt{P_u}}}, \quad (17)$$

где P_u – искусственное циркуляционное давление в системе отопления (Па) , которое должно быть определено в соответствии с формулой (9) и подставлено в выражение (19).

По рассчитанному значению d'_G необходимо подобрать серийный элеватор, имеющий близкий диаметр горловины ($d_{G.станд}$).

Затем определяется диаметр выходного сопла d_c (мм) по приближенной формуле

$$d_c = \frac{d_{G.станд}}{1+q}, \quad (18)$$

Давление (Па), которое необходимо иметь перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления сопла, других элементов и создания циркуляции в системе отопления,

$$P_9 = 1,4 (1+q)^2 P_u, \quad (19)$$

Далее рассчитанное значение P_9 нужно сравнить с заданной разностью давлений в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на вводе в здание $P_{9. зад}$ (кПа) прил. 4 Метод. пособия. При условии, если $P_{9. зад}$ больше P_9 , следует погасить излишки диафрагмой, рассчитав ее диаметр по формуле (15). Если же наоборот – необходимо вернуться к гидравлическому расчету и пересчитать несколько участков системы отопления до получения равенства располагаемого и необходимого давлений.

Результаты расчета элеватора следует отразить затем на схеме системы отопления и в спецификации согласно ГОСТу /6/.

ЗАДАЧА 6. РАСЧЕТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ ЗАДАЧИ №1.

Для поддержания в помещении температуры, соответствующей СНиП /3/, необходимо, чтобы количество тепла, отдаваемого нагревательными приборами, было равно расчетным теплотерям помещения.

Площадь поверхности нагревательного прибора $F_{экм}$, выраженная в эквивалентных квадратных метрах (экм), определяется по формуле

$$F_{\text{экм}} = \left(\frac{Q_p \cdot \beta_1}{q_{\text{экм}}} - F_{\text{тр}} \right) \beta_2 \quad (20)$$

где Q_p - тепловая нагрузка на прибор, равная расчетным теплотерям помещения, Вт;

$q_{\text{экм}}$ - теплоотдача I экм, Вт/экм;

$F_{\text{тр}}$ - расчетная теплоотдающая поверхность труб, проходящих в данном помещении, экм;

β_1 - коэффициент, учитывающий охлаждение воды в трубах /5/;

β_2 - коэффициент, учитывающий способ установки прибора (рис. 8.13 /5/);

Теплоотдача I экм (Вт/экм) нагревательного прибора при схеме подводки воды "сверху вниз" в двухтрубных вертикальных системах определяется по формуле

$$q_{\text{экм}} = 9,28(\Delta t - 10)\beta_3 \quad (21)$$

где Δt - разность средних температур теплоносителя в нагревательном приборе и воздуха в помещении (°C);

$$\Delta t = 0,5(t_z - t_o) - t_e \quad (22)$$

β_3 - коэффициент, учитывающий способ подводки теплоносителя к нагревательному прибору и относительный расход воды через прибор (для указанной выше схемы можно принять равным 1).

Теплоотдающая поверхность труб, проходящих в помещении, определяется по формуле

$$F_{\text{тр}} = A \cdot \pi \cdot d_n \cdot l \quad (23)$$

где A - эмпирический коэффициент (для труб $d_y \leq 32$ мм $A = 1,78$; для труб $d_y > 32$ мм $A = 1,56$);

d_n - наружный диаметр трубопровода, м;

l - длина трубопровода, м.

После определения требуемой поверхности нагревательного прибора определяется число секций (n) радиатора, устанавливаемого в соответствующем помещении:

$$n = \frac{F_{\text{экм}}}{f_{\text{экм}}} \beta_4 \quad (24)$$

где $f_{\text{экм}}$ - площадь поверхности нагрева одной секции радиатора, принятого к установке, табл. 8.1 /5/;

β_4 - коэффициент, учитывающий число секций в приборе и принимаемый равным: при числе секций до 5 - 0,95; от 6 до 10 - 1,0; от 11 до 20 - 1,05; более 20 - 1,1.

Поверхность нагревательного прибора, принимаемая к установке, должна быть не менее 95 % поверхности, требуемой по расчету, но не должна быть сокращена более чем на 0,1 экм /2/.

Расчет необходимой площади поверхности нагревательных приборов производится в табличной форме (см. прил.6 метод. пособия) и только для тех участков стояков, для которых выполнен гидравлический расчет.

Приступая к расчету приборов, необходимо задаться его типом по табл. 8.1 /5/ (например, МС-140-98), определить схему подвода теплоносителя и способ установки. Чугунные секционные радиаторы в кирпичных жилых зданиях устанавливаются в подоконных нишах, в панельных - под подоконниками, у безоконных наружных стен без каких-либо укрытий.

Результаты расчета (количество секций) занести в таблички на планах здания. На аксонометрической схеме то же самое проставить на рассчитанных приборах.

ЗАДАЧА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ВОЗДУХООБМЕНОВ ДЛЯ ОДНОЙ КУХНИ И ОДНОГО САУЗЛА. ВЫБОР СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В соответствии с рекомендациями СНиП /3/ в жилых зданиях проектируется вытяжная естественная вентиляция с устройством каналов во внутренних стенах или специальных вентиляционных блоках (см. рис.14.1, 14.2, 14.5 /5/).

При количестве жилых комнат в квартире до четырех вытяжка устраивается только из верхней зоны помещений кухонь, туалетов, объединенных санузлов и ванных комнат. В квартирах с четырьмя и более комнатами вытяжная вентиляция предусматривается также в тех жилых комнатах, которые не примыкают к кухням и санузлам. Допускается объединение вентиляционных каналов из ванной и туалета той же квартиры с устройством горизонтальных подшивочных коробов или без них.

Проектирование системы вентиляции начинается с выявления необходимого количества вентиляционного воздуха для каждого помещения. Нормы воздухообмена для жилых квартир L , м³/ч:

ванная комната	25;
объединенный санузел	50;
туалет индивидуальный	25;
кухня с двух конфорочной плитой	60;
кухня с трех конфорочной плитой	75;
кухня с четырех конфорочной плитой	90.

Требуемые воздухообмены нужно занести в таблицу по форме прил. 5 данного метод. пособия.

После выявления требуемых воздухообменов следует разместить на поэтажных планах здания жалюзийные вытяжные решетки в указанных выше помещениях. Затем необходимо выбрать схему естественной вытяжной системы. Для индивидуальных зданий рекомендуется применять: при совмещенной кровле схему "а" на рис. 14.6 /5/ с индивидуальными для каждого помещения каналами.

После выбора принципиальной схемы системы и определения положения вентиляционных каналов на планах этажей и чердака вычерчивается аксонометрическая схема системы в масштабе 1:50. При этом вертикальные каналы, идущие от жалюзийных решеток верхних этажей, необходимо располагать ближе к вытяжной шахте, как наиболее невыгодные. Прокладывая каналы во внутренних кирпичных стенах, нужно иметь в виду, что их размеры должны быть кратными размерам кирпича (140х140 мм, 140х270 и т.д.), толщина стенок каналов и простенки между ними - не менее 140 мм, а расстояние от проемов и стыков стен - не менее 380 мм. При применении вентиляционных блоков и панелей размеры каналов принимаются стандартными, в соответствии с их типом. Оформление аксонометрической схемы системы следует выполнять в соответствии с рис. 14.8 /5/, обозначив расход воздуха на каждом участке и его порядковый номер, начиная с наиболее невыгодно расположенной жалюзийной решетки.

ЗАДАЧА 8. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАНАЛА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

По заданию следует рассчитать одну или две вытяжных вентиляционных системы с естественным побуждением движения воздуха.

Цели аэродинамического расчета:

а) подбор таких размеров , воздухопроводов или каналов (прямоугольных или круглых), чтобы по каждому участку системы транспортировался требуемый расчетный объемный расход воздуха;

б) определение полных потерь давления на трение и в местных сопротивлениях, которые должны быть меньше располагаемого естественного давления.

Располагаемое естественное давление (в Па) рассчитывается по формуле

$$P_e = h \cdot (\rho_n - \rho_s) g \quad (25)$$

где h - вертикальное расстояние от центра вытяжной решетки (расположенной на 0,2–0,5 м от потолка рассчитываемого этажа) до плоскости устья общей шахты или индивидуального канала, м;

ρ_n - плотность наружного воздуха при $t_n = 5$ °С, кг/м³;

ρ_v - плотность внутреннего воздуха при температуре рассматриваемого помещения, кг/м.

Сначала рассчитываются потери давления в каналах по пути воздуха от его входа в систему через решетки верхнего этажа и выхода из устья шахты наружу (так называемая магистраль), а затем то же самое для нижних этажей.

Плотность воздуха можно рассчитать с помощью выражения

$$\rho_i = 3,488 \frac{P_{бар}}{(t_i + 273)} \quad (26)$$

где $P_{бар}$ - атмосферное давление в районе строительства здания, равное 990 кПа;

t_i - температура воздуха, °С.

Аэродинамический расчет производится в табличной форме (см. прил.7 метод. пособия) с помощью таблиц, представленных в /5/.

Указанный расчет осуществляется для каждого участка в следующем порядке.

Определяются размеры сечения жалюзийных решеток или расчетных участков F_p , м²:

$$F_p = \frac{L}{3600 \cdot v} \quad (27)$$

где L - расчетный расход участка, м³/ч;

v - рекомендуемая скорость движения воздуха на участке, м/с.

Средние скорости воздуха при естественной вытяжной вентиляции принимаются (м/с):

в жалюзийных решетках0,5 - 1,0;

в вертикальных каналах0,5 - 1,0;

в сборных горизонтальных каналах ...0,5 - 1,0;

в вытяжных шахтах1,0 - 1,5.

Большее значение скорости принимается при расчете каналов и решеток нижних, меньшее – верхних этажей.

По F_p подбираются стандартные размеры жалюзийных решеток и воздуховодов круглого (d) или прямоугольного ($a \times b$) сечения так, чтобы фактическая площадь поперечного сечения была близка к расчетной. Для прямоугольных каналов затем определяется эквивалентный по скорости диаметр

$$d_s = \frac{2 \cdot a \cdot b}{a + b} \quad (28)$$

где a и b - стороны прямоугольного воздуховода, мм.

После вычисления фактической скорости (v_f) в стандартном прямоугольном воздуховоде или канале определяются удельные потери на

трение (R) с помощью таблиц или номограмм (например, рис. 14.9 /5/) в соответствии со значениями d_3 и v_ϕ , (расход воздуха в таблице не принимается во внимание, так как он не одинаков в круглом и прямоугольном воздуховодах).

Затем с помощью табл. 14.3 /5/ определяется поправочный коэффициент на шероховатость стенок воздуховодов ($\beta_{ш}$), изготовленных из неметаллических материалов, и рассчитываются потери давления на трение каждого участка как произведение $R \cdot l \cdot \beta_{ш}$.

Потери давления в местных сопротивлениях рассчитываются по формуле

$$z = \sum \xi \frac{v^2 \rho}{2} \quad (29)$$

где ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на каждом участке, которые назначаются по прил. 9 /5/;

$\frac{v^2 \rho}{2}$ – динамическое давление воздуха, Па.

Потери в местных сопротивлениях составляют большую долю от общих потерь давления, поэтому их следует считать очень тщательно. Помимо таблицы аэродинамического расчета сети воздуховодов необходимо выполнить расчет коэффициентов местных сопротивлений для каждого рассчитанного участка с обязательной ссылкой на порядковый номер в таблице приложения по каждому виду местных сопротивлений.

Далее определяются потери давления на каждом участке

$(Rl\beta_{ш} + z)_{уч}$, а затем они суммируются по всей рассчитываемой магистрали от входа воздуха в систему до его выхода из нее:

$$\sum (Rl\beta_{ш} + z)_{маг}.$$

Вычисленная величина потерь давления по магистрали должна быть сопоставлена с располагаемым давлением:

$$\sum (Rl\beta_{ш} + z)_{маг} \leq 0,9P_e \quad (30)$$

Если условие (30) не выполняется, следует пересчитать некоторые участки, увеличив сечение каналов.

Далее необходимо провести последовательно расчет воздуховодов для остальных жалюзийных решеток, расположенных как на верхнем, так и на нижнем этажах. При этом каждой из них будет соответствовать своя магистраль, поэтому следует каждый раз сравнивать полученные аэродинамические потери с индивидуальным располагаемым давлением в соответствии с выражением (30).

После окончания аэродинамического расчета на планах этажей и чердака и на схеме системы проставляются размеры поперечного сечения всех рассчитанных участков и жалюзийных решеток в соответствии с ГОСТом

Таблица 5.2 - Ведомость гидравлического расчета основного кольца системы отопления

№ уч.	Q, Вт	G, кг/ч	l, м	Ø, мм	R, Па	V, м/с	Rl, Па·м	$\sum \xi$	Z, Па	$\Delta P = Rl + Z$, Па	$\sum \Delta P$, Па
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Участок1											
Стояк 2											
Участок2											
Стояк 3											
Участок3											
...											

Увязку стояков производим с помощью балансировочных клапанов.

Таблица 5.3 - Ведомость гидравлического расчета второстепенного кольца системы отопления

№ уч.	Q, Вт	G, кг/ч	l, м	Ø, мм	R, Па	V, м/с	Rl, Па·м	$\sum \xi$	Z, Па	$\Delta P = Rl + Z$, Па	$\sum \Delta P$, Па
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Участок 1											
Стояк 2											
Участок 2											
Стояк 3											
Участок 3											
...											


Увязку полуколец производим с помощью балансировочных клапанов.

Библиографический список


1. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1981.–480 с.
2. Богословский В.Н., Щеглов В.П., Разумов Н.Н. Отопление и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1980.–350 с.
3. Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция. – Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1975.–296 с.
4. Дроздов В.Ф. Санитарно-технические устройства зданий. – М.: Стройиздат, 1980.–280 с.
5. Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика./Под ред. Староверова И.Г. М.: Стройиздат, 1975г. ч.1. Отопление, водопровод и канализация.
6. Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика./Под ред. Староверова И.Г. М.: Стройиздат, 1975. ч.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.
7. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*. М.: Минрегион России, 2013 г., 88 с.
8. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. М.: Минрегион России, 2013 г., 82 с.
9. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.М.: Минрегион России, 2013 г., 62 с.
10. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. Госстандарт СССР, 1989 г., 42 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Паны типовых этажей


ВАРИАНТ N1

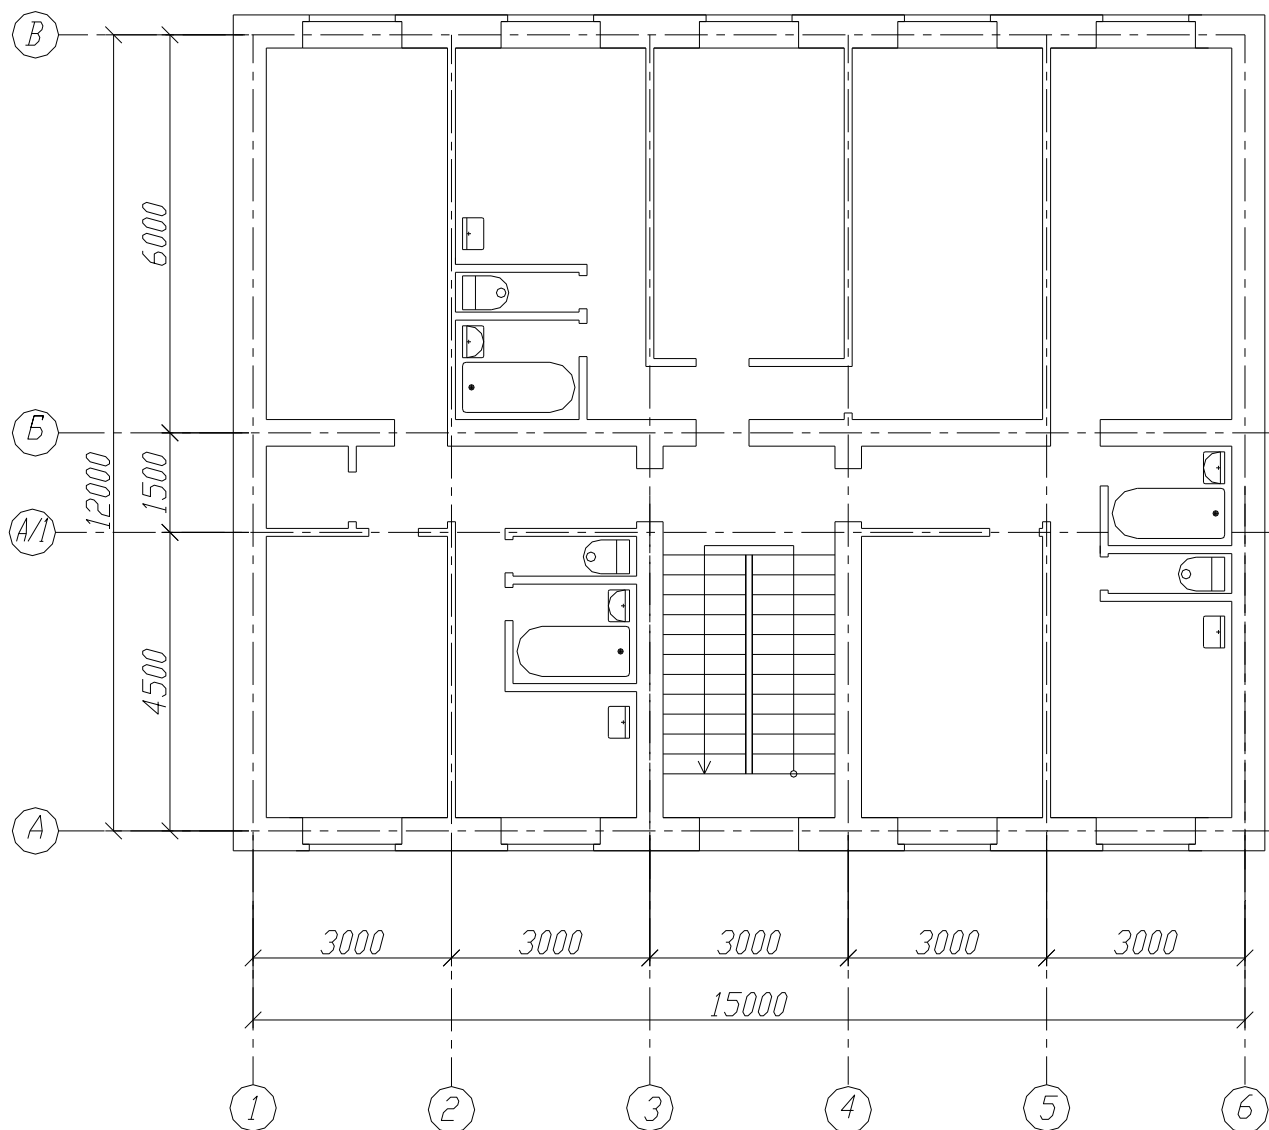


БАПІАHT N2

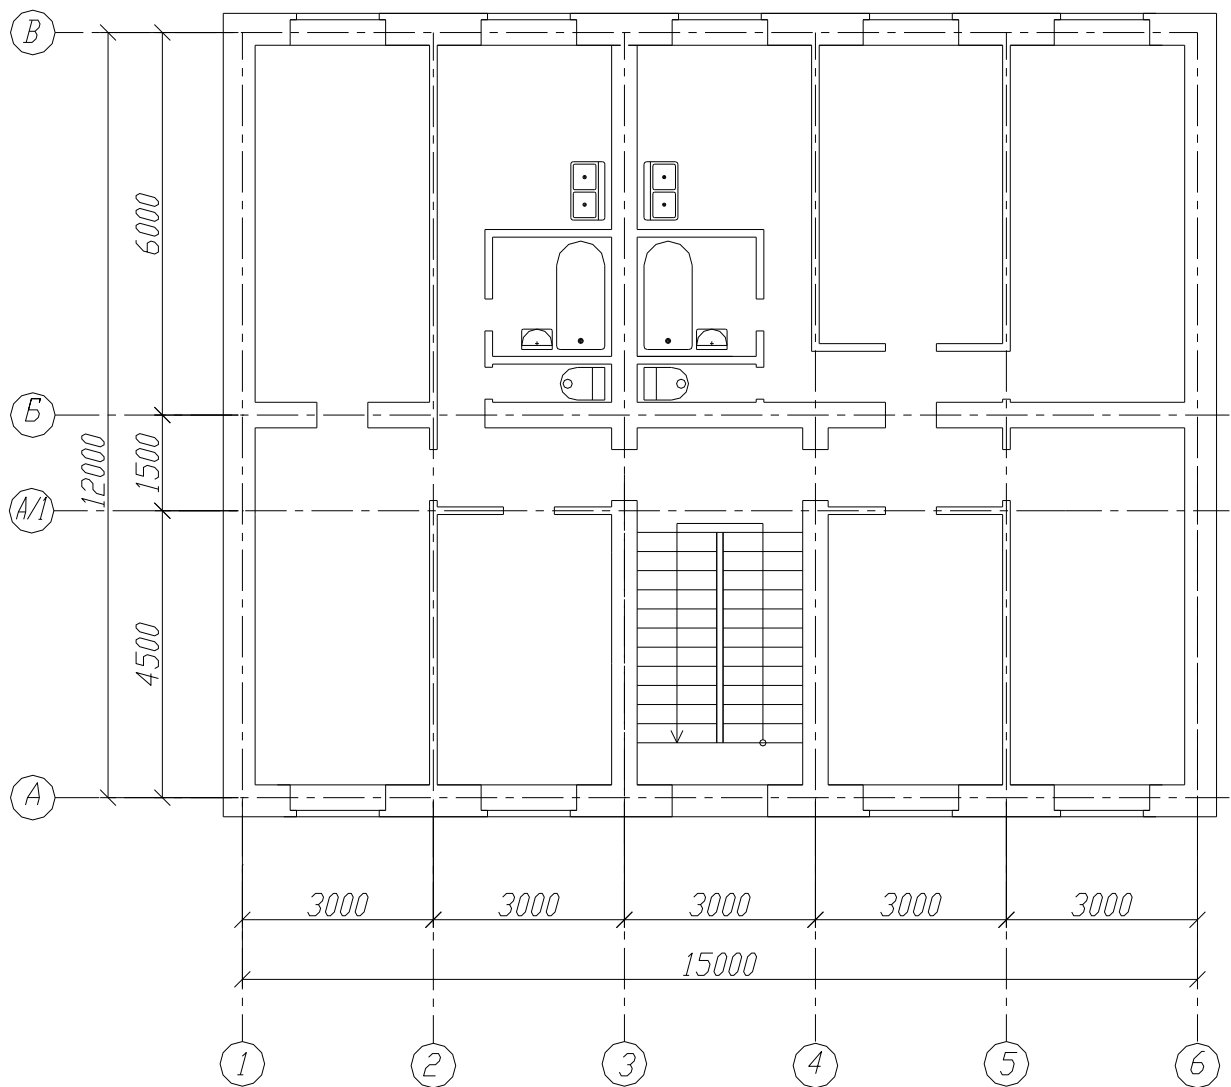


БАПІАНТ N3

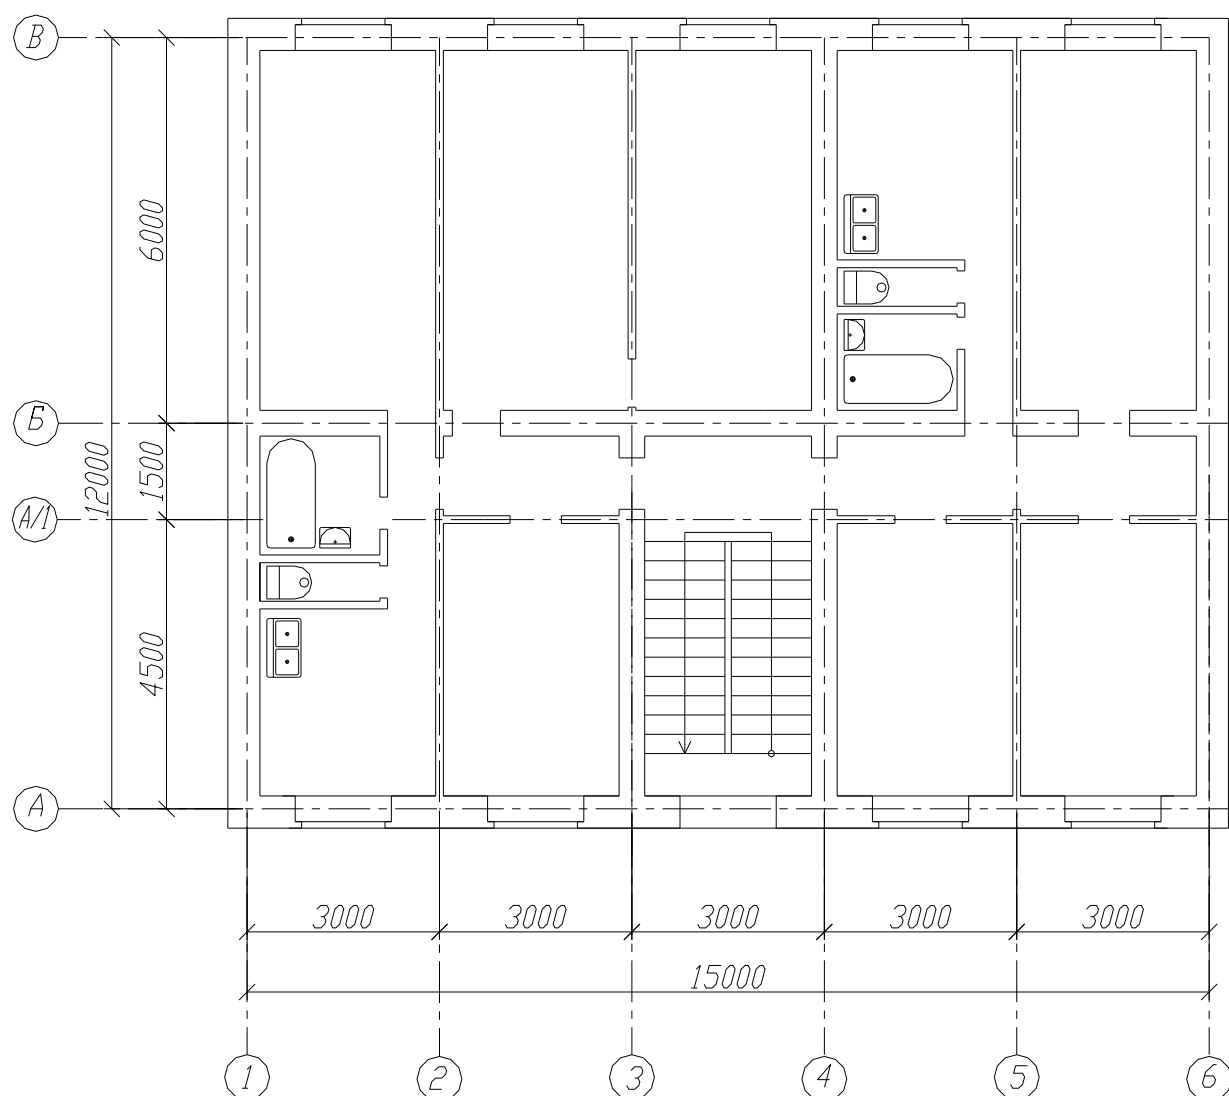


БАПИАНТ N4

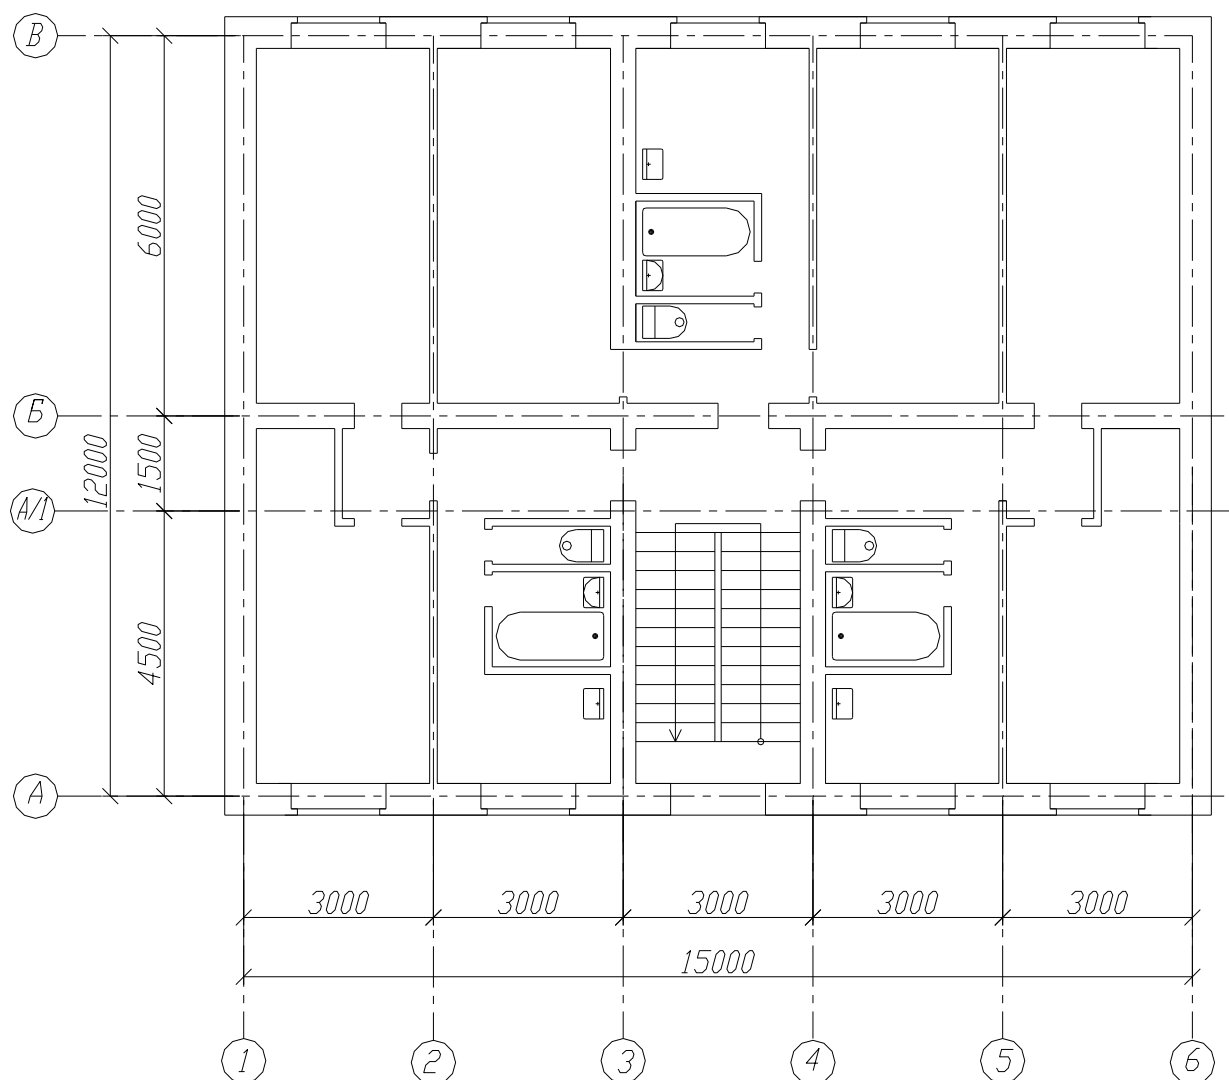


БАПІАНТ N5

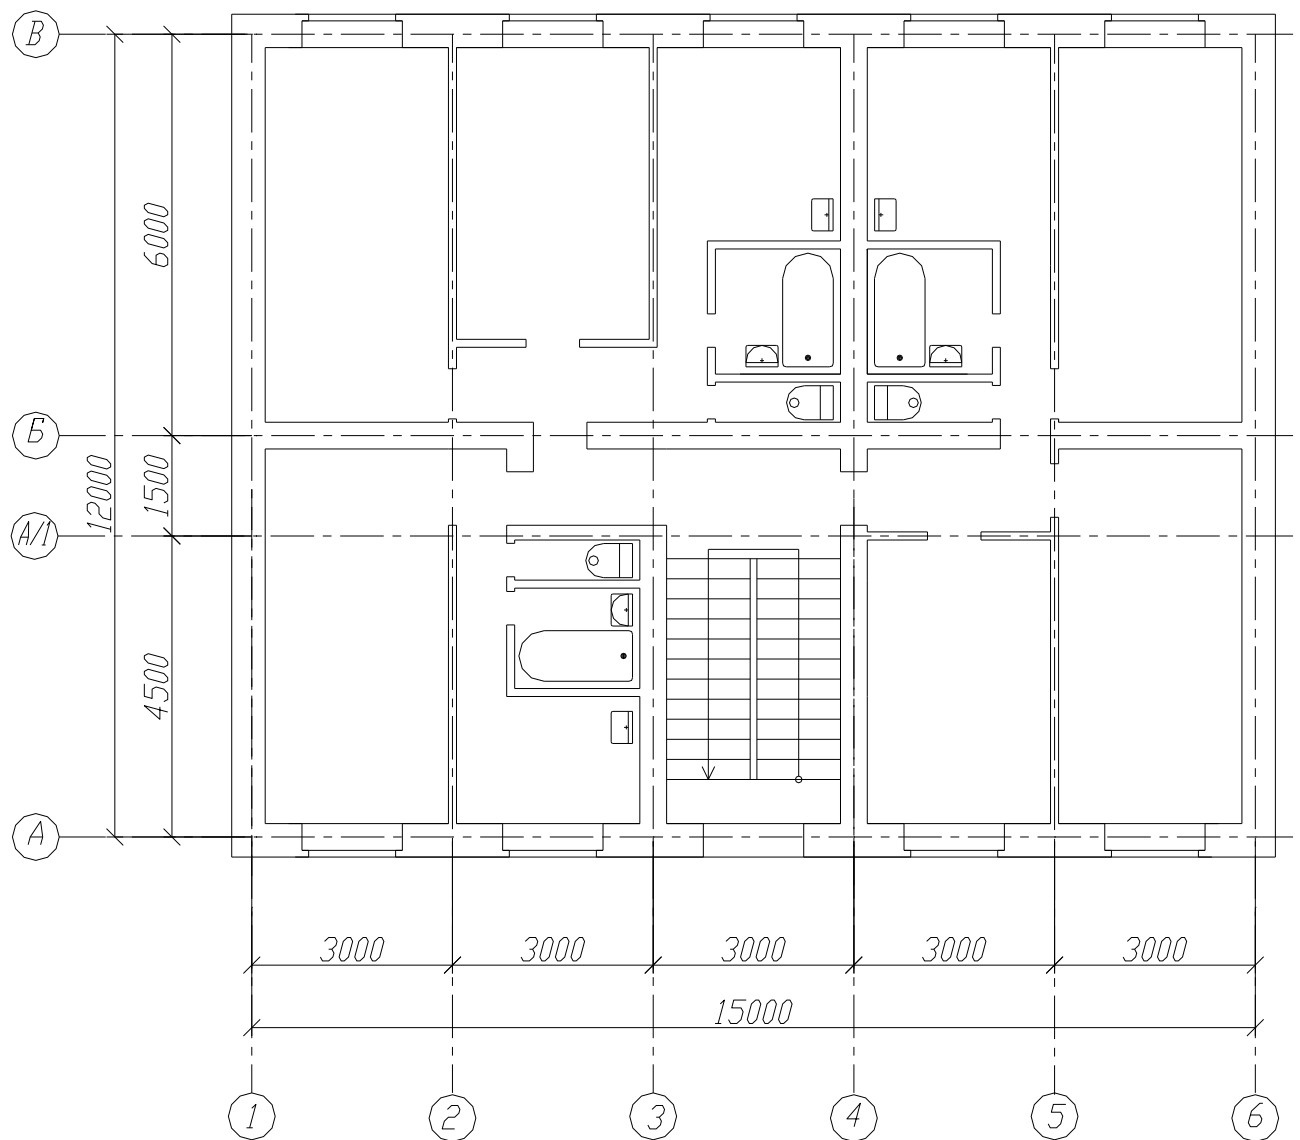


БАПІАНТ N6

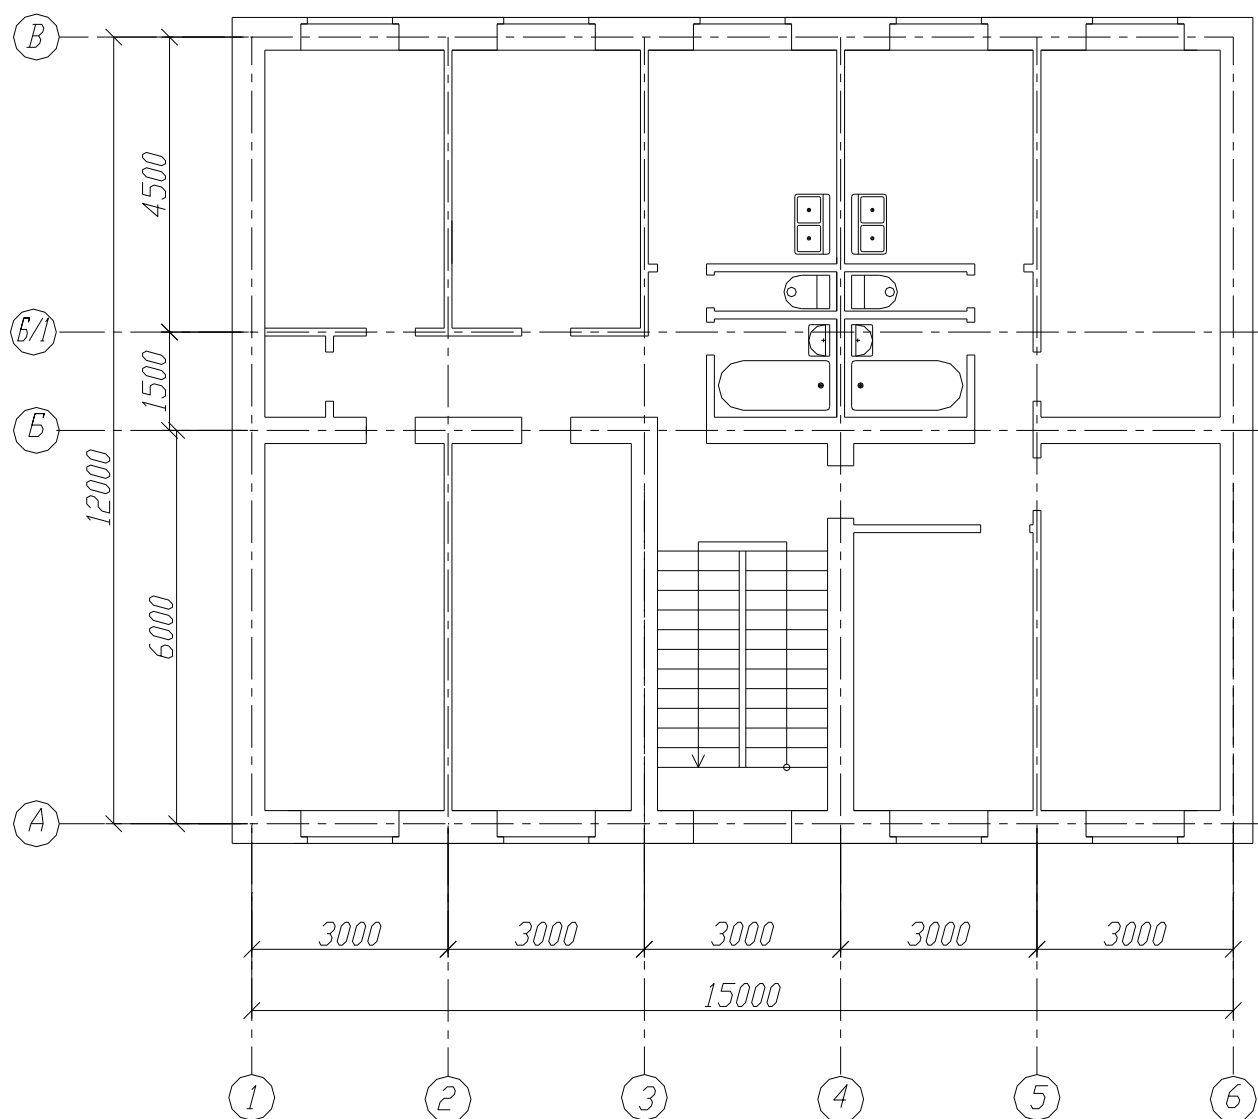


БАПІАНТ N7

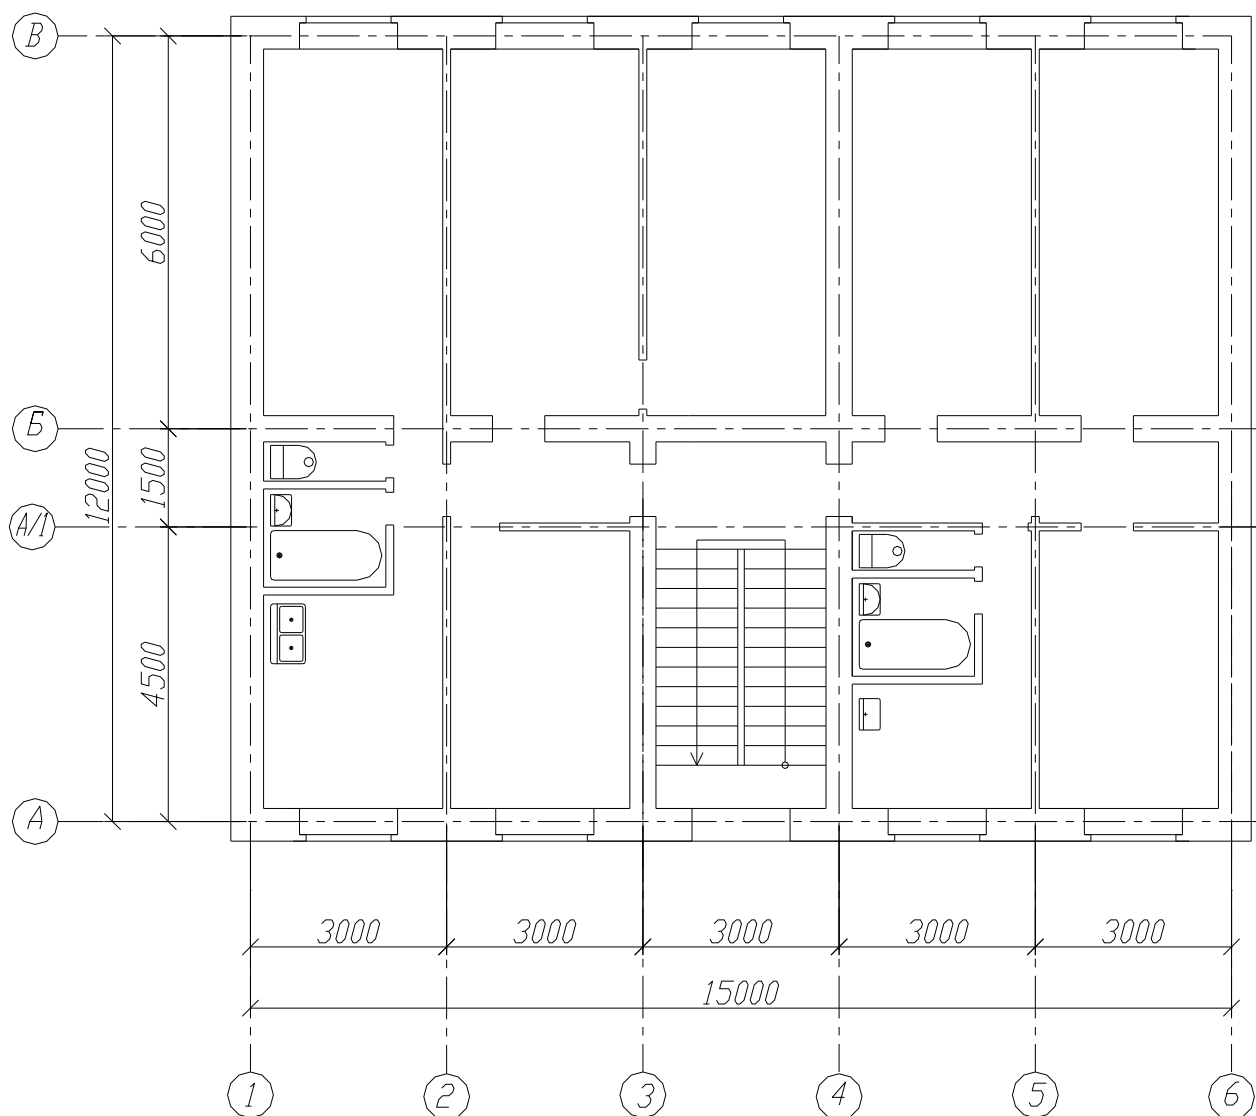


ВАРИАНТ N8

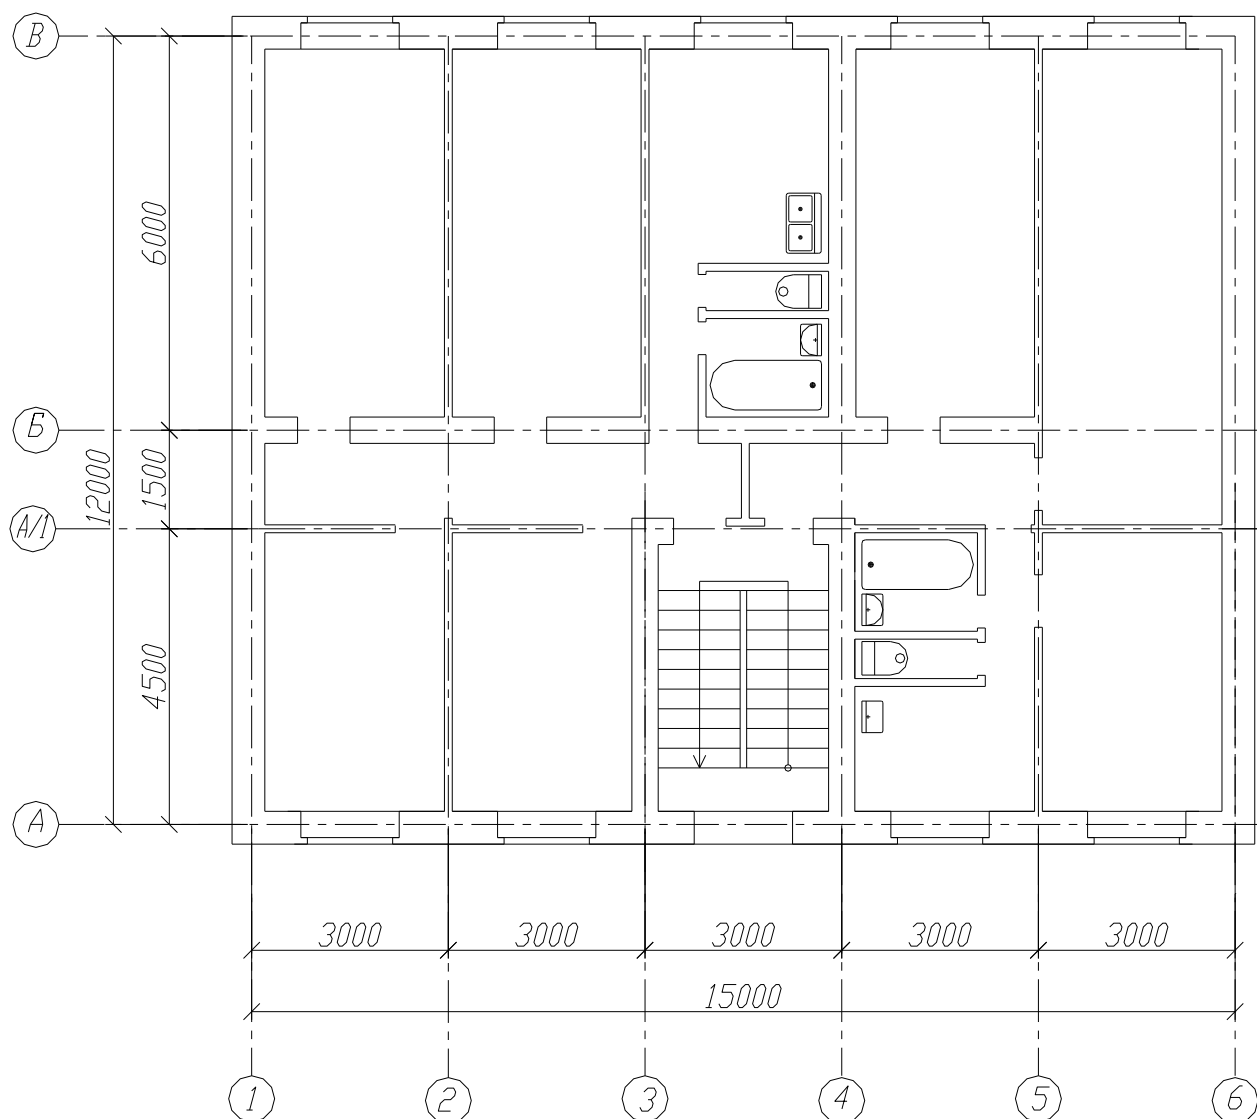


ВАРИАНТ N9

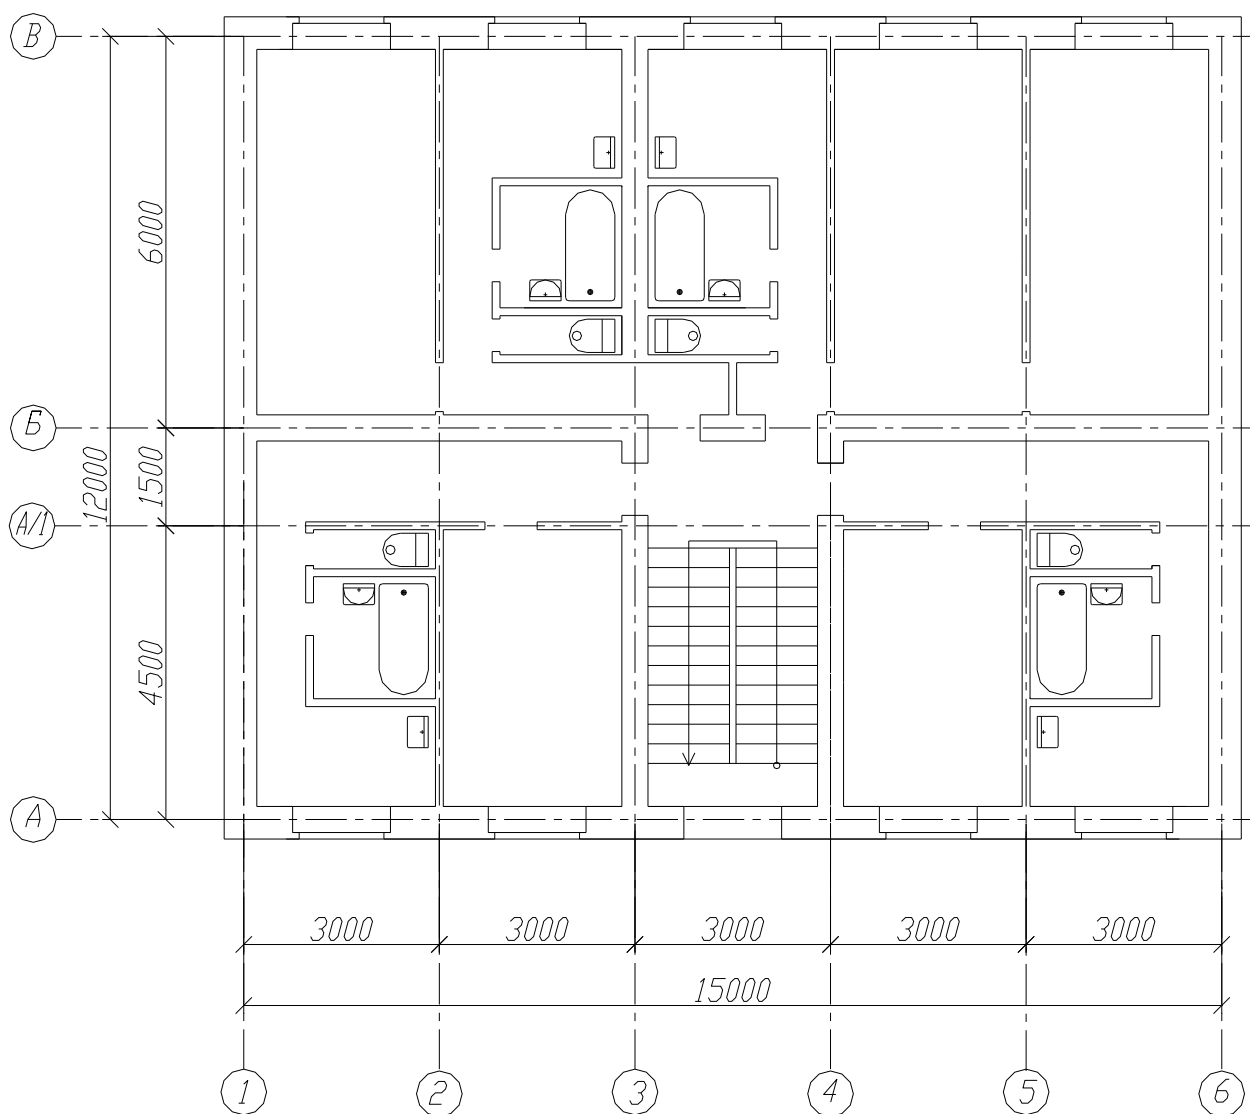


ВАРИАНТ N10

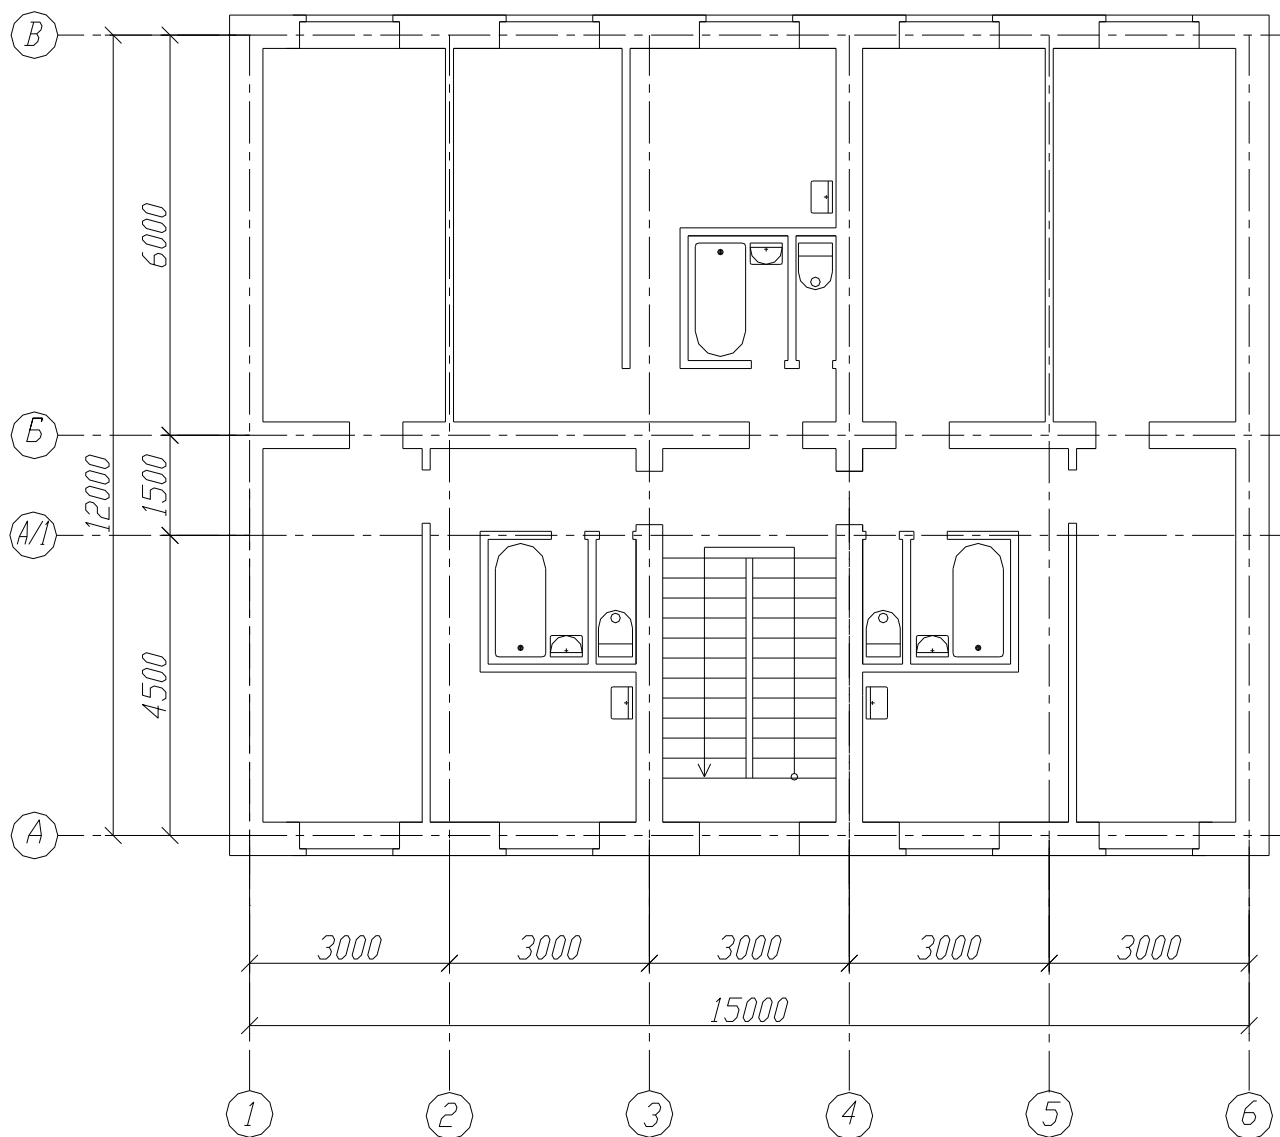


ВАРИАНТ N11

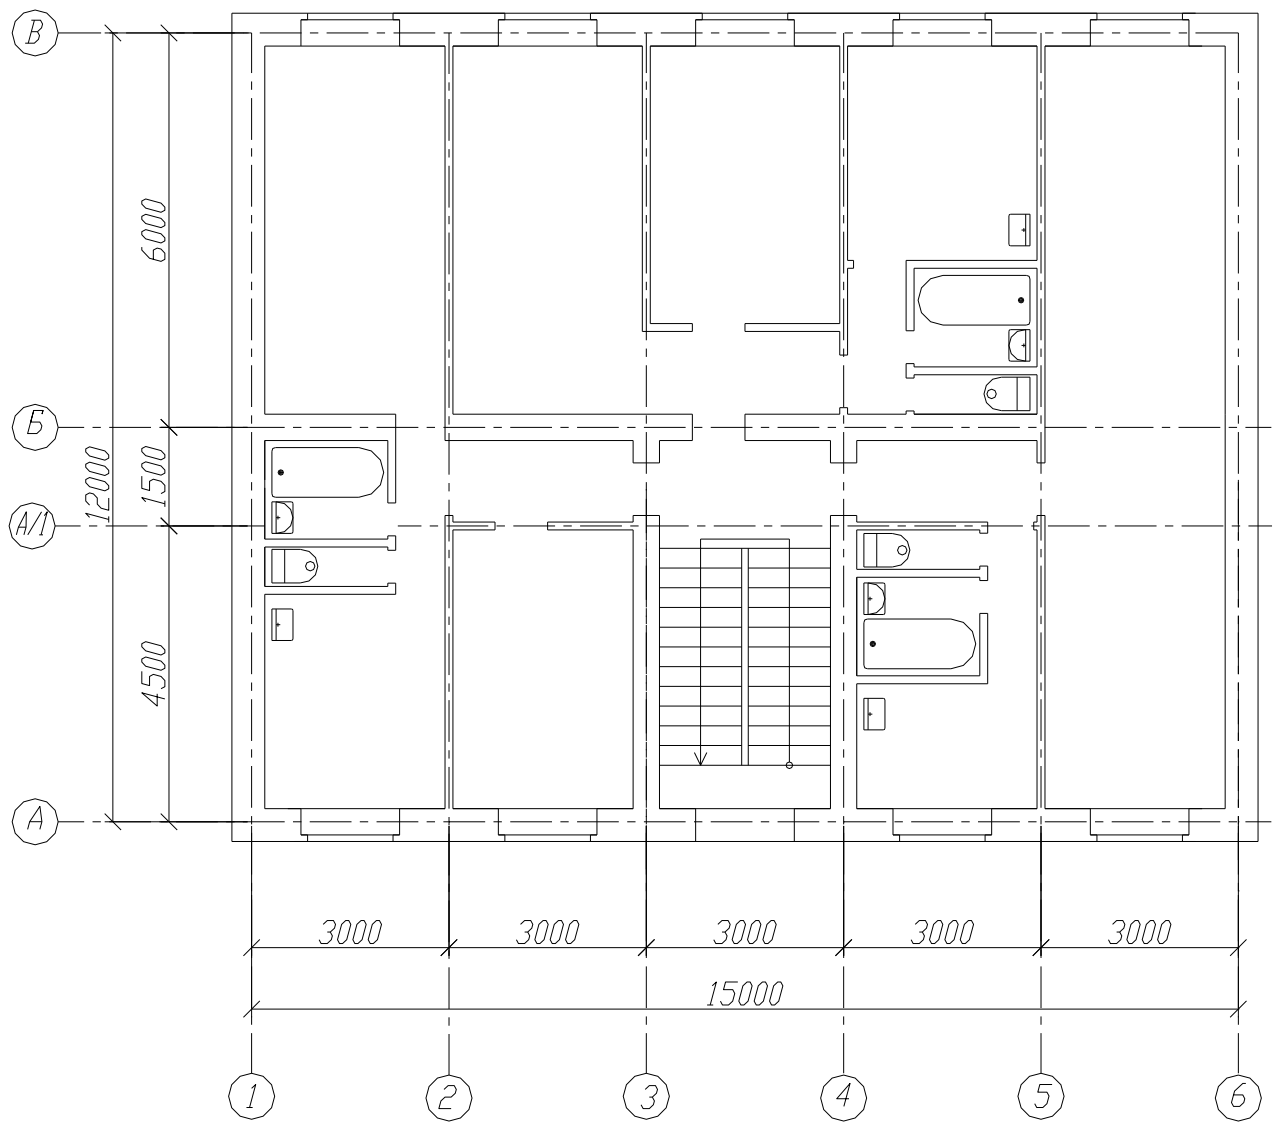


БАПІАНТ N12

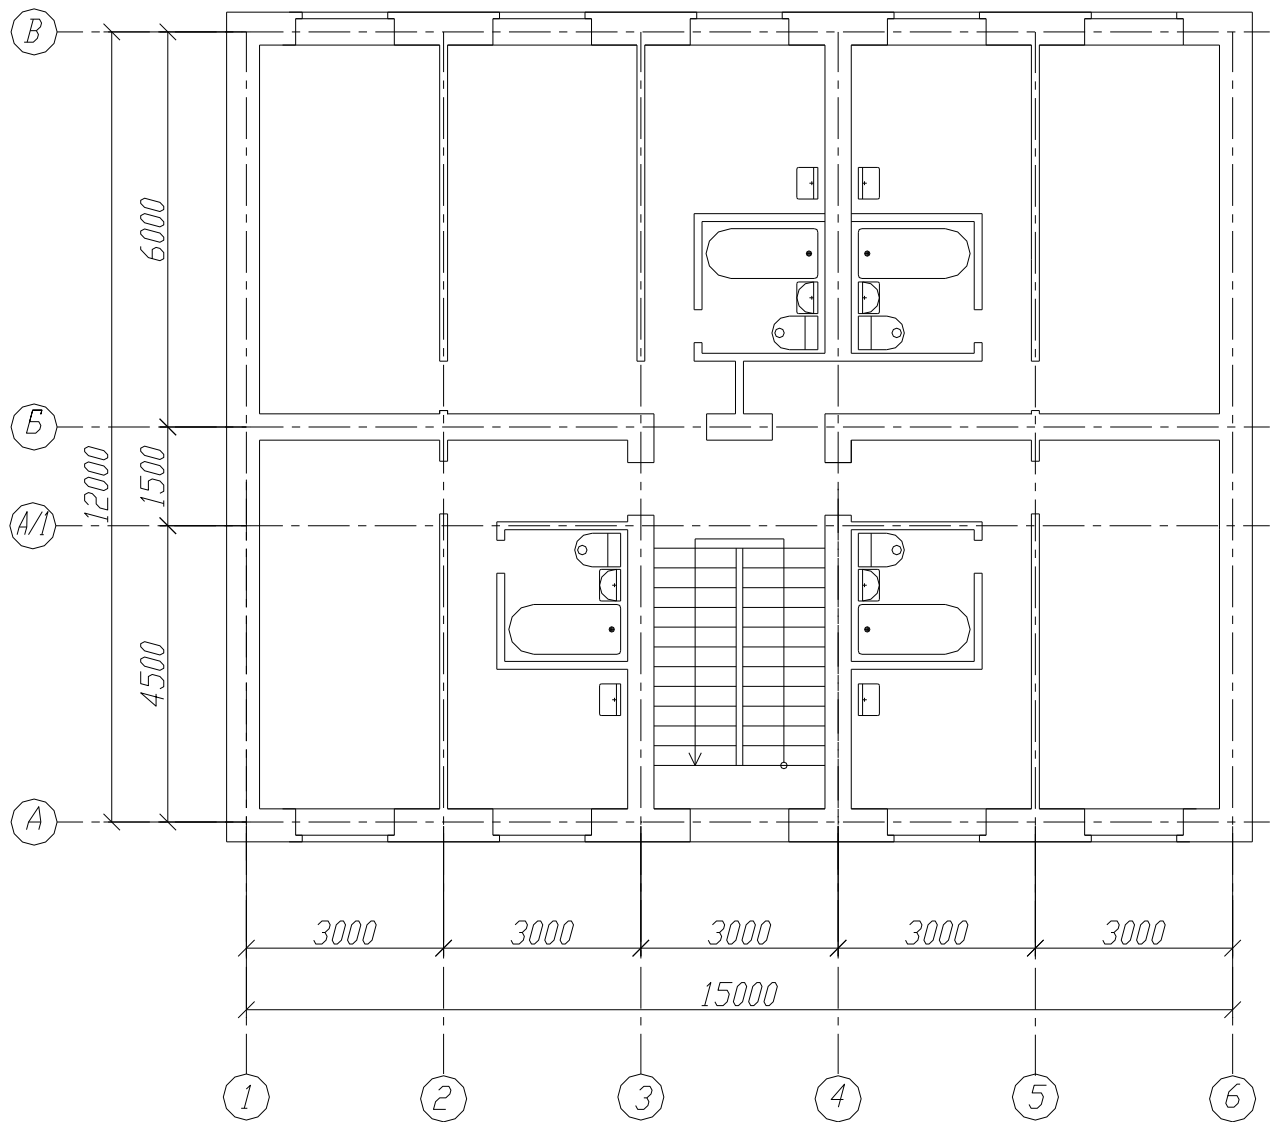


БАПІАНТ N13

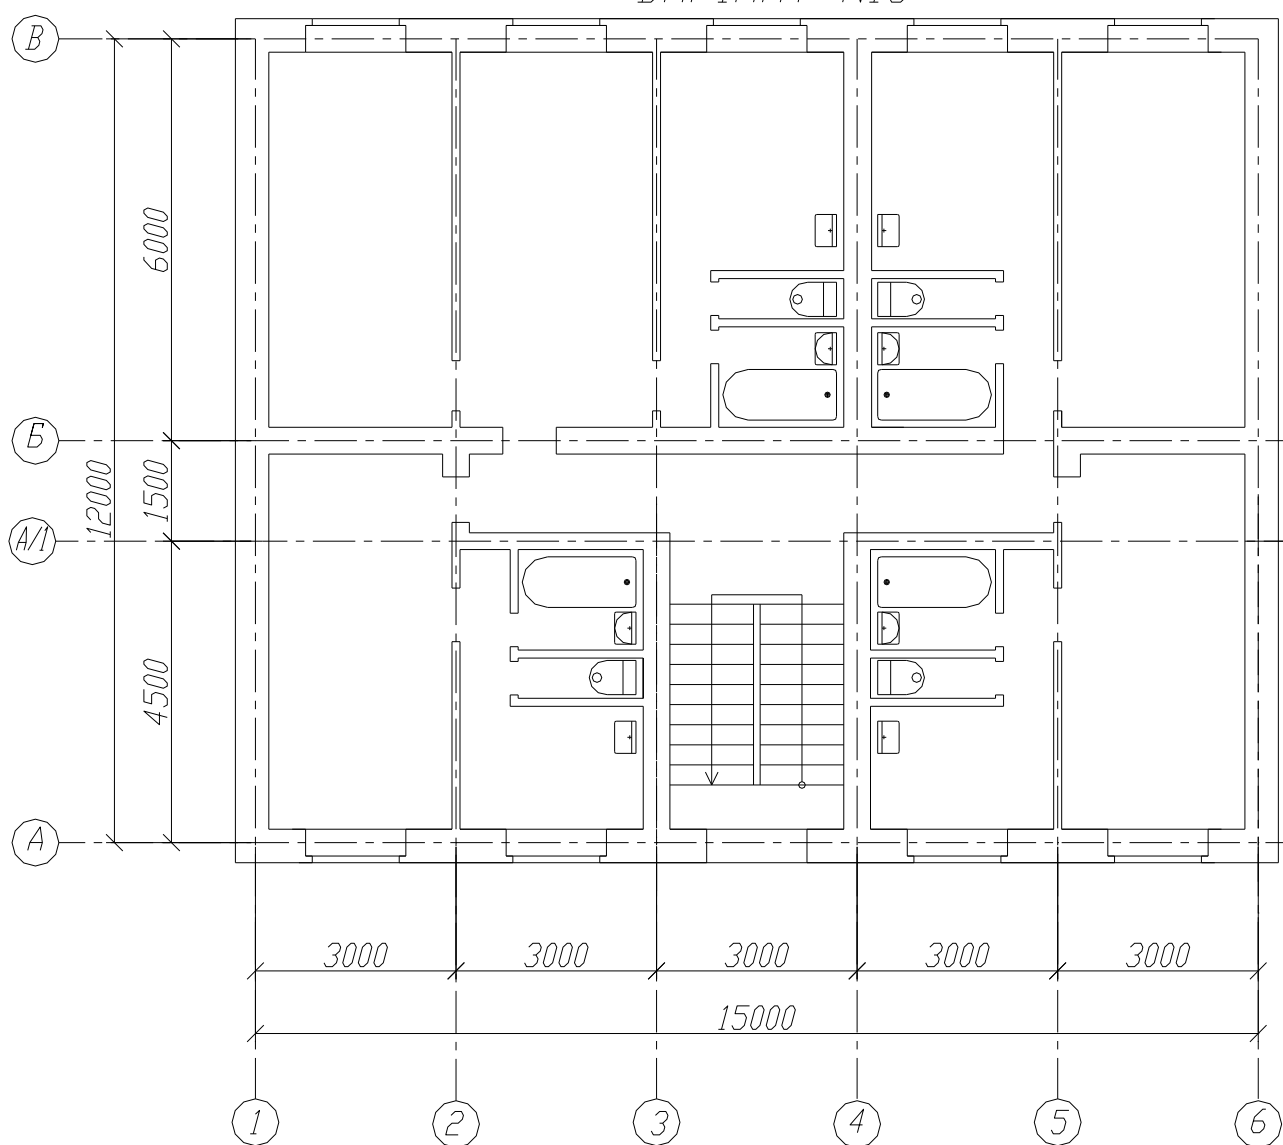


ВАРИАНТ N14

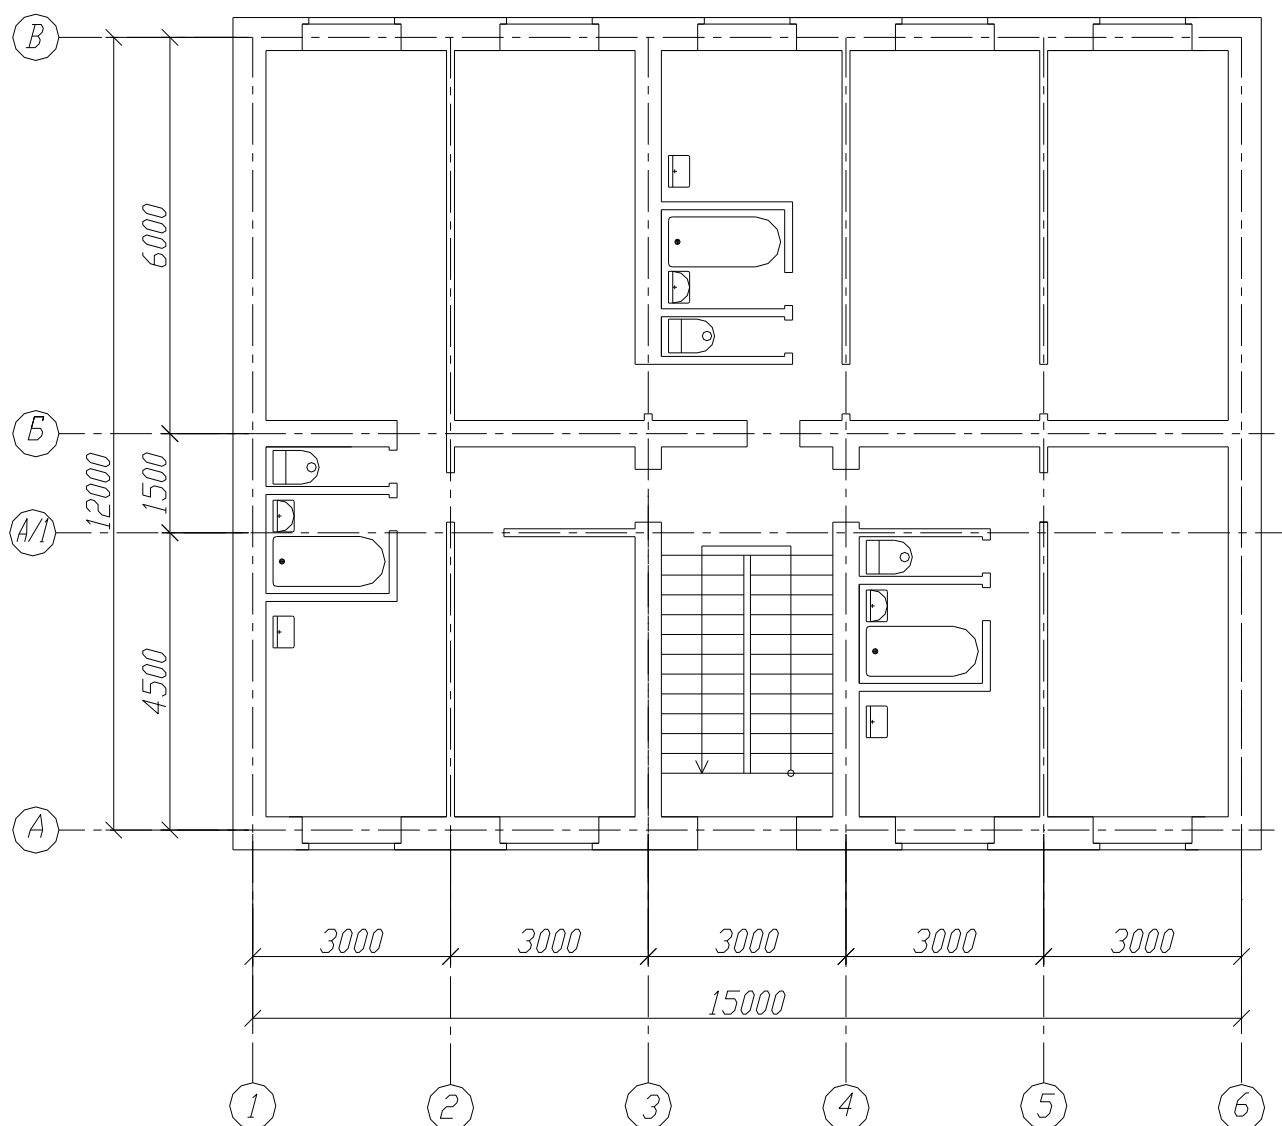


БАПИАНТ N15

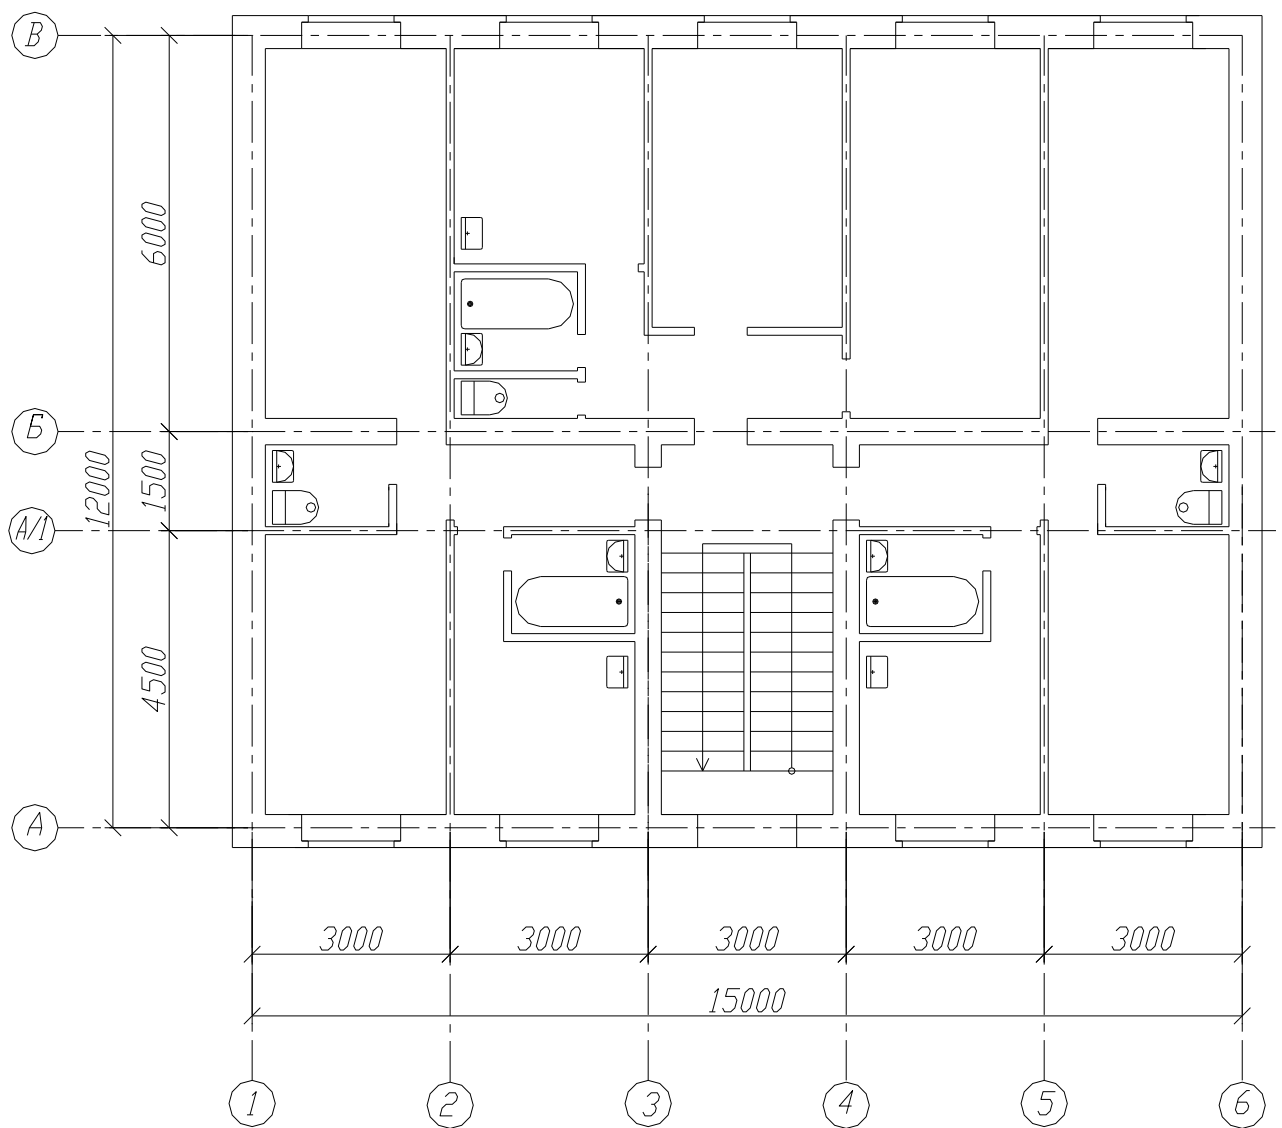


БАПИАНТ N16

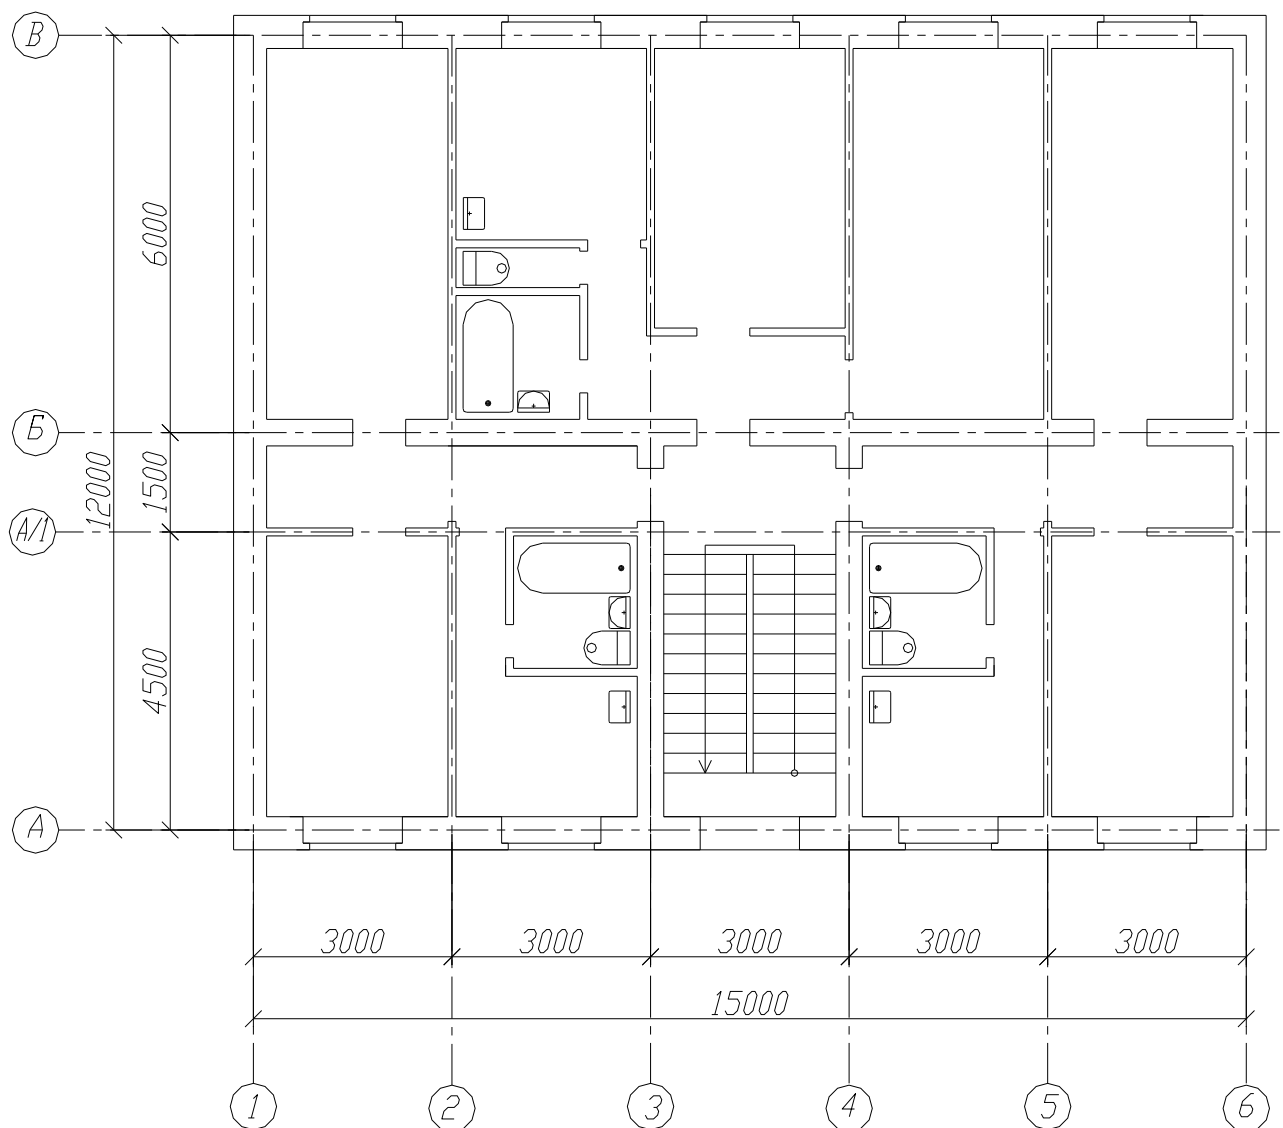


БАПИАНТ N17

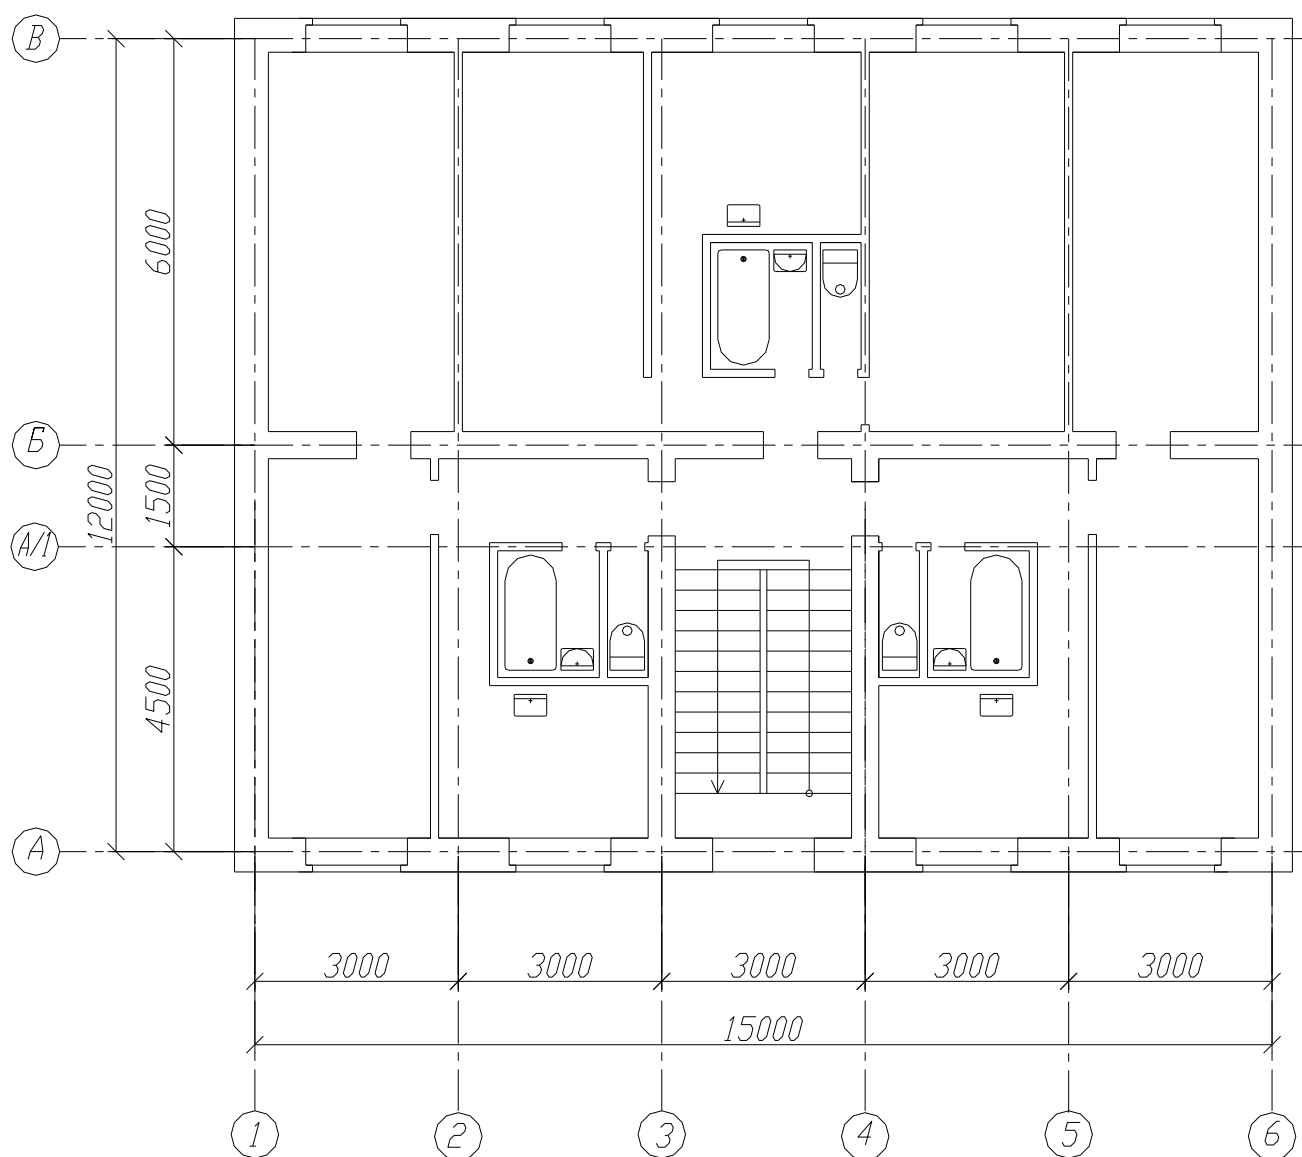


БАПИАНТ N18

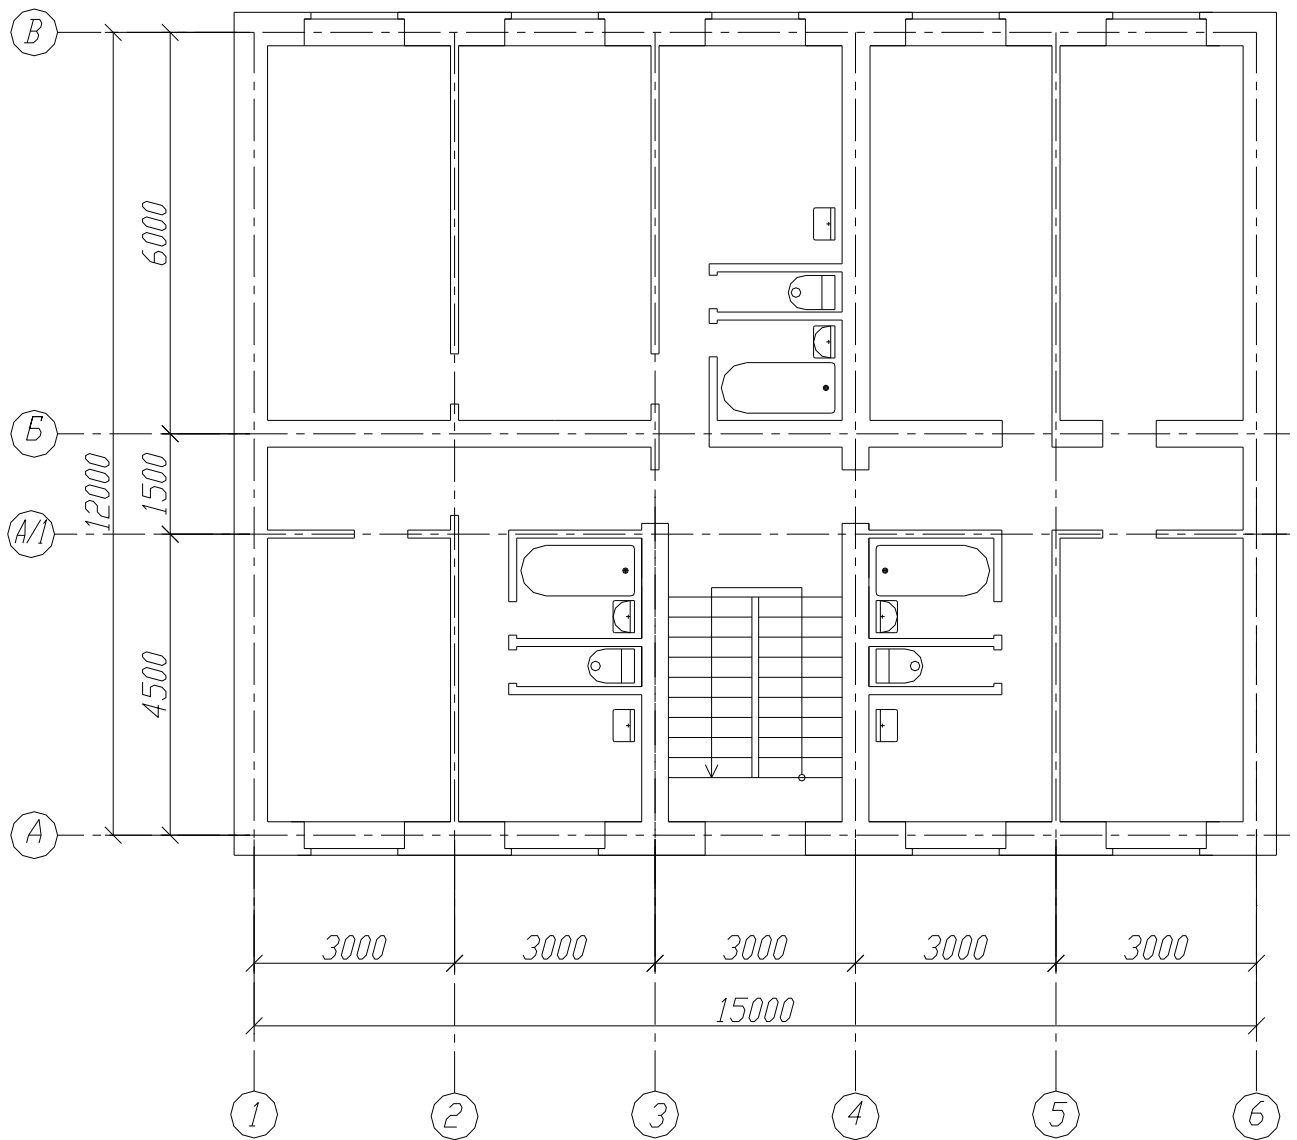


БАПІАHT N19

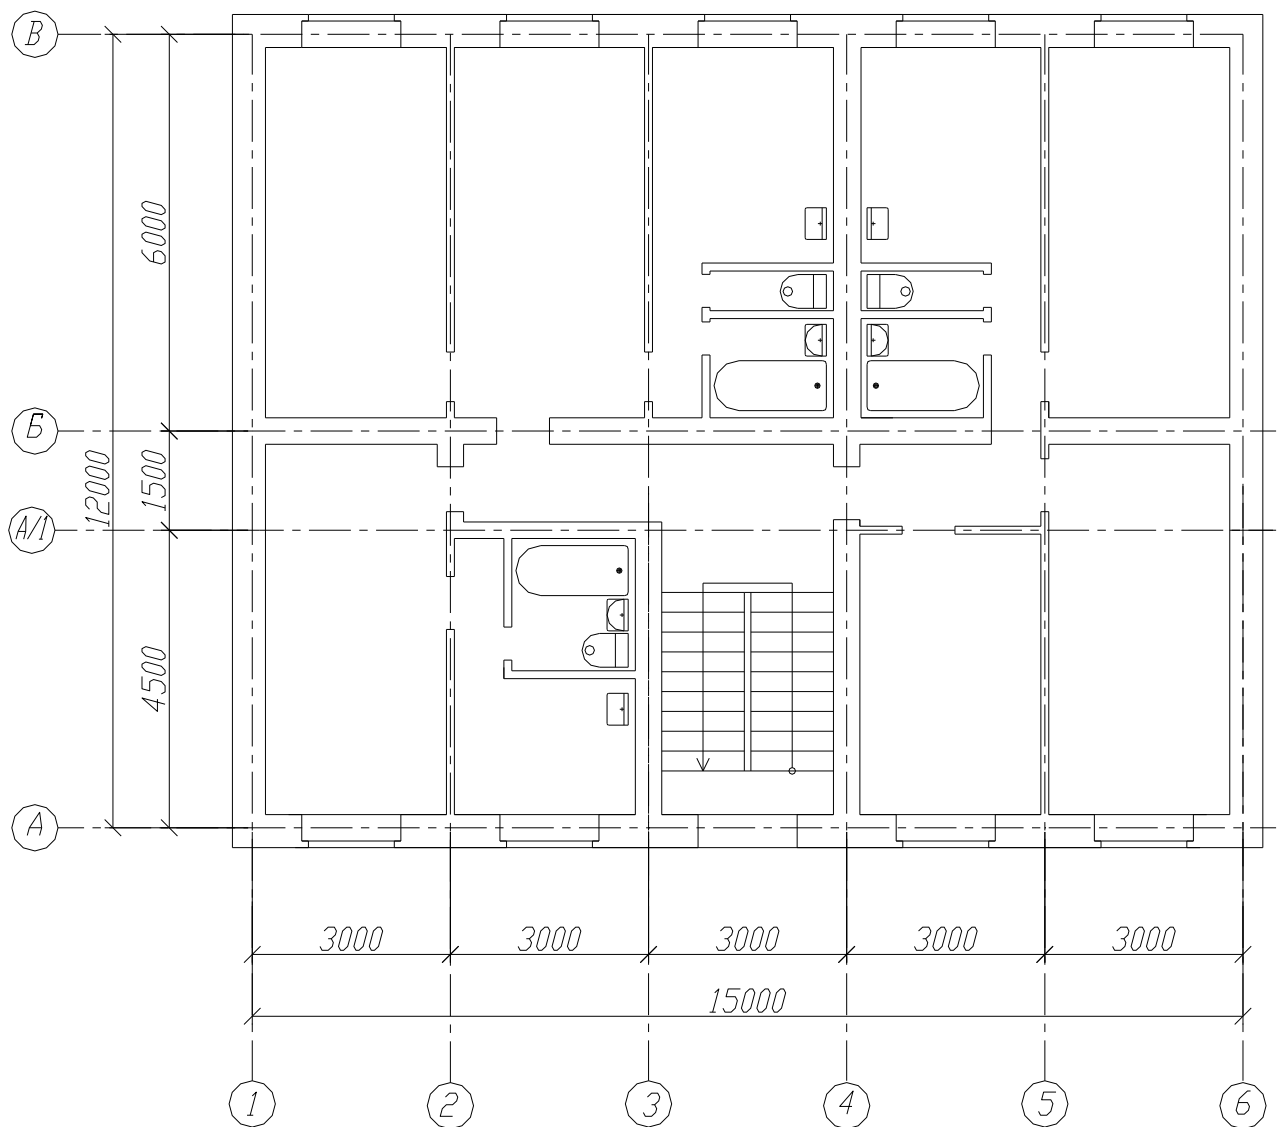


БАПИАНТ N20

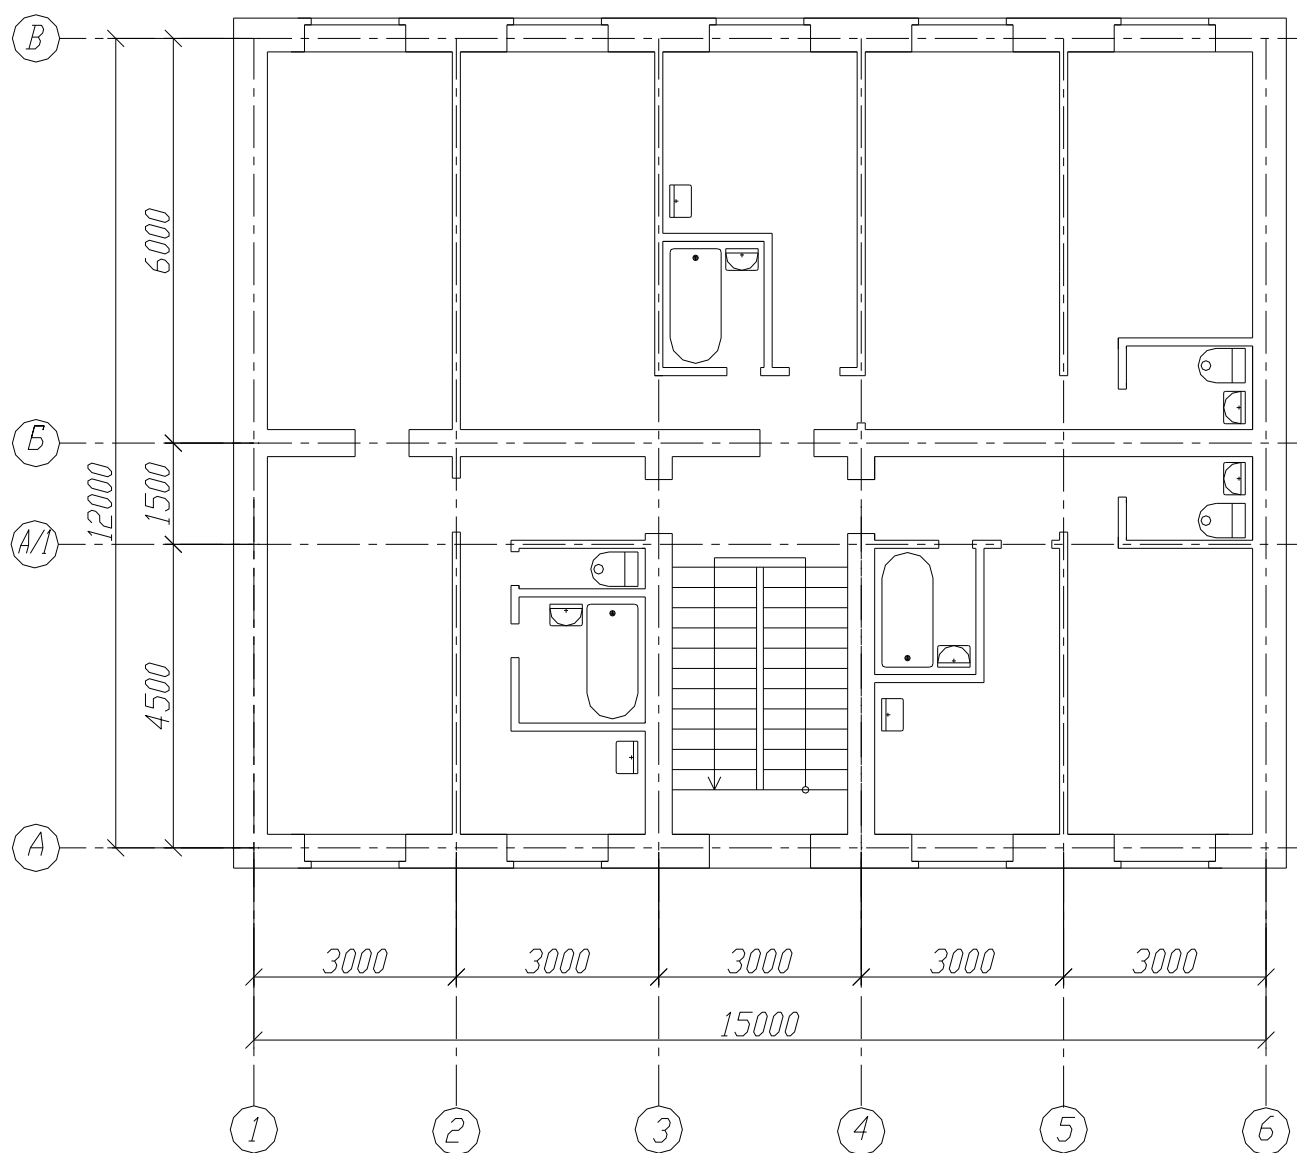


БАПІАНТ N21

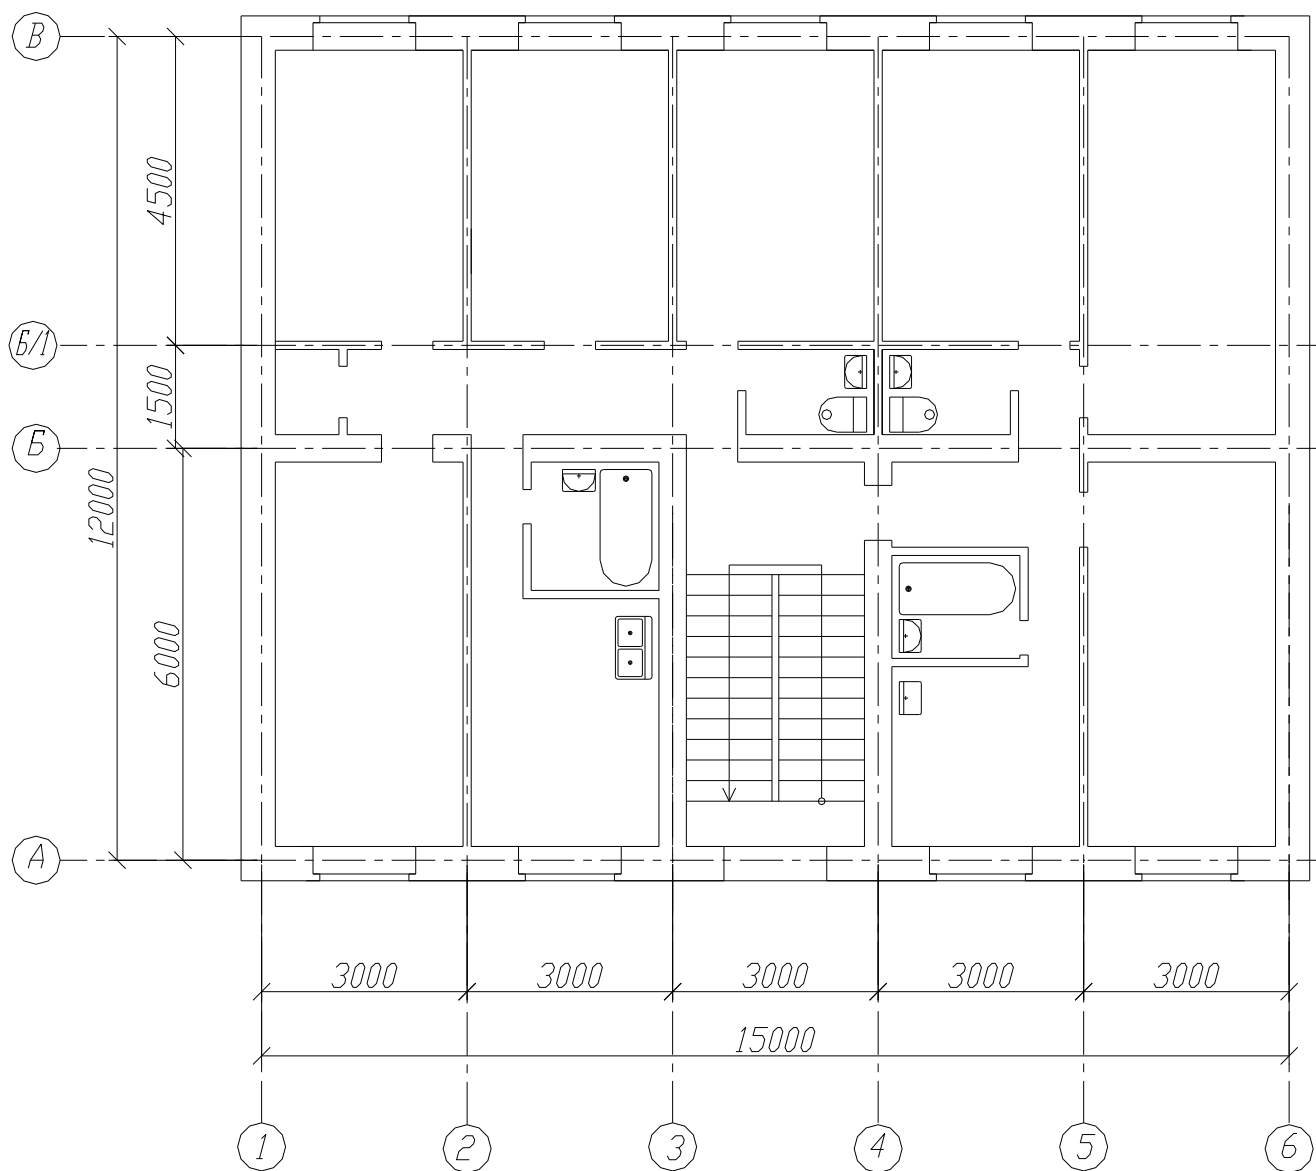


БАПІАHT N22

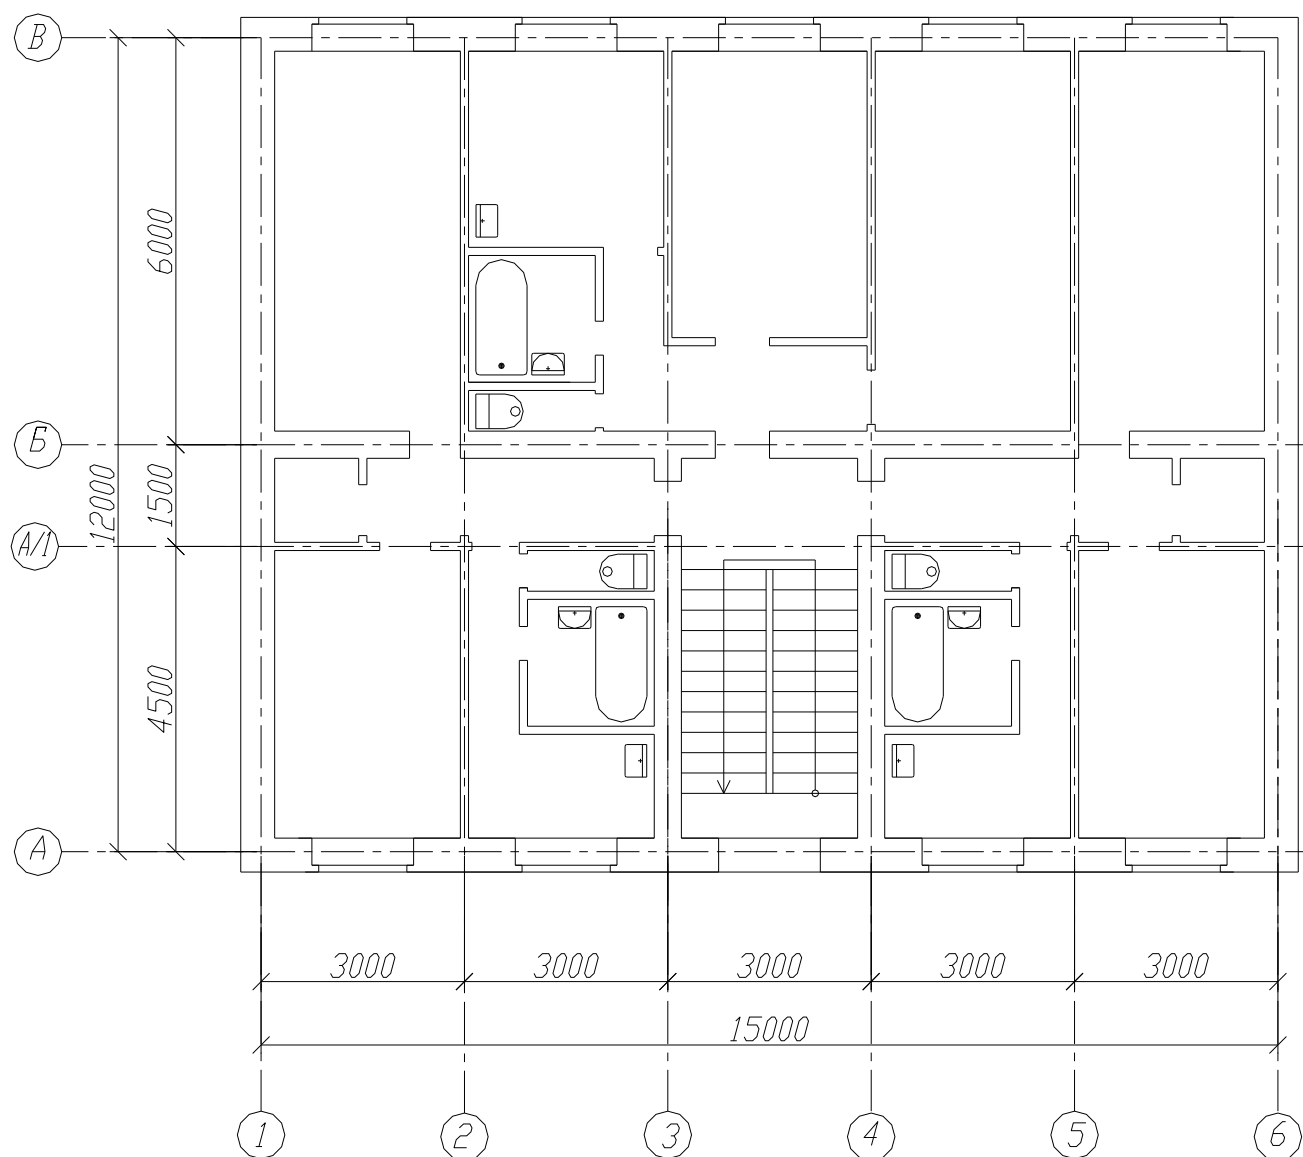


БАПІАНТ N23

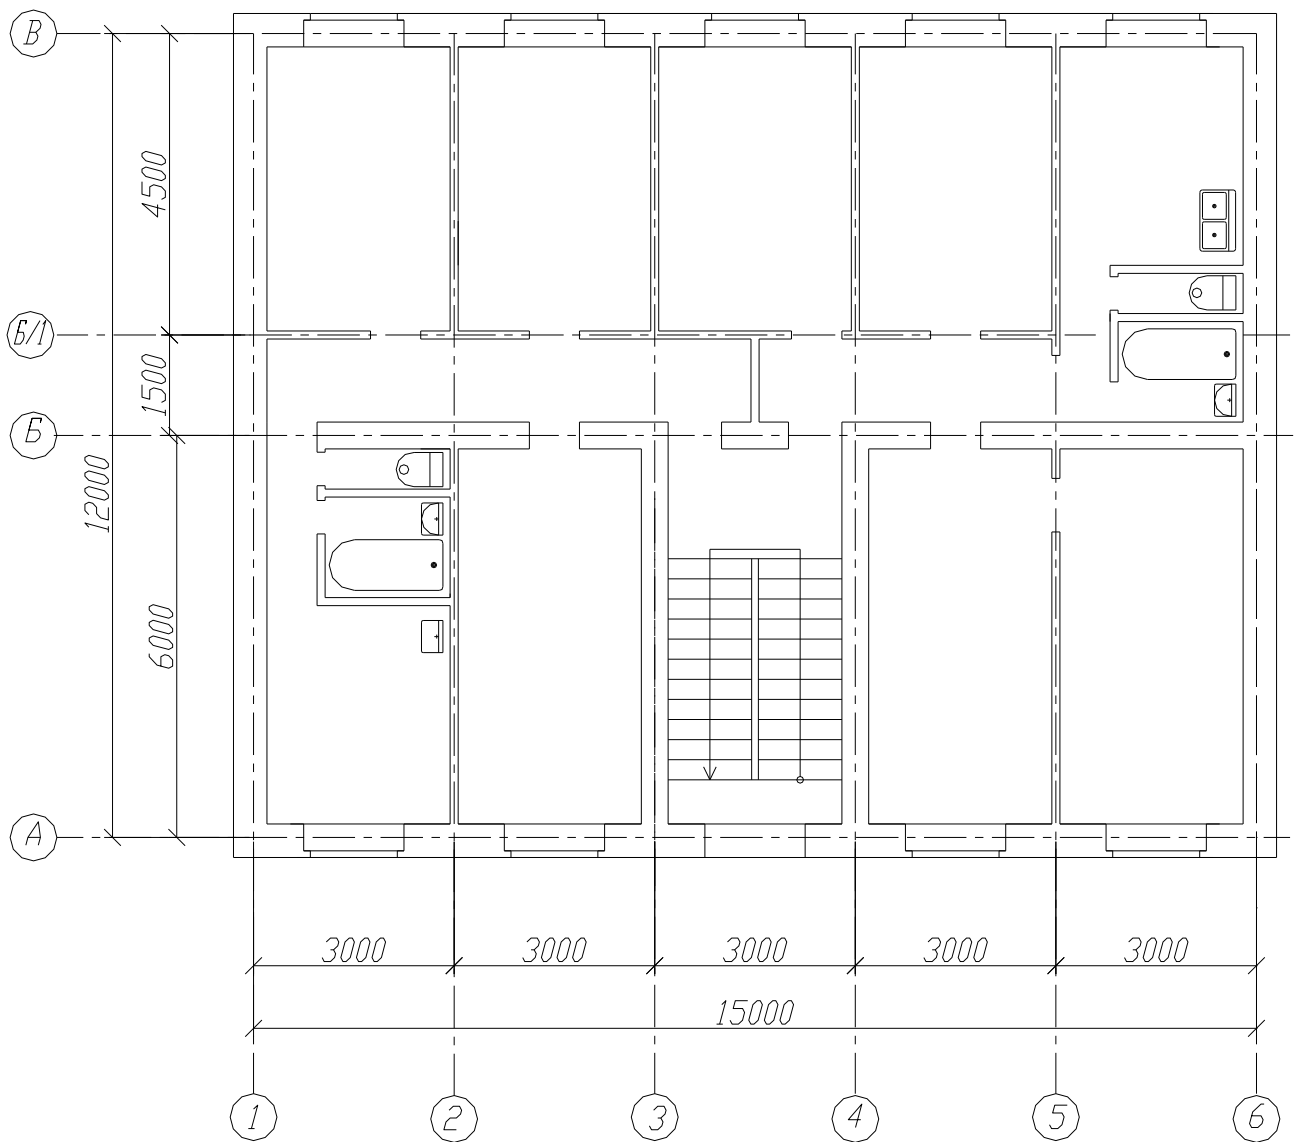


БАПІАНТ N24

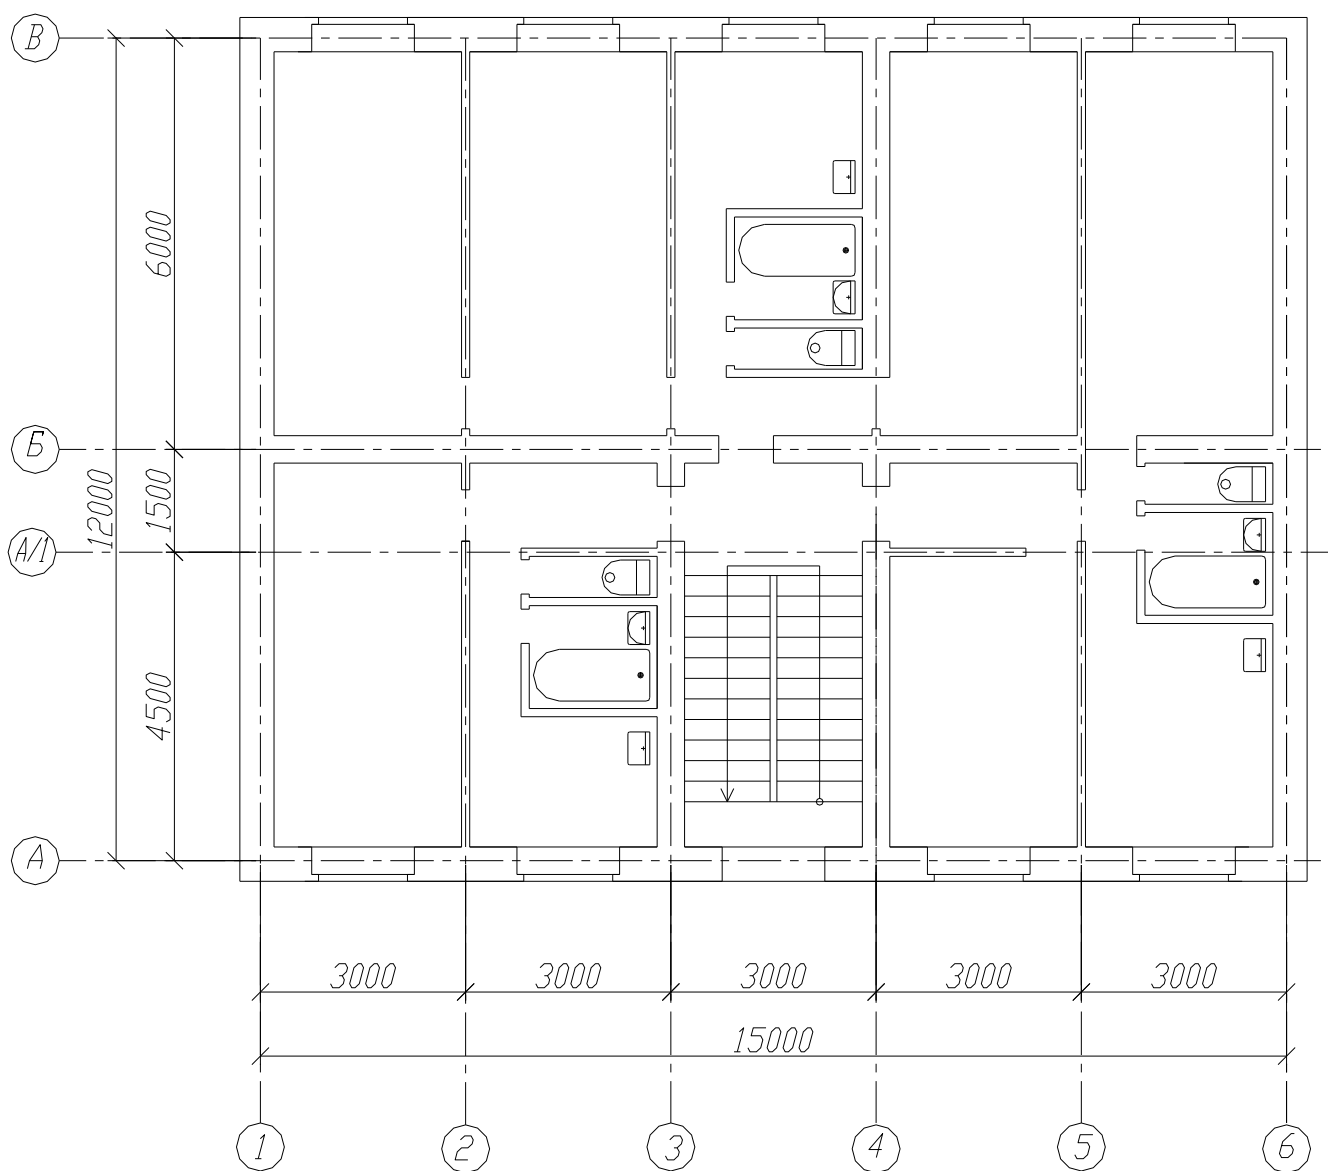


БАПИАНТ N25

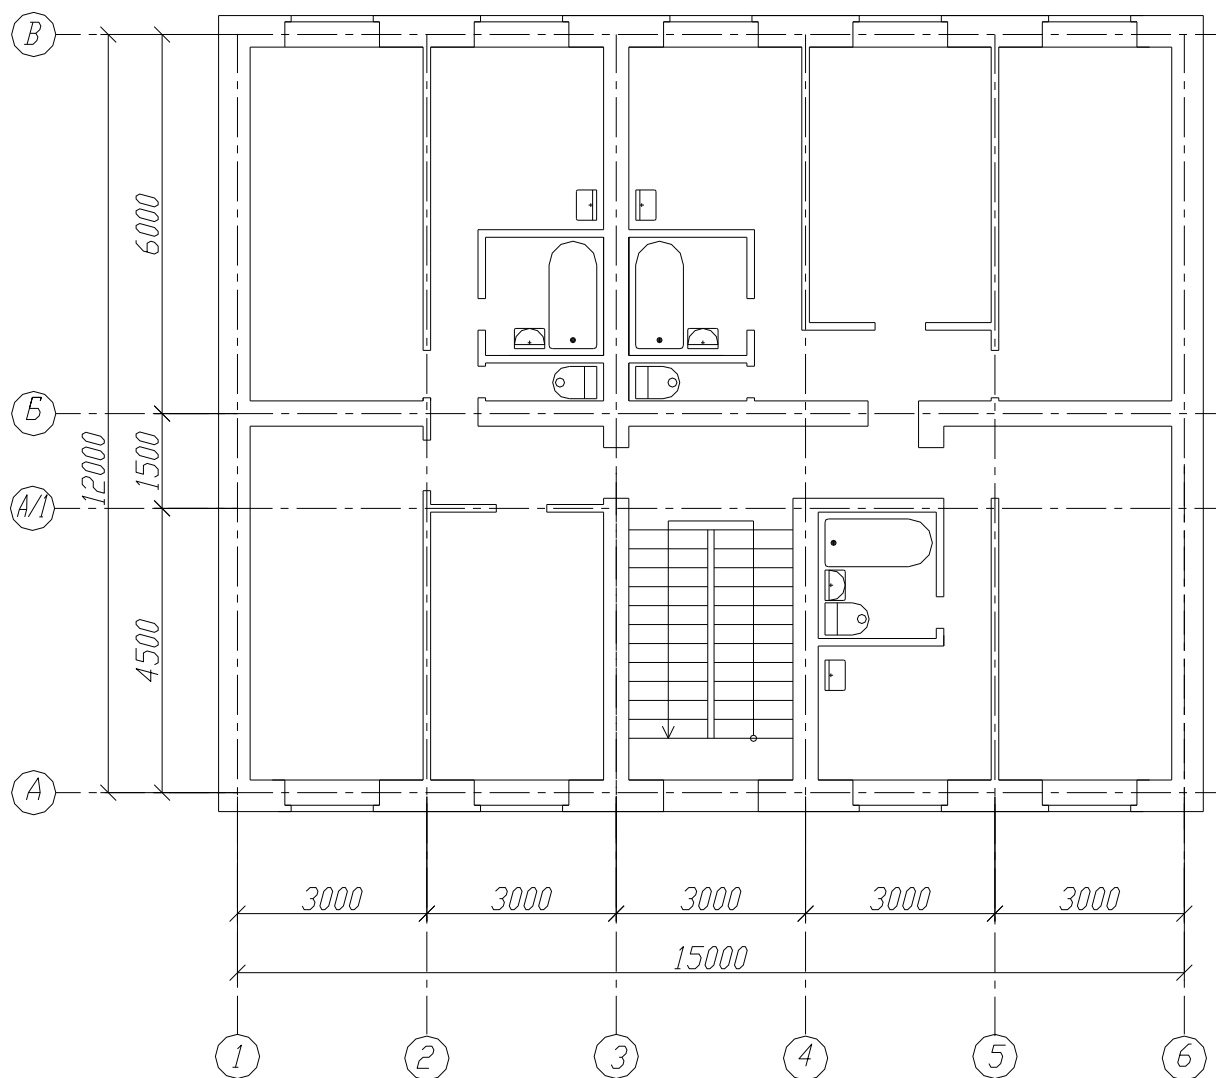


ВАРИАНТ N26

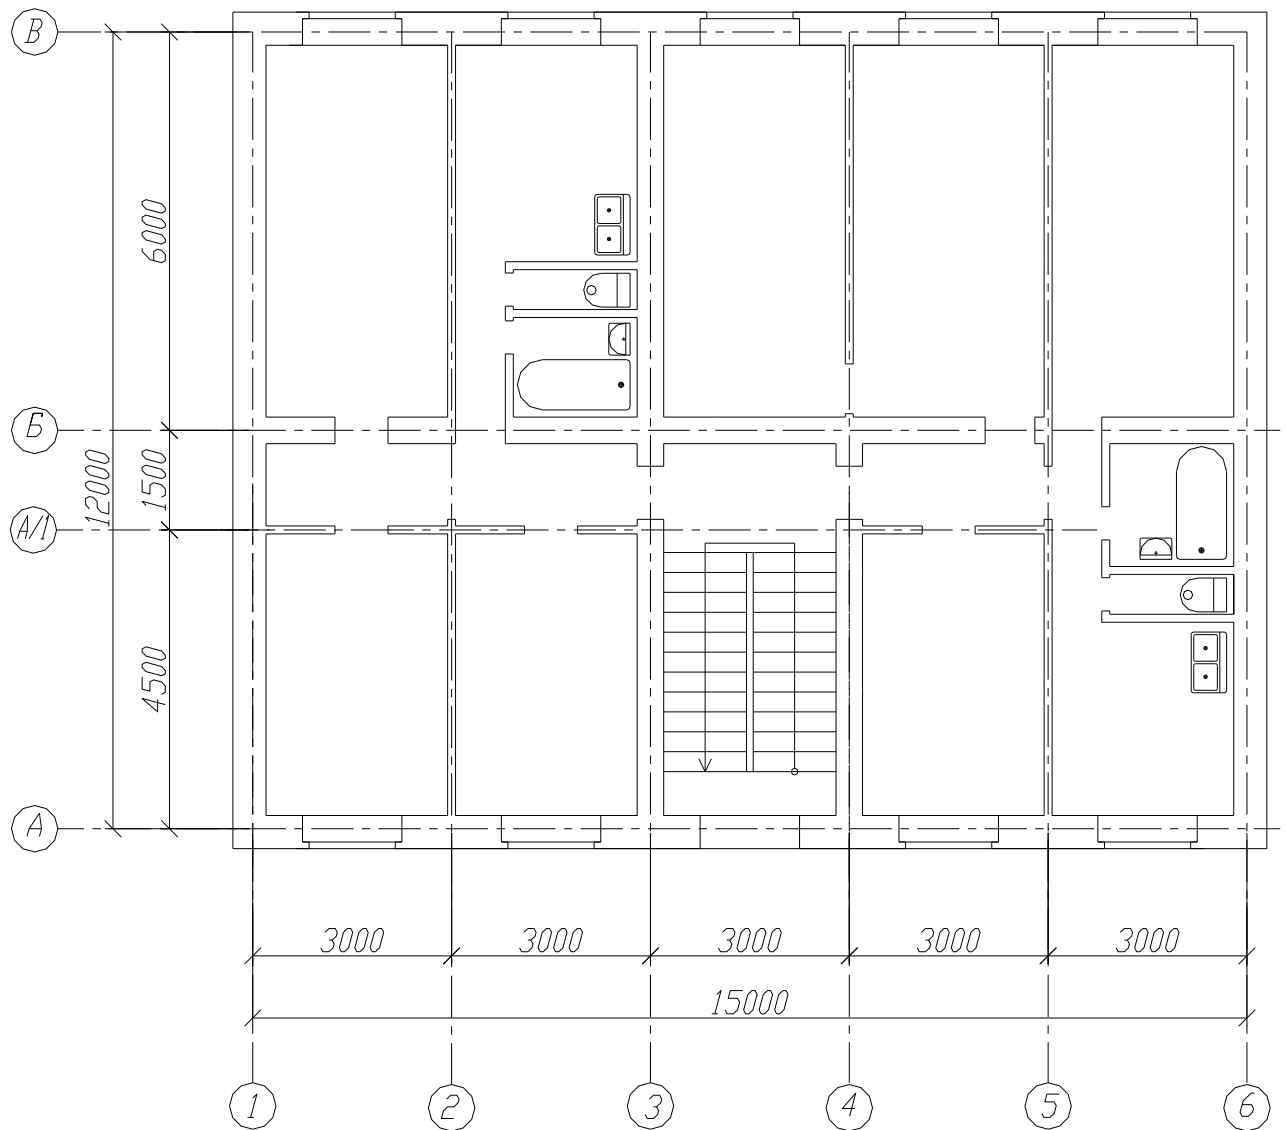


ВАРИАНТ N27

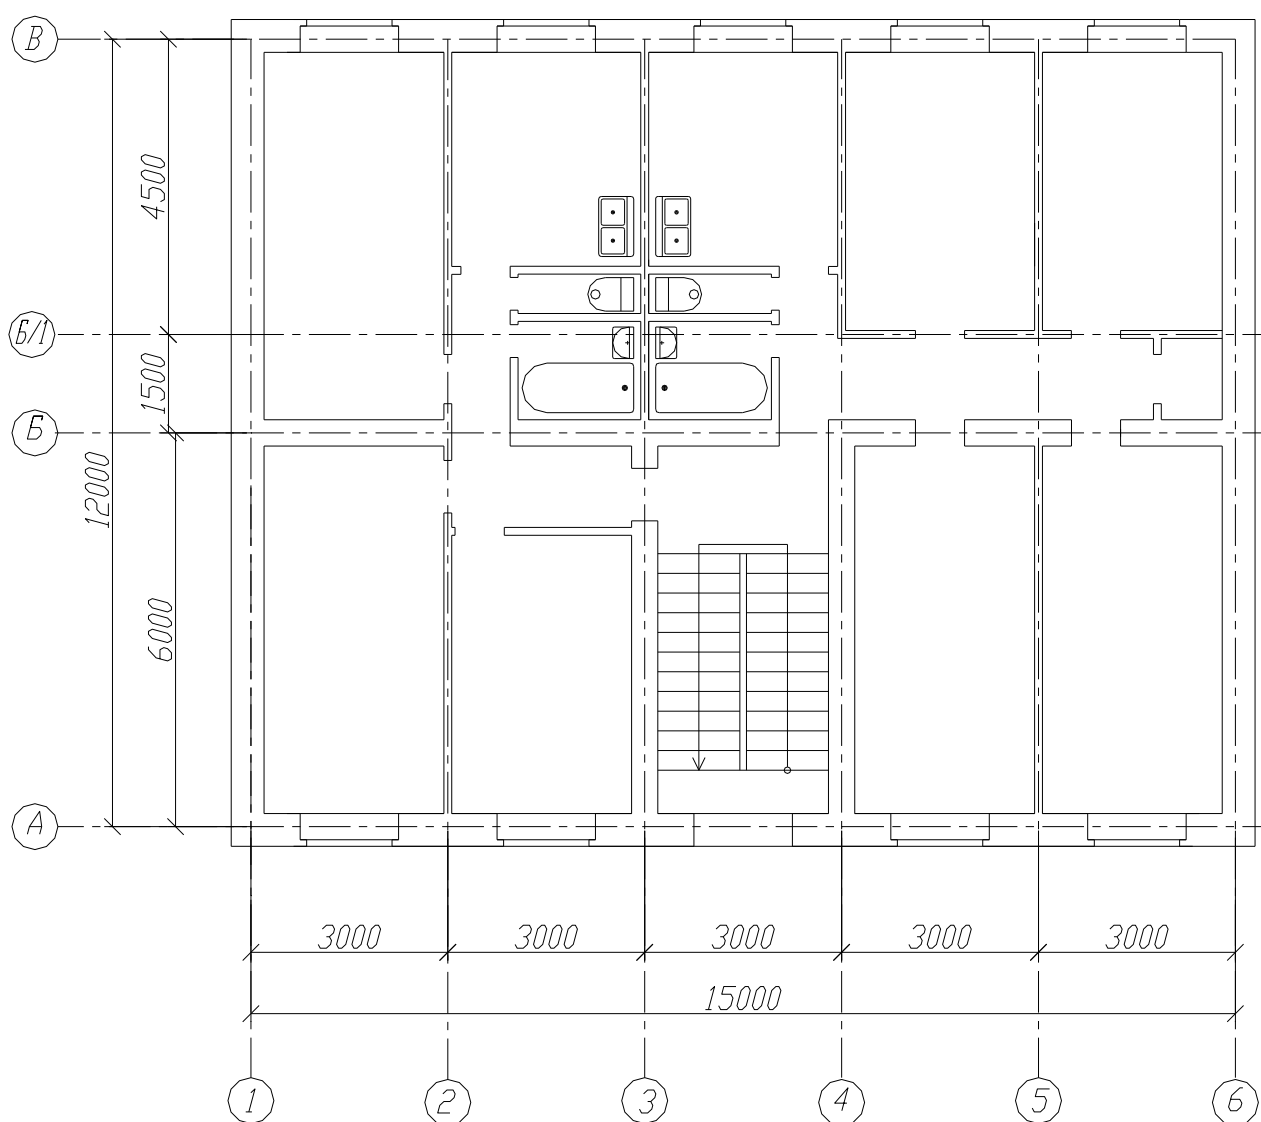


БАПІАHT N28

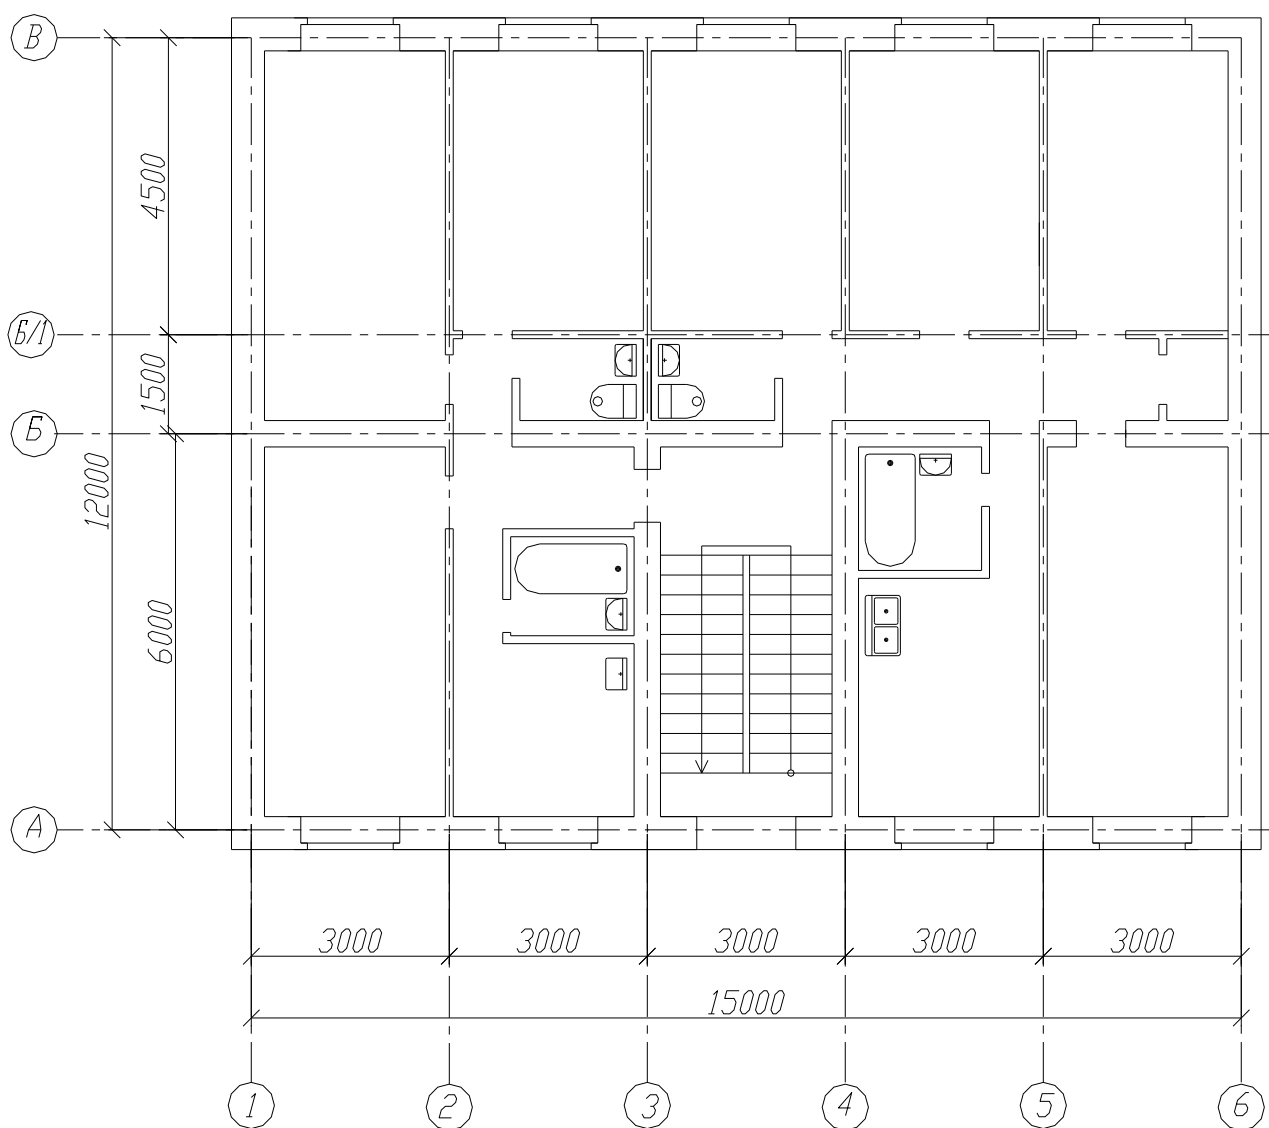

БАПИАНТ N29

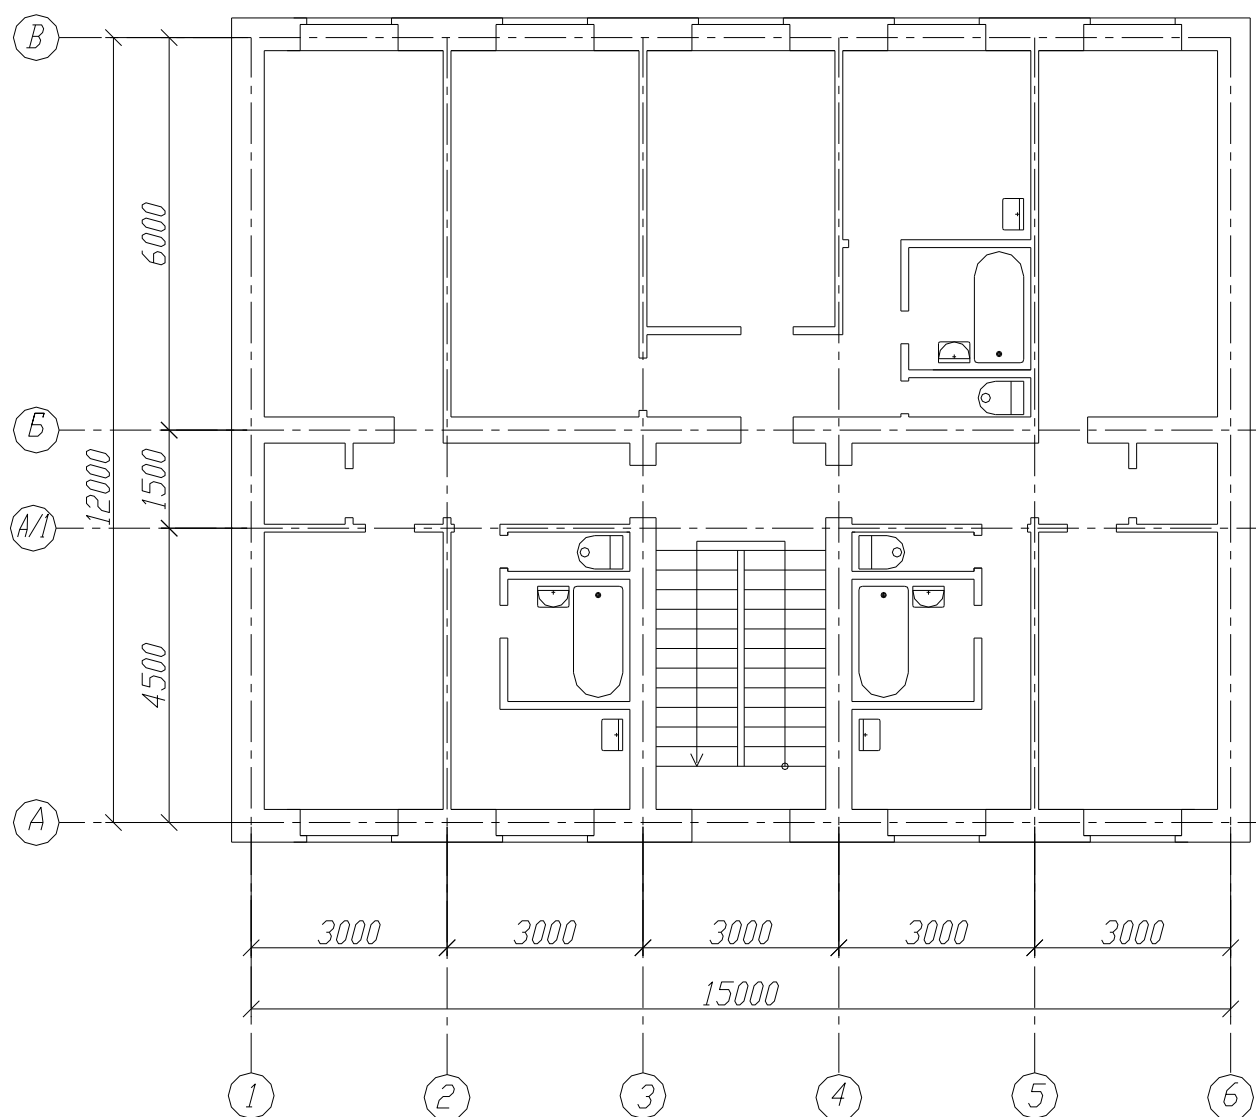

БАПІАНТ N30

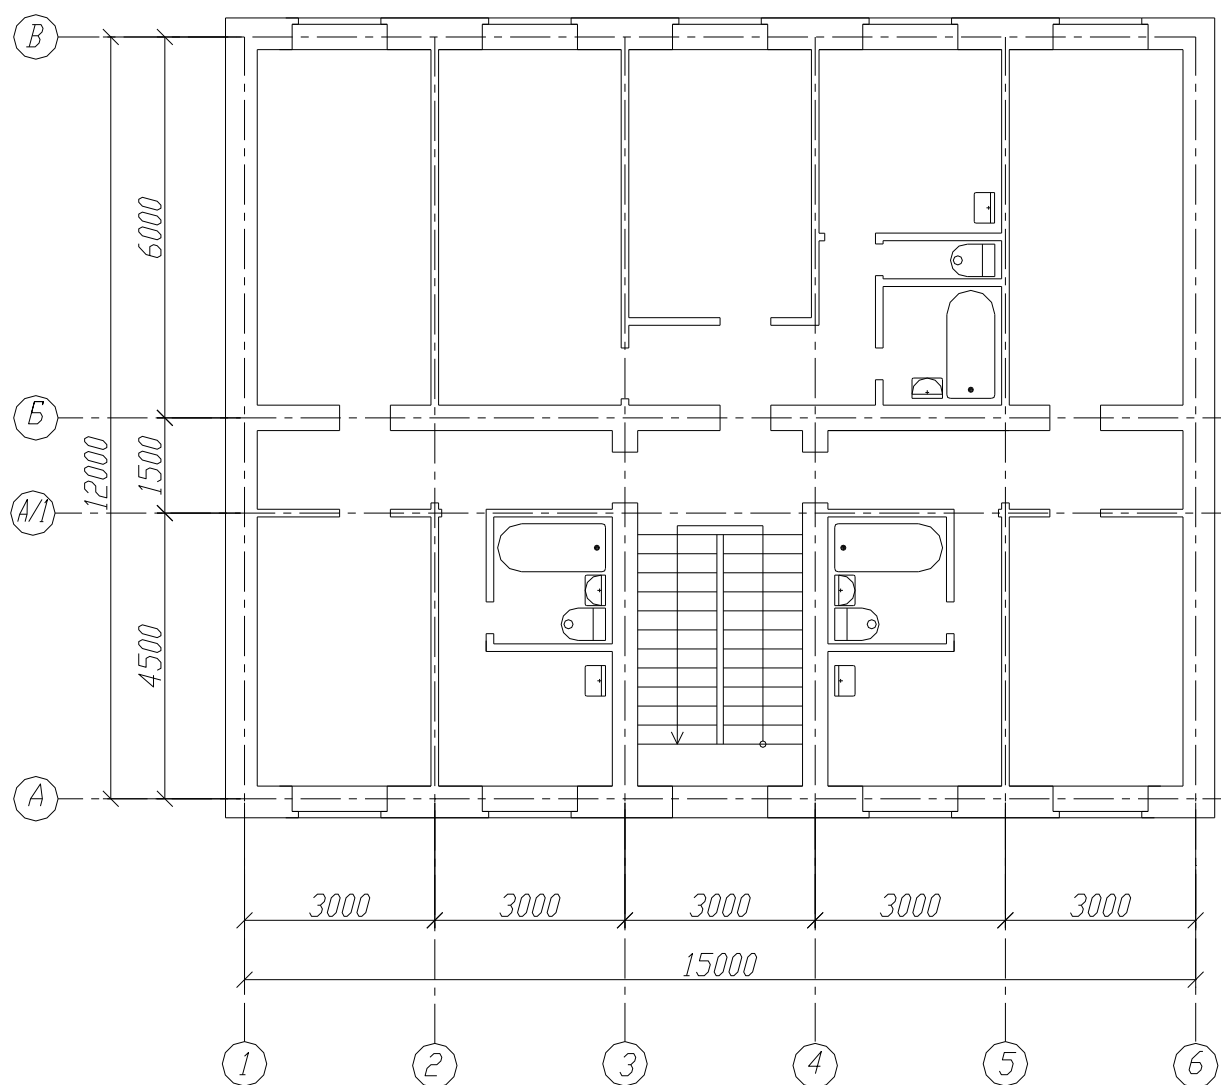

Приложение Б

Климатические параметры района застройки

Вариант	Район застройки	Температура, °С, наиболее холодной пятидневки, t_5 обеспеченно стью 0,92	Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха $\leq$ 10 °С воздуха		№ варианта планировки	Параметры теплоносителя	Ориентация
			продолжите льность, сут.	средняя температура , °С			
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Барнаул	-39	235	-6,7	1	150-70	С
01	Бийск	-38	236	-6,7	2	150-70	СЗ
02	Рубцовск	-38	227	-6,4	3	150-70	СВ
03	Благовещенск	-34	232	-9,4	4	150-70	Ю
04	Шимановск	-38	246	-11,3	5	150-70	ЮЗ
05	Архангельск	-31	273	-3,4	6	150-70	ЮВ
06	Онега	-31	269	-3	7	150-70	В
07	Астрахань	-23	184	-0,3	8	140-70	З
08	Белорецк	-34	249	-5,4	9	150-70	С
09	Уфа	-35	227	-5	10	150-70	СЗ
10	Белгород	-23	209	-1	11	140-70	СВ
11	Брянск	-26	223	-1,4	12	150-70	Ю
12	Баргузин	-42	258	-10,2	13	150-70	ЮЗ
13	Улан-Удэ	-37	253	-9,2	14	150-70	ЮВ
14	Владимир	-28	230	-2,6	15	150-70	В
15	Муром	-30	230	-3,1	16	150-70	З
16	Волгоград	-25	190	-1,5	17	140-70	С
17	Вологда	-32	250	-3,1	18	150-70	СЗ
18	Воронеж	-26	212	-2,2	19	150-70	СВ

Продолжение приложения Б							
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Иваново	-30	236	-2,9	20	150-70	Ю
20	Кинешма	-31	238	-3,2	21	150-70	ЮЗ
21	Иркутск	-36	258	-7,3	22	150-70	ЮВ
22	Нальчик	-18	187	1,4	23	130-70	В
23	Калининград	-19	216	1,9	24	130-70	З
24	Калуга	-27	228	-1,9	25	140-70	С
25	Петропавловск -Камчатский	-20	286	-0,6	1	130-70	СЗ
26	Усть- Камчатский	-28	305	-2,8	2	150-70	СВ
27	Черкесск	-18	189	1,5	3	130-70	Ю
28	Кемь	-27	281	-2,2	4	150-70	ЮЗ
29	Петрозаводск	-29	261	-2,1	5	150-70	ЮВ
30	Кемерово	-39	246	-7,2	6	150-70	В
31	Вятка	-33	247	-4,8	7	150-70	З
32	Воркута	-41	328	-7,8	8	150-70	С
33	Кострома	-31	239	-3	9	150-70	СЗ
34	Ачинск	-41	254	-6,5	10	150-70	СВ
35	Курган	-37	230	-6,6	11	150-70	Ю
36	Курск	-26	216	-1,4	12	150-70	ЮЗ
37	Липецк	-27	218	-2,5	13	150-70	ЮВ
38	Санкт- Петербург	-26	239	-0,9	14	150-70	В
39	Саранск	-30	225	-3,6	15	150-70	З
40	Дмитров	-28	235	-2,2	16	150-70	С
41	Москва	-28	231	-2,2	17	150-70	СЗ
42	Мурманск	-27	302	-2,1	18	150-70	СВ
43	Арзамас	-32	232	-3,8	19	150-70	Ю

Продолжение приложения Б							
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Нижний Новгород	-31	231	-3,2	20	150-70	ЮЗ
45	Новгород	-27	239	-2,3	21	150-70	ЮВ
46	Барабинск	-39	243	-8	22	150-70	В
47	Новосибирск	-39	243	-7,7	23	150-70	З
48	Омск	-37	235	-7,4	24	150-70	С
49	Тара	-40	251	-7,6	25	150-70	СЗ
50	Оренбург	-31	215	-5,4	1	150-70	СВ
51	Орел	-26	222	-1,8	2	150-70	Ю
52	Пенза	-29	222	-3,6	3	150-70	ЮЗ
53	Пермь	-35	245	-4,9	4	150-70	ЮВ
54	Владивосток	-24	214	-2,7	5	140-70	В
55	Великие Луки	-27	232	-0,9	6	150-70	З
56	Псков	-26	232	-0,7	7	150-70	С
57	Ростов-на-Дону	-22	188	0,2	8	140-70	СЗ
58	Таганрог	-22	185	0,4	9	140-70	СВ
59	Рязань	-27	224	-2,6	10	150-70	Ю
60	Самара	-30	217	-4,3	11	150-70	ЮЗ
61	Екатеринбург	-35	245	-5,3	12	150-70	ЮВ
62	Саратов	-27	210	-3,4	13	150-70	В
63	Корсаков	-20	255	-1,9	14	130-70	З
64	Курильск	-15	257	0,8	15	130-70	С
65	Южно-Сахалинск	-24	252	-3,1	16	140-70	СЗ
66	Владикавказ	-18	194	1,3	17	130-70	СВ
67	Вязьма	-27	236	-1,8	18	150-70	Ю
68	Смоленск	-26	234	-1,5	19	150-70	ЮЗ

Продолжение приложения Б							
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Ставрополь	-19	187	1,7	20	130-70	ЮВ
70	Тамбов	-28	217	-2,7	21	150-70	В
71	Бугульма	-33	235	-4,9	22	150-70	З
72	Елабуга	-34	229	-4,6	23	150-70	С
73	Казань	-32	229	-4,3	24	150-70	СЗ
74	Тверь	-29	236	-2	25	150-70	СВ
75	Ржев	-28	236	-1,8	1	150-70	Ю
76	Томск	-40	253	-7,3	2	150-70	ЮЗ
77	Кызыл	-47	238	-13,7	3	150-70	ЮВ
78	Тула	-15	224	-2,1	4	130-70	В
79	Надым	-44	302	-10,4	5	150-70	З
80	Салехард	-42	313	-10	6	150-70	С
81	Сургут	-43	274	-8,8	7	150-70	СЗ
82	Тарко-Сале	-46	294	-11	8	150-70	СВ
83	Тобольск	-39	249	-6,9	9	150-70	Ю
84	Угут	-42	270	-7,9	10	150-70	ЮЗ
85	Ханты-Мансийск	-41	270	-7,4	11	150-70	ЮВ
86	Ижевск	-34	237	-4,7	12	150-70	В
87	Ульяновск	-31	228	-4,4	13	150-70	З
88	Биробиджан	-32	234	-9,2	14	150-70	С
89	Комсомольск-на-Амуре	-35	238	-9,5	15	150-70	СЗ
90	Охотск	-33	304	-8,1	16	150-70	СВ
91	Троицкое	-31	231	-8,5	17	150-70	Ю
92	Хабаровск	-31	225	-8,1	18	150-70	ЮЗ
93	Абакан	-40	242	-8,4	19	150-70	ЮВ
94	Челябинск	-34	233	-5,5	20	150-70	В

Продолжение приложения Б							
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Грозный	-18	178	1,7	21	130-70	3
96	Чара	-46	282	-15,5	22	150-70	С
97	Чита	-38	258	-10,1	23	150-70	СЗ
98	Чебоксары	-32	232	-3,9	24	150-70	СВ
99	Ярославль	-31	239	-2,8	25	150-70	Ю

Приложение В

Коэффициенты ξ местных сопротивлений (приближенные значения)

Местное сопротивление	Значения ξ при условном проходе труб, мм						
	10	15	20	25	32	40	50 и более
1	2	3	4	5	6	7	8
Радиаторы двухколонные	2	2	2	2	2	2	2
Внезапное расширение (относится к большей скорости)	1	1	1	1	1	1	1
Внезапное сужение (относится к большей скорости)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тройники: проходные (схема I)	1	1	1	1	1	1	1
поворотные на ответвление (схема II)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
на противотоке (схема III)	3	3	3	3	3	3	3
проходные (схема IV)	2	2	2	2	2	2	2
поворотные (схема V)	3	3	3	3	3	3	3
П-образные и лирообразные	2	2	2	2	2	2	2
сальниковые	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вентили: обыкновенные прямоточные	20	16	10	9	9	8	7
	3	3	3	3	2,5	2,5	2
Краны: проходные двойной регулировки с цилиндрической пробкой	5	4	2	2	2	-	-
	5	4	2	2	2	-	-
Отводы: 90° и утка двойные узкие широкие	2	1,5	1,5	1	1	0,5	0,5
	2	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1	1
Скобы	4	3	2	2	2	2	2

Приложение Г

Коэффициенты ξ местных сопротивлений (усредненные значения)

Местное сопротивление	Коэффициент ξ при условном диаметре, мм				
	10	15	20	25	32
1	2	3	4	5	6
Чугунный радиатор	1,2	1,3	1,4	1,5	-
Кран регулирующий/ трехходовой КРТ: при проходе при повороте	4,5/4	4,4/3,5	3,5/3		
	4,5	4,5	3		
Кран регулирующий/ проходной	4,5/4	4,4/3,5	3,5/3		
Кран регулирующий/ двойной регулировки	20,4/18	17,5/14,0	15,4/13		
Вентиль запорный/ муфтовый		19,9/15,9	12,4/10,5	10,4/9,3	9,4/8,6
Отвод гнутый под углом 90^0	0,9	0,8	0,6	0,5	0,5
Компенсатор П-образный	5,2	4,5	3,0	2,5	2,0
Внезапное расширение	1	1	1	1	1
Внезапное сужение	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Задвижка параллельная	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Грязевик	10	10	10	10	10

Приложение Д

Физические свойства воды

Температура $t, ^\circ\text{C}$	Давление $p \cdot 10^3, \text{кПа}$	Плотность $\rho, \text{кг/м}^3$	Энтальпия $I, \text{кДж/кг}$	Удельная теплоемкость $c, \text{кДж/(кг}^\circ\text{C)}$	Теплопроводность $\lambda, \text{Вт/(м}^\circ\text{C)}$
1	2	3	4	5	6
0	0	999,8	0	4,20	0,56
10	0	999,6	41,84	4,18	0,562
20	0	998,2	83,72	4,17	0,59
30	0	995,6	125,4	4,17	0,61
40	0	992,2	166,9	4,17	0,626
50	0	988	208,79	4,17	0,64
60	0	983,2	250,54	4,17	0,657
70	0	977,7	292,30	4,18	0,667
80	0	971,8	334,19	4,188	0,675
90	0	965,3	376,11	4,20	0,680
100	0,03	958,3	418,16	4,20	0,682
110	0,046	951	460,30	4,22	0,685
120	0,102	943,1	502,85	4,238	0,686
130	0,175	934,8	545,07	4,26	0,686
140	0,268	926,1	586,87	4,284	0,685
150	0,385	916,9	630,76	4,313	0,683
160	0,53	907,4	674,2	4,34	0,682
170	0,708	897,3	717,7	4,38	0,679
180	0,923	886,9	761,59	4,41	0,674
190	1,18	876	805,9	4,455	0,681

Приложение Е

**Таблица для гидравлического расчета системы трубопроводов
водяного отопления при перепадах температуры воды
в системе отопления 95-70⁰С, 105-70⁰С и $k_{ш}=0,2$ мм**

Потери давления на трение на 1 м, Па, Р	Количество проходящей воды, кг/ч (верхняя строка), и скорость движения воды м/с (нижняя строка), по трубам стальным электросварным прямошовным (ГОСТ 10704-76 *) условным проходом, мм								
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,8	50	26,2	81	123	177	337	771	1223	2131
	0,009	0,021	0 037	0,038	0,038	0,045	0,056	0,063	0,073
0,85	5,3	27,8	83,2	126	182	349	798	1265	2204
	0,01	0,023	0,038	0,039	0,039	0,046	0,058	0,065	0,076
0,9	5,6	29,4	83,2	129	188	360	824	1305	2274
	0,010	0,024	0,038	0,040	0,040	0,048	0,060	0,068	0,078
0,95	5,9	31,1	85,3	130	194	372	849	1345	2343
	0,011	0,025	0,039	0,041	0,041	0,049	0,062	0,070	0,080
1,00	6,2	32,7	87,5	132	199	383	874	1384	2410
	0,011	0,027	0,040	0,041	0,043	0,051	0,063	0,072	0,083
1,10	6,9	36,0	89,7	135	211	404	919	1455	2534
	0,013	0,029	0,041	0,042	0,045	0,054	0,067	0,075	0,087
1,2	7,5	39,2	91,9	138	222	425	965	1527	2658
	0,014	0,032	0,042	0,043	0,047	0,057	0,070	0,079	0,091
1,3	8,1	42,5	94,1	138	231	442	1009	1596	2777
	0,015	0,035	0,043	0,043	0,049	0,059	0,073	0,083	0,095
1,4	8,7	45,8	96,2	144	241	461	1051	1662	2892
	0,016	0,037	0,044	0,045	0,052	0,061	0,076	0,086	0,099
1,5	9,4	49,0	98,4	150	250	479	1092	1727	3003
	0,017	0,040	0,045	0,047	0,054	0,064	0,079	0,089	0,103
1,6	10,0	52,3	101	155	260	497	1131	1789	3110
	0,018	0,043	0,046	0,048	0,056	0,066	0,082	0,093	0,107
1,7	10,6	55,3	101	161	268	514	1170	1849	3214
	0,028	0,045	0,046	0,050	0,057	0,068	0,085	0,096	0,110
1,8	11,2	56,5	103	166	277	530	1207	1908	3316
	0,021	0,046	0,047	0,052	0,059	0,071	0,088	0,099	0,114
1,9	11,9	57,8	105	171	286	547	1244	1965	3414
	0,022	0,047	0,048	0,053	0,061	0,073	0,090	0,102	0,117
2,0	12,5	59,0	106	176	294	562	1279	2021	3510

	0,025	0,048	0,049	0,055	0,063	0,075	0,093	0,105	0,120
Продолжение приложения Е									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,2	13,7	61,4	109	186	311	591	1344	2124	3689
	0,025	0,050	0,050	0,058	0,067	0,079	0,098	0,110	0,127
2,4	15,0	62,7	115	1%	325	621	1410	2227	3867
	0,028	0,051	0,053	0,061	0,070	0,083	0,102	0,115	0,133
2,6	16,2	65,1	119	204	340	649	1473	2326	4038
	0,030	0,053	0,055	0,063	0,073	0,086	0,107	0,120	0,139
2,8	17,5	66,3	125	212	354	676	1534	2422	4202
	0,032	0,054	0,057	0,066	0,076	0,090	0,111	0,125	0,144
3,0	18,7	67,6	130	221	368	702	1593	2514	4361
	0,034	0,055	0,059	0,069	0,079	0,093	0,116	0,130	0,150
3,2	20,0	68,8	134	229	381	727	1650	2603	4515
	0,037	0,056	0,062	0,071	0,082	0,097	0,120	0,135	0,155
3,4	21,2	71,2	139	237	394	752	1705	2690	4664
	0,039	0,058	0,064	0,074	0,084	0,100	0,124	0,139	0,160
3,6	22,5	72,5	144	244	407	776	1758	2774	4809
	0,041	0,059	0,066	0,076	0,087	0,103	0,128	0,144	0,165
3,8	23,7	73,7	148	252	419	799	1811	2855	4950
	0,044	0,060	0,068	0,078	0,090	0,106	0,131	0,148	0,170
4,0	25,0	74,9	152	259	431	822	1862	2935	5087
	0,046	0,061	0,070	0,081	0,092	0,109	0,135	0,152	0,175
4,5	28,1	74,0	163	277	461	874	1978	3119	5404
	0,052	0,060	0,075	0,086	0,099	0,116	0,144	0,161	0,185
5,0	31,2	78,2	173	294	486	925	2094	3300	5717
	0,057	0,064	0,079	0,091	0,104	0,123	0,152	0,171	0,196
5,5	34,4	82,6	181	308	512	975	2204	3474	6015
	0,063	0,067	0,083	0,0%	0,110	0,130	0,160	0,180	0,206
6,0	35,6	86,8	190	323	537	1022	2310	3639	6300
	0,065	0,071	0,087	0,101	0,115	0,136	0,168	0,188	0,216
6,5	36,7	90,3	198	338	561	1067	2411	3798	6573
	0,067	0,074	0,091	0,105	0,120	0,142	0,175	0,196	0,226
7,0	37,8	94,1	207	352	584	1111	2509	3950	6855
	0,069	0,077	0,095	0,109	0,125	0,148	0,182	0,204	0,235
7,5	38,8	97,8	215	365	607	1153	2603	4098	7089
	0,071	0,080	0,099	0,114	0,130	0,153	0,189	0,212	0,243

8,0	39,0	101	223	378	628	1194	2694	4240	7335
	0,073	0,083	0,102	0,118	0,135	0,159	0,196	0,219	0,252
Продолжение приложения Е									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8,5	40,5	105	230	391	649	1233	2782	4379	7573
	0,074	0,086	0,106	0,122	0,139	0,164	0,202	0,227	0,260
9,0	41,6	108	238	403	670	1271	2868	4513	7804
	0,076	0,088	0,109	0,126	0,143	0,169	0,208	0,234	0,268
9,5	42,1	112	245	415	689	1309	2951	4644	8029
	0,077	0,091	0,112	0,129	0,148	0,174	0,214	0,240	0,276
10,0	42,7	115	252	427	709	1345	3033	4771	8248
	0,078	0,094	0,116	0,133	0,152	0,179	0,220	0,247	0,283
11,0	44,3	121	265	449	745	1413	3185	5011	8661
	0,081	0,099	0,122	0,140	0,159	0,188	0,231	0,259	0,297
12,0	45,9	127	278	470	780	1480	3335	5246	9065
	0,084	0,103	0,127	0,146	0,167	0,197	0,242	0,271	0,311
13,0	47,0	132	290	491	815	1545	3480	5472	9453
	0,086	0,108	0,133	0,153	0,174	0,206	0,253	0,283	0,324
14,0	48,1	138	302	511	848	1607	3618	5689	9827
	0,088	0,113	0,139	0,159	0,182	0,214	0,263	0,294	0,337
15,0	49,7	143	314	531	880	1668	3752	5898	10187
	0,091	0,117	0,144	0,165	0,188	0,222	0,272	0,305	0,350
16,0	48,8	148	325	549	910	1725	3882	6101	10536
	0,090	0,121	0,149	0,171	0,195	0,230	0,282	0,316	0,362
17,0	50,4	153	336	568	940	1781	4008	6298	10874
	0,093	0,125	0,154	0,177	0,201	0,237	0,291	0,326	0,373
18,0	52,0	158	346	585	969	1836	4129	6489	11202
	0,096	0,129	0,159	0,182	0,208	0,244	0,300	0,336	0,384
19,0	53,6	163	356	602	998	1889	4248	6674	11521
	0,098	0,133	0,164	0,188	0,214	0,251	0,308	0,345	0,395
20,0	55,2	168	366	619	1025	1941	4364	6855	11832
	0,101	0,137	0,168	0,193	0,219	0,258	0,317	0,355	0,406
22,0	58,0	176	385	650	1077	2038	4582	7197	12421
	0,106	0,144	0,177	0,202	0,231	0,271	0,333	0,372	0,426
24,0	60,9	185	403	681	1128	2134	4795	7531	12995
	0,112	0,151	0,185	0,212	0,241	0,284	0,348	0,390	0,446

26,0	63,6	193	421	711	1176	2226	5000	7851	13545
	0,117	0,157	0,193	0,221	0,252	036	0363	0,406	0,465
Продолжение приложения Е									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28,0	66,2	201	438	739	1224	2314	5197	8160	14075
	0,122	0,164	031	0,230	032	0308	0,377	0,422	0,483
30,0	68,8	208	454	767	1269	2399	5387	8457	14586
	0,126	0,170	0,209	0,239	0,272	0,319	0391	0,438	0401
32,0	71,3	216	470	794	1313	2482	5571	8744	15080
	0,131	0,176	0,216	0,247	0,281	0,330	0,405	0,452	0,518
34,0	73,7	223	486	819	1355	2562	5749	9023	15559
	0,135	0,182	0,223	0,255	0,290	0,341	0,417	0,467	0,534
36,0	76,0	230	500	844	1396	2639	5922	9294	16024
	0,140	0,187	0,230	0,263	039	0351	0,430	0,481	0450
38,0	78,3	236	515	869	1437	2715	6090	9557	16476
	0,144	0,193	0,236	0,271	0308	0361	0,442	0,495	0,566
40,0	80,5	243	529	893	1476	2788	6254	9814	16917
	0,148	0,198	0,243	0,278	0,316	0,371	0,454	0,508	0481
45,0	85,5	258	562	948	1567	2960	6639	10417	17956
	0,157	0,211	0,258	035	0336	0,394	0,482	0,539	0,616
50,0	90,6	273	594	1002	1656	3127	7011	11000	18956
	0,166	0,223	0,273	0,312	0,355	0,416	0,509	0,569	0,651
55,0	95,4	287	625	1053	1740	3286	7365	11553	19907
	0,175	0,234	0,287	0,328	0,373	0,437	0,535	0,598	0,683
60,0	99,9	300	654	1102	1821	3438	7703	12082	20816
	0,184	0,246	0,300	0,343	0,390	0,458	0,559	0,625	0,714
65,0	104	314	682	1149	1899	3583	8028	12590	21687
	0,192	0,256	0,313	0,358	0,407	0,477	0,583	0,651	0,744
70,0	108	326	709	1195	1973	3723	8340	13078,2	22526
	0,199	0,266	0,326	0,372	0,423	0,496	0,606	0,677	0,773
75,0	112	338	735	1239	2045	3859	8641	13549	23335
	0,207	0,276	0,338	0,386	0,438	0,514	0 628	0,701	0,801
80,0	116	350	760	1281	2115	3989	8933	14005	24118
	0,214	0,286	0,349	0,399	0,453	0,531	0,649	0,725	0,828
85,0	120	361	785	1322	2182	4116	9215	14446	24876

	0,221	0,295	0,361	0,412	0,467	0,548	0,669	0,748	0,854
90	124	373	809	1362	2248	4239	9490	14875	25613
	0,228	0304	0,371	0,424	0,481	0364	0,689	0,770	0,879
Продолжение приложения Е									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	127	383	832	1401	2312	4359	9756	15292	26329
	0,235	0,313	0,382	0,436	0,495	0,580	0,708	0,791	0,904
100	131	394	855	4439	2374	4476	10015	15698	27026
	0,241	0,321	0392	0,448	0308	0396	0,727	0,813	0,928
110	137	413	897	1510	2492	4697	10511	16473	28359
	0,253	0338	0,412	0,470	0,534	0,625	0,763	0,852	0,973
120	144	433	939	1580	2606	4912	10989	17222	29645
	0,265	0,353	0,431	0,492	0,558	0,654	0,798	0,891	1,018
130	150	451	979	1647	2716	5118	11449	17940	30878
	0,277	0368	0,449	0,513	0,582	0,681	0,832	0,928	1,060
140	156	469	1017	1711	2822	5317	11890	18631	32065
	0,288	0,383	0,467	0,533	0,604	0,708	0,863	0,964	1,101
150	162	486	1054	1773	2924	5508	12317	19298	33209
	0,298	0397	0,484	0,552	0,626	0,733	0,894	0,999	1,140
160	168	503	1090	1833	3022	5693	12729	19942	24317
	0,309	0,411	0,500	0,571	0,647	0,758	0,924	1,032	1,178
170	173	519	1125	1891	3118	5873	13129	20567	35957
	0,319	0,424	0,516	0389	0,668	0,782	0,953	1,064	1,234
180	178	534	1158	1948	3211	6047	13517	21174	36999
	0,328	0,436	0,532	0,606	0,688	0,805	0,982	1,096	1,270
190	183	550	1191	2002	3301	6216	13894	21764	38013
	0,338	0,449	0347	0,624	0,707	0,827	1,009	1,126	1,305
200	188	564	1223	2056	3389	6381	14261	22339	39001
	0,347	0,461	0,561	0,640	0,726	0,849	1,036	1,156	1,339
220	198	592	1283	2158	3556	6696	14964	23821	40904
	0,364	0,484	0,589	0,672	0,762	0,891	1,087	1,233	1,404
240	207	620	1342	2256	3718	7000	15641	24880	42723
	0,381	0,506	0,616	0,703	0,796	0,932	1,136	137	1,466
260	216	646	1399	2351	3874	7292	16291	25896	44468
	0,398	0,528	0,642	0,732	0,830	0,971	1,183	1,340	1,526

280	225	672	1453	2442	4023	7573	17187	26874	46147
	0,413	0,548	0,667	0,760	0,862	1,008	1,248	1,391	1,584
300	233	696	1505	2530	4168	7843	17791	27817	47766
	0,428	0,568	0,691	0,787	0,892	1,044	1,292	1,439	1*640